



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one



# HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Reproduksjon, tilpasning eller oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av det som er tillatt ifølge opphavsrettslovene.



Adobe og Acrobat-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® og Windows 2000® er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Intel® og Pentium® er registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation.

Energy Star® og Energy Star-logoen® er USA-registrerte merker for den amerikanske føderale miljøvernorganisasjonen EPA (Environmental Protection Agency). Utgivelsesnummer: Q3450-90220 Second edition

### Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HPprodukter og tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette materialet.

Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

**Merk:** Reguleringsinformasjon finnes i delen Teknisk informasjon i denne håndboken.



Mange steder er det ikke tillatt å ta kopier av følgende dokumenter. Hvis du er i tvil, bør du først spørre en jurist.

- Offentlige dokumenter:
  - Pass
  - Immigrasjonspapirer
  - Vernepliktsbøker

- Identifikasjonsskilt, -kort eller -emblemer
- Offentlige merker:
   Frimerker

Matkuponger

- Sjekker eller bankanvisninger som belastes offentlige instanser
- Pengesedler, reisesjekker eller postanvisninger
- Banksertifikater
- Opphavsrettsbeskyttede verk

#### Sikkerhetsinformasjon



Advarsel For å unngå brann- eller støtskader må du ikke utsette dette produktet for regn eller noen type fuktighet.

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler når du bruker dette produktet, slik at du reduserer risikoen for skader som skyldes brann eller elektrisk støt.



Advarsel Mulig fare for elektrisk støt

- Les og vær sikker på at du har forstått all informasjonen i installeringsoversikten.
- 2 Bruk bare et jordet elektrisk uttak når du kobler enheten til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, bør du spørre en kvalifisert elektriker.
- Observer alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med.
- 4 Trekk stikkontakten til produktet ut av vegguttaket f\u00f8r du rengj\u00f8r produktet.
- 5 Ikke installer eller bruk dette produktet i nærheten av vann eller når du er våt.
- Installer produktet slik at det står stødig på et stabilt underlag.
- 7 Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble over ledningen, og der ledningen ikke kan skades.
- 8 Hvis produktet ikke fungerer normalt, bør du se under Problemløsing i den elektroniske hjelpen.
- Ingen av delene inne i enheten kan repareres av brukere. Reparasjon bør bare foretas av kvalifisert servicepersonell.
- Sørg for god ventilasjon.



Advarsel Dette utstyret vil ikke fungere dersom det oppstår en svikt i strømnettet.

# Innhold

1	Oversikt over HP all-in-one	5
	Rask innføring i HP all-in-one	5
	Kontrollpaneloversikt	6
	Menyoversikt	10
	Bruke HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one	12
2	Finne mer informasjon	
3	Tilkoblingsinformasjon	
	Tilkoblingstyper som støttes	
	Koble til med en USB-kabel	
	Koble til ved hjelp av Ethernet	
	Koble til ved hjelp av et trådløst nettverk	
	Koble til ved hjelp av en HP bt300 Bluetooth trådløs skriveradapter	
	Angi Bluetooth-sikkerhetskode for HP all-in-one	
	Bruke Web-skanning	
4	Arbeide med fotografier	
	Overføre fotografier	
	Redigere fotografier	
	Dele fotografier	
	Skrive ut fotografier	
5	Legge i originaler og papir	35
	Legge i en original	
	Velge papir for utskrift og kopiering	36
	Legge i papir	37
	Unngå papirstopp	43
6	Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera	45
	Minnekortspor og kameraport	45
	Kontrollere minnekortsikkerhet på et nettverk	46
	Overføre fotografier til datamaskinen	
	Skrive ut fotografier fra en prøveutskrift	
	Angi alternativer for utskrift	50
	Bruke redigeringsfunksjonene	
	Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort	
	Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera	55
	Bruke hurtigutskrift til å skrive ut det gjeldende fotografiet	
	Skrive ut en DPOF-fil	
	Bruk lysbildefremvisningsfunksjonen	
	Dele fotografier via HP Instant Share	
	Bruke HP Image Zone	
7	Bruke kopifunksjonene	
	Angi kopipapirstørrelse	
	Angi kopipapirtype	60
	Øke kopieringshastighet eller -kvalitet	
	Velge en innskuff	
	Endre standard kopiinnstillinger	
	Lage flere kopier av samme original	62

	Kopiere et tosiders svart/hvitt-dokument	62
	Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) kopi av et fotografi uten kantlinje	63
	Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotografi på en helside	64
	Kopiere et fotografi flere ganger på én side	64
	Endre størrelse på en original slik at den får plass på Letter-papir	65
	Kopiere en bleknet original	66
	Kopiere et dokument som har vært fakset flere ganger	66
	Forbedre lyse områder på kopien	67
	Lage en plakat	67
	Klargjøre påstrykningspapir i farger	68
	Stoppe kopiering	
8	Bruke skannefunksjonene	69
	Skanne til et program	69
	Sende en skanning til et HP Instant Share-mål	71
	Sende en skanning til et minnekort	
	Stoppe skanning	
9	Skrive ut fra datamaskinen	75
	Skrive ut fra et program	75
	Endre utskriftsinnstillingene	
	Stoppe en utskriftsjobb	77
10	Faksoppsett	
	Alternativ A: Separat fakslinje (uten mottak av taleanrop)	79
	Alternativ B: Sette opp HP all-in-one med DSL	80
	Alternativ C: Sette opp HP all-in-one med et PBX-telefonsystem eller en	
	ISDN-linje	81
	Alternativ D: Fakse med særskilt ringesignaltjeneste på den samme linjen	82
	Alternativ E: Delt tale- og fakslinje	83
	Alternativ F: Delt tale- og fakslinje med talepost	85
	Teste faksoppsettet	86
11	Bruke faksfunksjonene	
	Sette opp HP all-in-one slik at du kan motta fakser	87
	Sende en faks	
	Motta en faks	93
	Angi dato og klokkeslett	94
	Angi fakstopptekst	95
	Angi tekst og symboler	95
	Skriv ut rapporter	97
	Konfigurere kortnumre	98
	Endre faksoppløsningen og innstillinger for lysere/mørkere	99
	Angi faksalternativer	
	Slette eller skrive ut fakser i minnet på nytt	105
	Faks via Internett	105
	Stoppe faksing	106
12	Bruke HP Instant Share (USB)	
	Oversikt	107
	Komme i gang	
	Sende bilder med HP all-in-one	
	Sende bilder ved hjelp av datamaskinen	111
13	Bruke HP Instant Share (i nettverk)	
	Oversikt	

### Innhold

	Komme i gang	
	Sende bilder direkte fra HP all-in-one	119
	Sende bilder ved hjelp av datamaskinen	122
	Motta bilder	124
	Skrive ut mottatte bilder	125
	Fjerne mottatte bilder	
	Ekstern utskrift av dokumenter	
	Angi HP Instant Share-alternativer	
14	Bestille rekvisita	
	Bestille papir, transparentfilm eller andre medier	
	Bestille blekkpatroner	
	Bestille tilbehør	
	Bestille annet rekvisita	
15	Vedlikeholde HP all-in-one	
	Rengjøre HP all-in-one	
	Kontrollere de beregnede blekknivåene	
	Skrive ut en selvtestrapport	
	Arbeide med blekkpatroner	
	Endre enhetsinnstillingene	
	Vedlikeholdslyder	
16	Problemløsing	
	Før du kontakter HPs kundstøtte	
	Vise Viktig-filen	
	Problemløsing for oppsett	
	Problemløsing ved bruk av enkelte funksjoner:	
	Enhetsoppdatering	
17	Få kundestøtte fra HP	
	Få støtte og annen informasjon via Internett	
	HPs kundestøtte	
	Hente frem serienummeret og service-IDen	
	Ringe i Nord-Amerika i garantiperioden	
	Ringe andre steder i verden	
	Ringe i Australia etter utløpt garantiperiode	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan customer support	
	Klargjøring av HP all-in-one for transport	
18	Garantiinformasjon	
	Varighet for begrenset garanti	
	Grantiservice	
	Garantioppgraderinger	
	Returnere HP all-in-one for service	
	Erklæring om Hewlett-Packards begrensede internasjonale garanti	
19	Teknisk informasjon	
_	Systemkrav	
	Papirspesifikasjoner	
	Utskriftsspesifikasjoner	
	Spesifikasjoner for kopiering	
	Spesifikasjoner for faks	
	Spesifikasjoner for minnekort	
	Spesifikasioner for skanning	205

	Mål og vekt	205
	Strømspesifikasjoner	
	Miliøspesifikasjoner	
	Andre spesifikasjoner	205
	Program for miljømessig produktforvaltning	
	Spesielle bestemmelser	
	Spesielle bestemmelser for trådløse produkter	210
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
	HP Photosmart 2600 series declaration of conformity	
	HP Photosmart 2700 series declaration of conformity	
Sti	kkordregister	


# 1 Oversikt over HP all-in-one

Du har tilgang til mange av HP all-in-one-funksjonene selv om datamaskinen ikke er slått på. Du kan raskt og enkelt utføre oppgaver som kopiering, sending av faks eller utskrift av fotografier fra et minnekort, via HP all-in-one. Dette kapitlet beskriver maskinvare- og kontrollpanelfunksjonene til HP all-in-one og hvordan du får tilgang til **HP Image Zone**-programvaren.

Merk HP Photosmart 2600 og HP Photosmart 2700 series all-in-one-enhetene har ikke nøyaktig de samme funksjonene. Det kan hende at noen av funksjonene som beskrives i denne håndboken, ikke gjelder for den modellen du har kjøpt.

Tips Du kan gjøre mer med HP all-in-one ved hjelp av HP Image Zone-programvare installert på datamaskinen. Programvaren omfatter forbedrede funksjoner for kopiering, faksing, skanning og foto, i tillegg til tips om problemløsing og produktspesifikk hjelp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone og Bruke HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one.

# Rask innføring i HP all-in-one

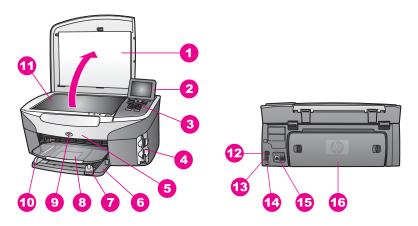

Nummer	Beskrivelse
1	Lokk
2	Fargegrafikkskjerm
3	Kontrollpanel
4	Minnekortspor og PictBridge-kameraport
5	Deksel for blekkpatroner
6	Innskuff

(forts.)


	i .
Nummer	Beskrivelse
7	Papirlengdeskinne
8	Utskuff
9	802.11b og -g trådløs radio-på-indikator (gjelder bare for HP Photosmart 2700 series all-in-one)
10	Papirbreddeskinne
11	Glass
12	Ethernet-port og Ethernet-indikatorlys
13	Bakre USB-port
14	Strømtilkobling
15	Faksporter (1-LINE og 2-EXT)
16	Bakre utrenskingsdør

Merk Den trådløse radioen på HP Photosmart 2700 series all-in-one er slått på som standard. Den blå lampen (trådløs radio) viser statusen for den trådløse radioen, og lyser når radioen er slått på. Hvis du kobler HP all-in-one til ved hjelp av en USB- eller Ethernet-kabel, må du slå av den trådløse radioen. Du finner mer informasjon om hvordan du slår av den trådløse radioen i nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

# Kontrollpaneloversikt

Denne delen beskriver funksjonene til knappene, lysene og nummertastene på kontrollpanelet, og ikonene og skjermbeskytteren for fargegrafikkskjermen.

# Kontrollpanelfunksjoner

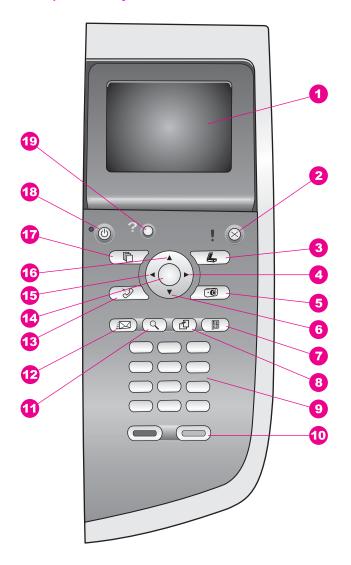

Nummer	Navn og beskrivelse
1	Fargegrafikkskjerm: Vis menyer, fotografier og meldinger. Fargegrafikkskjermen kan dras opp og justeres for å oppnå bedre visning.
2	Avbryt: Stopp en jobb, avslutt en meny eller avslutt innstillinger.
3	Skann: Velg skannefunksjonen. Når knappen lyser, er skannefunksjonen valgt.
4	Pil høyre: Øk verdier eller gå videre når du viser fotografier på fargegrafikkskjermen.

# Kapittel 1 (forts.)

Navn og beskrivelse
Foto: Velg fotofunksjonen. Når knappen lyser, er fotofunksjonen valgt. Bruk denne knappen til å skrive ut fotografier fra et minnekort eller lagre dem på datamaskinen.
Pil ned: Gå nedover gjennom menyalternativer.
Prøveutskrift: Skriv ut en prøveutskrift når det er satt inn et minnekort i minnekortsporet. En prøveutskrift viser miniatyrbilder av alle fotografiene på minnekortet. Du kan velge fotografier på prøveutskriften og deretter skrive ut disse fotografiene ved å skanne prøveutskriften.
Roter: Roter fotografiet som vises på fargegrafikkskjermen, 90 grader. Etterfølgende trykk vil fortsette å rotere fotografiet 90 grader.
Merk Rotering påvirker bare utskrift i Album-modus.
Nummertaster: Skriv inn faksnumre, verdier eller tekst.
START Svart, START Farge: Start en svart eller farget jobb for kopiering, skanning, faksing eller minnekort.
Zoom: Forstørr bildet på fargegrafikkskjermen. Du kan også bruke denne knappen til å justere beskjæringsboksen under utskrift.
HP Instant Share: Tilgang til HP Instant Share-funksjonene.
Faks: Velg faksfunksjonen. Når knappen lyser, er faksfunksjonen valgt.
OK: Velg en meny, innstilling eller verdi som vises på fargegrafikkskjermen.
Pil venstre: Reduser verdier eller gå tilbake når du viser fotografier på fargegrafikkskjermen.
Pil opp: Gå nedover gjennom menyalternativer.
Kopier: Velg kopieringsfunksjonen. Når knappen lyser, er kopieringsfunksjonen valgt. Denne knappen lyser som standard.
På: Slå HP all-in-one på eller av. Når HP all-in-one er av, er det fortsatt litt strøm i enheten. Ta ut strømledningen hvis du vil koble strømforsyningen fullstendig fra HP all-in-one.
Oppsett: Tilgang til menysystemet for rapporter, faksinnstillinger og vedlikehold, og produktspesifikk hjelp.

# Ikoner for fargegrafikkskjerm

Følgende ikoner vises nederst på fargegrafikkskjermen for å gi viktig informasjon om HP all-in-one. Noen av ikonene vises bare hvis HP all-in-one har trådløs nettverksfunksjon.

Ikon	Formål
	Viser at blekkpatronen er nesten tom. Fargen nederst på ikonet samsvarer med fargen på toppen av blekkpatronen. Det grønne ikonet viser for eksempel til den blekkpatronen som er grønn på toppen, som er den trefargede blekkpatronen.
0000	Viser blekknivået for blekkpatronen som er angitt av fargen på ikonet. Dette eksemplet viser den grå fotoblekkpatronen.
	Venstre: Viser at det er en kabeltilkobling. Høyre: Viser at det ikke er en kabeltilkobling.
(((9)))	Viser at HP all-in-one har en trådløs nettverksfunksjon, men for øyeblikket ingen trådløs nettverkstilkobling. Denne er bare for infrastrukturmodus. (Gjelder bare for HP Photosmart 2700 series all-in-one.)
(9)	Viser at det er en ad hoc trådløs nettverkstilkobling. (Gjelder bare for HP Photosmart 2700 series all-in-one.)
((p)) ((p))	Viser signalstyrken for den trådløse nettverkstilkoblingen. Denne er bare for infrastrukturmodus. (Gjelder bare for HP Photosmart 2700 series all-in-one.)
	Viser at en HP Instant Share-melding er mottatt.
1	Viser at HP Instant Share er satt opp, men polling er slått av.
*	Viser at det er installert en Bluetooth-adapter, og at det er forbindelse.

# Skjermbeskytter for fargegrafikkskjerm

For å forlenge fargegrafikkskjermens levetid blir skjermen mørkere når den har vært inaktiv i to minutter. Når den har vært inaktiv i åtte minutter til (totalt ti minutter), går skjermen i skjermbeskyttermodus. Når den har vært inaktiv i 60 minutter, går fargegrafikkskjermen i hvilemodus, og skjermen slår seg helt av. Skjermen slår seg på igjen hvis du for eksempel trykker på en kontrollpanelknapp, løfter lokket, setter inn et minnekort, bruker HP all-in-one via en tilkoblet datamaskin eller kobler en enhet til fremre kameraport.

# Menyoversikt

Tabellene nedenfor inneholder en hurtigreferanse til menyene på øverste nivå som vises på fargegrafikkskjermen til HP all-in-one.

### Kopimenyen

### Kopimenyen

- 1. Antall kopier
- 2. Reduser/forstørr
- 3. Vela skuff
- 4. Papirstørrelse
- 5. Papirtype
- 6. Kopikvalitet
- 7. Lysere/mørkere
- 8. Forbedringer
- 9. Fargeintensitet
- 10. Angi ny standard

### Skann til-menyen

Skann til-menyen er en liste over målprogrammer, bl.a. programmer som er installert på datamaskinen. Derfor kan Skann til-menyen inneholde andre målprogrammer enn de som vises her.

#### Skann til (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- Microsoft PowerPoint
- Adobe PhotoShop
- 4. HP Instant Share
- 5. Minnekort

#### Skann til (USB - Macintosh)

- 1. JPEG to HP Gallery (JPEG til HP Gallery)
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Minnekort

#### Skann-menyen

Når HP all-in-one er koblet til et nettverk med én eller flere datamaskiner, gjør Skannmenyen det mulig å velge en tilkoblet datamaskin før du viser noen alternativer.

# Skann-menyen (i nettverk)

- 1. Velg datamaskin
- 2. HP Instant Share
- 3. Minnekort

### Bildemenyen

Når HP all-in-one er koblet til en eller flere datamaskiner i et nettverk, viser bildemenyen andre alternativer enn når den er koblet til en datamaskin via en USB-kabel.

### Bildemenyen

- 1. Utskriftsalternativer
- 2. Rediger
- 3. Overfør til PC
- 4. Bildefremvisning
- 5. HP Instant Share

### Faksmenyen

### Faksmenyen

- 1. Oppløsning
- 2. Lysere/mørkere
- 3. Angi ny standard

# Prøveutskrift-menyen

### Prøveutskrift-menyen

- 1. Skriv ut prøveutskrift
- 2. Skann prøveutskrift

# **HP Instant Share-meny**

#### **HP Instant Share**

- 1. Send
- 2. Motta
- 3. HP Instant Sharealternativer

### **Oppsett-menyen**

Med **Hjelpemenyen** på **Oppsett-menyen** kan du raskt få hjelp i noen hovedemner. Det meste av informasjonen blir vist på skjermen til en tilkoblet Windows-PC eller Macintosh. Informasjon om ikonene for fargegrafikkskjermen vises imidlertid på fargegrafikkskjermen.

### **Oppsett-menyen**

- 1. Hjelpemeny
- 2. Skriv ut rapport
- 3. Kortnummeroppsett
- 4. Grunnleggende faksoppsett
- 5. Avansert faksoppsett
- 6. Verktøv
- 7. Innstillinger
- 8. Nettverk
- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

# Bruke HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one

**HP Image Zone**-programvaren installeres på datamaskinen når du setter opp HP allin-one. Hvis du vil vite mer, kan du se installeringshåndboken som fulgte med enheten.

Hvordan du åpner **HP Image Zone**-programvaren avhenger av hvilket operativsystem (OS) du bruker. Hvis du for eksempel har en PC og kjører Windows, åpner du **HP Image Zone**-programvaren fra **HP Dirigent**. Hvis du har Macintosh og kjører OS X versjon 10.1.5 eller nyere, åpner du **HP Image Zone**-programvaren fra **HP Image Zone**-vinduet. Uansett hvor du åpner programvaren fra, er det dette som er inngangspunktet for **HP Image Zone**-programvaren og -tjenestene.

Du kan raskt og enkelt utvide funksjonaliteten til HP all-in-one ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren. Se etter slike bokser i denne håndboken. De gir emnespesifikke tips og nyttig informasjon for prosjekter.

# Åpne HP Image Zone-programvaren (Windows)

Du kan åpne **HP Dirigent** fra et ikon på skrivebordet, et systemfeltikon eller fra **Start**-menyen. **HP Image Zone**-programvarefunksjonene vises i **HP Dirigent**.

#### Slik åpner du HP Dirigent

- 1 Gjør ett av følgende:
  - På Windows-skrivebordet dobbeltklikker du på HP Dirigent-ikonet.
  - I systemfeltet på høyre side av oppgavelinjen for Windows dobbeltklikker du på ikonet Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
  - På oppgavelinjen klikker du på Start, peker på Programmer eller Alle programmer, peker på HP og klikker deretter på HP Dirigent.
- 2 Klikk i boksen **Velg enhet** for å få en liste over installerte enheter.

#### 3 Velg HP all-in-one.

Merk Ikonene i HP Dirigent-bildet nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din. HP Dirigent er konfigurert til å vise ikoner som er knyttet til den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke ikonet for den aktuelle funksjonen i HP Dirigent.

Tips Hvis det ikke vises ikoner i **HP Dirigent** på datamaskinen din, kan det ha oppstått en feil under programvareinstalleringen. For å løse dette bruker du kontrollpanelet i Windows til å avinstallere **HP Image Zone**-programvaren, og deretter installere programvaren på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se installeringsveiledningen som fulgte med HP all-in-one.

Knapp	Navn og formål
	Skann bilde: Skanner et foto, bilde eller tegning og viser det i HP Image Zone.
T	<b>Skann dokument</b> : Skanner et dokument som inneholder tekst eller både tekst og grafikk, og viser det i angitt program.
	Lag kopier: Viser dialogboksen Kopier for den valgte enheten, der du kan lage en utskrevet kopi av bildet eller dokumentet. Du kan velge kopikvalitet, antall kopier, farge og størrelse.
	<ul> <li>HP Image Zone: Viser HP Image Zone, der du kan:</li> <li>Vise og redigere bilder</li> <li>Skrive ut fotografier i flere størrelser</li> <li>Lage og skrive ut et fotoalbum, postkort eller flygeblad</li> <li>Lage en multimedie-CD</li> <li>Dele bilder via e-post eller et websted</li> </ul>
	<b>Overfør bilder</b> : Viser HP Bildeoverføring-programvaren, hvor du kan overføre bilder fra HP all-in-one og lagre dem på datamaskinen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om andre funksjoner og menyelementer, for eksempel Oppdatering av programvare, Kreative ideer og HP Shopping, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

I tillegg kan du bruke de mange meny- og listeelementene til å velge enheten du vil bruke, kontrollere statusen for den, justere en rekke programvareinnstillinger og få tilgang til den elektroniske hjelpen. Disse elementene blir forklart i tabellen nedenfor.

Funksjon	Formål
Hjelp	Bruk denne funksjonen til å få tilgang til <b>Hjelp for HP Image Zone</b> , som gir deg programvarehjelp og feilsøkingsinformasjon for HP all-in-one.

# Kapittel 1 (forts.)

Funksjon	Formål
Velg enhet	Bruk denne funksjonen til å velge enheten du vil bruke, fra listen over installerte enheter.
Innstillinger	Bruk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillinger for HP all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.
Status	Bruk denne funksjonen til å vise gjeldende status for HP all-in-one.

# Åpne HP Image Zone-programvaren (Macintosh OS X versjon 10.1.5 eller nyere)

Merk Macintosh OS X v10.2.1 og v10.2.2 støttes ikke.

Når du installerer **HP Image Zone**-programvaren, plasseres **HP Image Zone**-ikonet i dokken.

Merk Hvis du installerer mer enn én HP all-in-one, vises det ett HP Image Zone-ikon for hver av enhetene i dokken. Hvis du for eksempel har en HP-skanner og en HP all-in-one installert, vises to HP Image Zone-ikoner i dokken, ett for hver enhet. Hvis du imidlertid har installert to enheter av samme type (f.eks. to HP all-in-one-enheter) vises bare ett HP Image Zone-ikon i dokken som representerer alle enhetene av den aktuelle typen.

Du kan åpne **HP Image Zone**-programvaren på én av to måter:

- Via **HP Image Zone**-vinduet
- Via **HP Image Zone**-dokkmenyen

### **Apne HP Image Zone-vinduet**

Velg **HP Image Zone**-ikonet for å åpne **HP Image Zone**-vinduet. **HP Image Zone**-vinduet består av to hovedelementer:

- Visningsområdet for kategoriene Produkter/Tjenester
  - Kategorien **Produkter** gir deg tilgang til mange av funksjonene til HPs bildebehandlingsprodukter, for eksempel en installert hurtigmeny med produkter og en oversikt over tilgjengelige oppgaver for det gjeldende produktet. Oversikten kan omfatte oppgaver som kopiering, skanning, faksing og overføring av bilder. Når du klikker på en av oppgavene, åpnes et program som hjelper deg med denne oppgaven.
  - Kategorien **Tjenester** gir deg tilgang til digitale bildebehandlingsprogrammer som du kan bruke til å vise, redigere, håndtere og dele bildene dine med.
- Tekstfeltet Søk i Hjelp for HP Image Zone
   Ved hjelp av tekstfeltet Søk i Hjelp for HP Image Zone kan du søke i Hjelp for HP Image Zone etter nøkkelord og uttrykk.

### Slik åpner du HP Image Zone-vinduet

Klikk på HP Image Zone-ikonet i dokken.

Da vises HP Image Zone-vinduet.

**HP Image Zone**-vinduet viser bare **HP Image Zone**-funksjonene som er aktuelle for den valgte enheten.

# Merk Ikonene i tabellen nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din. HP Image Zone-vinduet er konfigurert til å vise funksjoner som er knyttet til den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke funksjonen for den aktuelle funksjonen i HP Image Zone-vinduet.

Dunalistan					
Produkter					
lkon	Funksjon og formål				
10	<b>Overfør bilder</b> : Bruk denne funksjonen til å overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen.				
	Skann bilde: Bruk denne funksjonen til å skanne et bilde og vise det i HP Gallery.				
<b>I</b>	<b>Skann til OCR</b> : Bruk denne funksjonen til å skanne tekst og vise den i valgt tekstredigeringsprogram.				
	<b>Merk</b> Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av hvilket land / hvilken region du er i.				
	Lag kopier: Bruk denne funksjonen til å lage en kopi i svart/hvitt eller farger.				
Tjenester					
lkon	Funksjon og formål				
(p)	<b>HP Gallery</b> : Bruk denne funksjonen til å vise <b>HP Gallery</b> , slik at du kan vise og redigere bilder.				
6	<b>HP Image Print</b> : Bruk denne funksjonen til å skrive ut bilder fra et album ved hjelp av en av de tilgjengelige malene.				
(p)	HP Instant Share: Bruk denne funksjonene til å åpne HP Instant Share- klientprogramvaren. Fra klientprogramvaren kan du dele fotografier med familie og venner ved hjelp av HP Instant Share E-post, eller laste opp fotografier til et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk.				

I tillegg til funksjonene kan du bruke de mange meny- og listeelementene til å velge enheten du vil bruke, justere en rekke programvareinnstillinger og få tilgang til hjelpen på skjermen. Disse elementene blir forklart i tabellen nedenfor.

Funksjon	Formål
Velg enhet	Bruk denne funksjonen til å velge enheten du vil bruke, fra listen over installerte enheter.
Innstillinger	Bruk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillinger for HP all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.
Søk i Hjelp for HP Image Zone	Bruk denne funksjonen til å søke i <b>Hjelp for HP Image Zone</b> , som gir deg programvarehjelp og feilsøkingsinformasjon for HP all-in-one.

### Vise HP Image Zone-dokkmenyen

HP Image Zone-dokkmenyen fungerer som en snarvei til HP Image Zone-tjenestene. Dokkmenyen består automatisk av alle de tilgjengelige programmene i HP Image Zone-vinduets kategoriliste Tjenester. Du kan også angi HP Image Zone-innstillingene slik det legges til andre elementer i menyen, for eksempel oppgaver fra kategorilisten Produkter eller Hjelp for HP Image Zone.

#### Slik viser du HP Image Zone-dokkmenyen

- ☐ Gjør ett av følgende:
  - Angi enten HP Gallery eller iPhoto som foretrukket fotobehandlingsprogram.
  - Angi flere alternativer knyttet til ditt foretrukne fotobehandlingsprogram.
  - Tilpass elementlisten som vises i HP Image Zone-dokkmenyen.

# Åpne HP Image Zone-programvaren (Macintosh OS X versjon 10.1.5 eller tidligere)

Merk Macintosh OS 9 versjon 9.1.5 og nyere og versjon 9.2.6 og nyere **støttes**. Macintosh OS X versjon 10.0 og versjon 10.0.4 støttes **ikke**.

**HP Image Zone**-programvaren åpnes fra **HP Dirigent**. Avhengig av funksjonene til HP all-in-one kan du starte enhetsfunksjonene med **HP Dirigent**, for eksempel skanning, kopiering, faksing eller overføring av bilder fra et digitalt kamera eller minnekort. Du kan også bruke **HP Dirigent** til å åpne **HP Gallery** slik at du kan vise, endre og håndtere bildene på datamaskinen.

Bruk én av følgende metoder når du skal åpne **HP Dirigent**. Metodene er spesifikke for Macintosh OS.

 Macintosh OS X: HP Dirigent åpnes automatisk under installeringen av HP Image Zone-programvaren, og det opprettes et HP Dirigent-ikon i dokken for enheten. Slik viser du HP Dirigent-menyen:

Gå til dokken og klikk på **HP Dirigent**-ikonet for enheten.

**HP Dirigent**-menyen vises.

Merk Hvis du har installert flere ulike HP-enheter (for eksempel en HP all-inone, et kamera og en HP-skanner), vises et HP Dirigent-ikon for hver av enhetene i dokken. Hvis du imidlertid har installert to enheter av samme type (hvis du for eksempel har en bærbar datamaskin som du kobler til to ulike HP all-in-one-enheter – én på jobben og én hjemme),

vises bare ett **HP Dirigent**-ikon i dokken som representerer alle enhetene av den aktuelle typen.

- Macintosh OS 9: HP Dirigent er et frittstående program som først må åpnes slik at du kan få tilgang til funksjonene. Bruk én av følgende metoder når du skal åpne HP Dirigent:
  - Dobbeltklikk på aliaset HP Dirigent på skrivebordet.
  - Dobbeltklikk på aliaset HP Dirigent i mappen Programmer:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.

I **HP Dirigent** vises bare oppgaveknappene som er aktuelle for den valgte enheten.

Merk Ikonene i tabellen nedenfor kan se annerledes ut på datamaskinen din.

HP Dirigent-menyen er konfigurert til å vise funksjoner som er knyttet til den valgte enheten. Hvis den valgte enheten ikke har en bestemt funksjon, vises ikke ikonet for den aktuelle funksjonen.

Enhetsoppgaver				
Ikon	Formål			
	Overfør bilder: Bruk denne funksjonen til å overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen.			
	Merk Macintosh OS 9: Overføring av bilder fra et minnekort til datamaskinen støttes ikke i et nettverk.			
	Skann bilde: Bruk denne funksjonen til å skanne et bilde og vise det i HP Gallery.			
	<b>Skann dokument</b> : Bruk denne funksjonen til å skanne tekst og vise den i valgt tekstredigeringsprogram.			
	<b>Merk</b> Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av hvilket land / hvilken region du er i.			
Ç.	Lag kopier: Bruk denne funksjonen til å lage en kopi i svart/hvitt eller farger.			
Håndter og de	<u> </u>			
Ikon	Formål			
191	<b>HP Gallery</b> : Bruk denne funksjonen til å vise <b>HP Gallery</b> , slik at du kan vise og redigere bilder.			

I tillegg til **HP Gallery**-funksjonen, kan du bruke de mange menyelementene uten ikoner til å velge andre programmer på datamaskinen, endre funksjonsinnstillingene på HP all-in-one og få tilgang til hjelpen på skjermen. Disse elementene blir forklart i tabellen nedenfor.

# Kapittel 1

Håndter og del			
Funksjon Formål			
Flere programmer	Bruk denne funksjonen til å velge andre programmer på datamaskinen.		
HP på Internett Bruk denne funksjonen til å velge et HP-websted.			
Hjelp for HP	Bruk denne funksjonen til å velge en hjelpkilde med HP all-in-one.		
Innstillinger	uk denne funksjonen til å vise eller endre forskjellige innstillinger for P all-in-one, for eksempel utskrift, skanning eller kopiering.		

# 2 Finne mer informasjon

Det finnes mange hjelpemidler, både trykte og på skjermen, hvor du kan finne informasjon om hvordan du setter opp og bruker HP all-in-one.

Start Here  Office the man to not count to the make the m	Installeringshåndbok Installeringshåndboken inneholder informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one og installerer programvare. Kontroller at du utfører instruksjonene i den riktige rekkefølgen. Hvis du får problemer under installeringen, kan du se Problemløsing i den siste delen av installeringshåndboken, eller Problemløsing-kapitlet i denne håndboken.
His Production and Production (1997) and Pro	Brukerhåndbok Brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker HP all-in-one, bl.a. tips om problemløsing og trinnvise instruksjoner.
MY All and Constructed Guide Construction of the Construction of t	Nettverkshåndbok  Nettverkshåndboken inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer og kobler HP all-in-one til et nettverk.
<b>♦</b>	Innføring i HP Image Zone Innføring i HP Image Zone er en morsom, interaktiv måte å få en kort oversikt over programvaren som følger med HP all-in-one på. Du lærer hvordan HP Image Zone hjelper deg med å redigere, organisere og skrive ut fotografier.
	HP Dirigent  Med HP Dirigent får du enkel tilgang til programvare, standardinnstillinger, status og elektronisk hjelp for HP- enheten. Du starter HP Dirigent ved å dobbeltklikke på HP Dirigent-ikonet på skrivebordet.



#### Hjelp for HP Image Zone

Med Hjelp for HP Image Zone får du detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren for HP all-in-one.

- I emnet Få trinnvise instruksjoner finner du informasjon om hvordan du bruker HP Image Zoneprogramvaren med HP-enheter.
- I emnet Utforske hva du kan gjøre finner du informasjon om alt det praktiske og kreative du kan gjøre med HP Image Zone-programvaren og HPenhetene.
- Hvis du trenger ytterligere hjelp eller vil se etter HPprogramvareoppdateringer, kan du se emnet Problemløsing og brukerstøtte.



### Elektronisk hjelp fra enheten

Du har tilgang til elektronisk hjelp fra enheten der du finner mer informasjon om utvalgte emner. Åpne den elektroniske hjelpen fra kontrollpanelet. Gå til Oppsett-menyen, merk elementet Hjelp og trykk deretter på OK.

### Viktig

Viktig-filen inneholder den aller nyeste informasjonen som ikke foreligger andre steder.

Installer programvaren for å få tilgang til Viktig-filen.

www.hp.com/support

Hvis du har Internett-tilgang, kan du gå til HPs websted og få hjelp og brukerstøtte. Webstedet tilbyr teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.

# 3 Tilkoblingsinformasjon

HP all-in-one leveres med en nettverksfunksjon. Enheten er også utstyrt med en USB-port slik at du kan koble den direkte til en datamaskin med en USB-kabel. Hvis du setter inn en HP bt300 Bluetooth® trådløs skriveradapter i PictBridge-kameraporten (USB-vertsporten) på forsiden av HP all-in-one, kan du skrive ut med HP all-in-one fra Bluetooth-enheter som håndholdte PCer og kameratelefoner.

# Tilkoblingstyper som støttes

Beskrivelse	Anbefalt antall tilkoblede datamaskiner for å oppnå den beste ytelsen	Programvarefunksjo ner som støttes	Installeringsinstruks joner
USB-tilkobling	Én datamaskin som er tilkoblet enheten med en USB-kabel.	Alle funksjoner støttes.	Følg instruksjonene i installeringshåndboke n.
Ethernet-tilkobling (med kabel)	Opptil fem datamaskiner som er tilkoblet ved hjelp av en hub eller ruter.	Alle funksjoner støttes, inkludert Web-skanning.	Følg instruksjonene i installerings- og nettverkshåndbøkene.
802.11b og -g (trådløs) tilkobling (gjelder bare for HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Opptil fem datamaskiner som er tilkoblet ved hjelp av et tilgangspunkt. (infrastruktur-modus)	Alle funksjoner støttes, inkludert Web-skanning.	Følg instruksjonene i installerings- og nettverkshåndbøkene.
HP bt300 Bluetooth® trådløs skriveradapter (HP bt300)	Gjelder ikke.	Utskrift.	Følg instruksjonene i Koble til ved hjelp av en HP bt300 Bluetooth trådløs skriveradapter.

# Koble til med en USB-kabel

Du finner detaljert informasjon om hvordan du kobler en datamaskin til HP all-in-oneenheten med en USB-kabel i installeringshåndboken som fulgte med enheten.

# Koble til ved hjelp av Ethernet

HP Photosmart 2600 og HP Photosmart 2700 series all-in-one støtter både 10 Mbps-og 100 Mbps-Ethernet-nettverkstilkoblinger. Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du kobler HP all-in-one til et Ethernet-nettverk (med kabler) i installerings- og nettverkshåndbøkene som fulgte med enheten.

# Koble til ved hjelp av et trådløst nettverk

HP Photosmart 2700 series all-in-one bruker en intern nettverkskomponent som støtter et trådløst nettverk. Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du kobler HP all-inone til et trådløst nettverk (802.11b eller -g) i installerings- og nettverkshåndbøkene som fulgte med enheten.

# Koble til ved hjelp av en HP bt300 Bluetooth trådløs skriveradapter

Med HP bt300 kan du skrive ut bilder fra de fleste Bluetooth-enheter direkte til HP allin-one uten kabeltilkobling. Du setter ganske enkelt HP bt300 inn i PictBridgekameraporten på forsiden av HP all-in-one, og så kan du skrive ut fra en Bluetoothenhet, for eksempel en håndholdt PC eller kameratelefon.

Merk Bruk av Bluetooth-teknologi for å skrive ut fra en datamaskin eller en bærbar datamaskin til HP all-in-one støttes ennå ikke.

#### Koble HP bt300 til HP all-in-one

Sett HP bt300 inn i PictBridge-kameraporten (som vist på bildet nedenfor).



С

Hvis du setter HP bt300 inn i HP all-inone og meldingen Ingen Bluetooth Merk vises på fargegrafikkskjermen, må du koble adapteren fra HP all-in-one og se Enhetsoppdatering.

- Noen Bluetooth-enheter utveksler enhetsadresser når de kommuniserer med 2 hverandre og etablerer tilkoblingen. Hvis Bluetooth-enheten ber om adressen til HP all-in-one for å kunne koble til, kan du gjøre følgende:
  - Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
  - b Trykk på 0 og deretter på 1. Nå vises Bluetooth-menyen, og Enhetsadresse velges. Enhetsadressen for HP all-in-one vises. Adressen er skrivebeskyttet.
    - Følg instruksjonene som fulgte med Bluetooth-enheten, når du skal angi adressen.
- Noen Bluetooth-enheter viser enhetsnavnet til skriveren når de er tilkoblet. Hvis Bluetooth-enheten viser skriverens navn, kan du gjøre følgende:
  - Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
  - h Trykk på 0 og deretter på 2.

Nå vises Bluetooth-menyen, og Enhetsnavn velges.

Skjermbildet Enhetsnavn vises.

Merk HP all-in-one-enheten har det forhåndsdefinerte navnet TBD.

- Bruk skjermtastaturet i skjermbildet **Enhetsnavn** til å angi et nytt navn.

  Du finner mer informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, i Angi tekst og symboler.
- d Når du har angitt det nye navnet for HP all-in-one, merker du Ferdig på skjermtastaturet og trykker på OK.

Navnet du har angitt, vil vises på Bluetooth-enheten når du kobler den til HP all-in-one for å skrive ut.

# Angi Bluetooth-sikkerhetskode for HP all-in-one

Via Bluetooth-menyen på HP all-in-one kan du aktivere sikkerhetsinnstillinger for skriveren. Du trykker ganske enkelt på Oppsett på kontrollpanelet og velger Bluetooth fra Oppsett-menyen. Fra Bluetooth-menyen kan du gjøre følgende:

- Be om at de som skal skrive ut på HP all-in-one fra en Bluetooth-enhet, først må godkjennes ved å bruke en tilgangsnøkkel
- Gjøre HP all-in-one synlig eller usynlig for Bluetooth-enheter som er innenfor funksjonsrekkevidde

### Bruke en tilgangsnøkkel som godkjenning av Bluetooth-enheter

Du kan angi sikkerhetsnivået på HP all-in-one til enten Lavt eller Høyt:

- Lavt: HP all-in-one ber ikke om tilgangsnøkkel. Alle Bluetooth-enheter innen funksjonsrekkevidde kan skrive ut til den.
- Høyt: HP all-in-one ber om en tilgangsnøkkel fra Bluetooth-enheten før den tillater enheten å sende utskriftsjobben til seg.

# Konfigurere HP all-in-one slik at den ber om godkjenning ved hjelp av en tilgangsnøkkel

- 1 Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 0 og deretter på 3. Nå vises Bluetooth-menyen, og Tilgangsnøkkel velges. Skjermbildet Tilgangsnøkkel vises.

Merk HP all-in-one har en forhåndsdefinert tilgangsnøkkel som er angitt til fire nuller.

- 3 Bruk nummertastene på kontrollpanelet på HP all-in-one til å angi en ny tilgangskode.
  - Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker nummertastene, se Angi tekst og symboler.
- 4 Når du har angitt den nye tilgangskoden, trykker du på OK. Bluetooth-menyen vises.
- 5 Trykk på 5.
  - Nå velges Sikkerhetsnivå, og menyen Sikkerhetsnivå vises.
- 6 Trykk på 1 for å velge Høyt.

Et høyt sikkerhetsnivå krever godkjenning.

Merk Som standard er sikkerhetsinnstillingen angitt til Lavt. Et lavt sikkerhetsnivå krever ingen godkjenning.

Godkjenning ved hjelp av en tilgangsnøkkel er nå angitt på HP all-in-one.

### Konfigurere HP all-in-one slik at den er usynlig for Bluetooth-enheter

Du kan angi HP all-in-one til enten å være Synlig for alle Bluetooth-enheter (åpen), eller Ikke synlig for noen (privat):

- Synlig for alle: Alle Bluetooth-enheter innen funksjonsrekkevidde kan skrive ut til HP all-in-one
- Ikke synlig: Bare Bluetooth-enheter som har lagret enhetsadressen for HP all-inone, kan skrive ut på den.

### Angi HP all-in-one til Ikke synlig

- 1 Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 0 og deretter på 4. Nå vises Bluetooth-menyen, og Tilgjengelighet velges. Tilgjengelighet-menyen vises.
  - Merk HP all-in-one har som standard et tilgjengelighetsnivå angitt til Synlig for alle.
- Trykk på 2 for å velge Ikke synlig.
   HP all-in-one-enheten er utilgjengelig for Bluetooth-enheter som ikke har lagret enhetsadressen.

## Tilbakestille Bluetooth-innstillingene på HP all-in-one

Hvis du ønsker å konfigurere alle Bluetooth-innstillingene på HP all-in-one på nytt, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene på følgende måte:

- 1 Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 0 og deretter på 6.

Nå vises Bluetooth-menyen, og Tilbakestill Bluetooth velges.

**Merk** Du må bare velge **Tilbakestill Bluetooth** hvis du vil at alle Bluetoothinnstillingene på HP all-in-one skal gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.

# **Bruke Web-skanning**

Med Web-skanning kan du utføre en grunnleggende skanning av HP all-in-one bare ved hjelp av en webleser. Du kan også utføre skanningen fra HP all-in-one uten at det er installert enhetsprogramvare på datamaskinen. Du angir ganske enkelt IP-adressen for HP all-in-one i en webleser for å få tilgang til hjemmesiden for HP all-in-ones innebygde webserver og Web-skanning.

Grensesnittet for Web-skanning er unikt når du bruker HP all-in-one, og den støtter ikke målprogrammer som skanneprogramvaren til **HP Image Zone**. E-post-funksjonaliteten til Web-skanning er begrenset, så det anbefales at du bruker **HP Image Zone** skanneprogramvare for denne funksjonen i stedet.

### **Bruke Web-skanning**

- 1 Angi IP-adressen for HP all-in-one i en webleser på datamaskinen.
  - **Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en side for nettverkskonfigurasjon slik at du får tak i IP-adressen for HP all-in-one, kan du se nettverkshåndboken som fulgte med enheten.

Hjemmesiden for den innebygde webserveren vises i webleservinduet.

- 2 Gå til den venstre kolonnen, og under **Programmer** velger du **Skanning**.
- 3 Følg veiledningen på skjermen.

# 4 Arbeide med fotografier


Med HP all-in-one kan du overføre, redigere, dele og skrive ut fotografier på flere forskjellige måter. Dette kapitlet inneholder en kort oversikt over de mange alternativene for å utføre hver av disse oppgavene, avhengig av innstillingene og oppsettet på datamaskinen din. Du finner mer detaljert informasjon over hver av oppgavene i andre kapitler i denne håndboken, eller i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

# Overføre fotografier


Du kan overføre fotografier på flere forskjellige måter. Du kan overføre fotografier til HP all-in-one, en datamaskin eller et minnekort. Du finner mer informasjon i den delen nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

### Overføre fotografier hvis du bruker en Windows-PC

På bildet nedenfor ser du hvordan du kan overføre fotografier til en Windows-PC, en HP all-in-one-enhet eller et minnekort. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.









- A Overføre et fotografi fra et minnekort som er satt inn i HP all-in-one, til en Windows-PC.
- **B** Overføre et fotografi fra et digitalt HP-kamera til en Windows-PC.
- C Overføre et fotografi ved å skanne fotografiet direkte til et minnekort som er satt inn i en HP all-in-one-enhet.

### Overføre fotografier hvis du bruker Macintosh

På bildet nedenfor ser du hvordan du kan overføre fotografier til en Macintosh-maskin, en HP all-in-one-enhet eller et minnekort. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.








- A Overføre et fotografi fra et minnekort som er satt inn i HP all-in-one, til en Macinthosh-maskin.
- **B** Overføre et fotografi fra et digitalt HP-kamera til en Macinthosh-maskin.
- Overføre et fotografi ved å skanne fotografiet direkte til et minnekort som er satt inn i en HP all-in-one-enhet.

# Redigere fotografier

Du kan redigere fotografier på flere forskjellige måter. Du finner mer informasjon i den delen nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

# Redigere fotografier hvis du bruker en Windows-PC


På bildet nedenfor ser du to metoder for hvordan du kan redigere fotografier hvis du har en Windows-PC. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

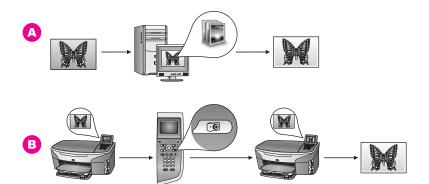

- A Redigere et fotografi på en Windows-PC ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren.
- **B** Redigere et fotografi ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-in-one.

### Redigere fotografier hvis du bruker Macintosh

På bildet nedenfor ser du tre metoder for hvordan du kan redigere fotografier hvis du har Macintosh. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

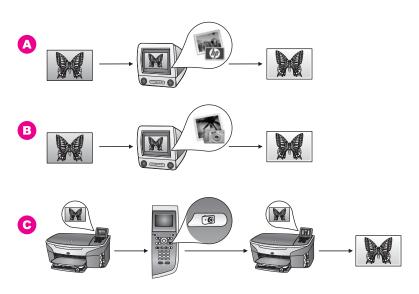


- A Redigere et fotografi på Macintosh ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren.
- **B** Redigere et fotografi på Macintosh ved hjelp av iPhoto-programvaren.
- C Redigere et fotografi ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-in-one.

# **Dele fotografier**

Du kan dele fotografier med venner og familie på flere forskjellige måter. Du finner mer informasjon i den delen nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

### Dele fotografier hvis du bruker en Windows-PC


På bildet nedenfor ser du flere metoder for hvordan du kan dele fotografier hvis du har en Windows-PC. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

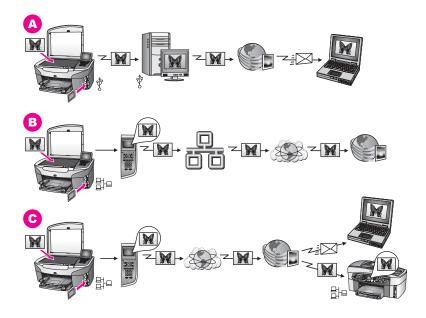

- A Dele fotografier fra en USB-tilkoblet HP all-in-one-enhet ved hjelp av en HP Instant Share-tjeneste. Du kan overføre fotografier fra en USB-tilkoblet HP all-in-one-enhet til datamaskinen. På datamaskinen bruker du HP Instant Share-programvaren til å sende fotografier via en HP Instant Share-tjeneste som e-postvedlegg til venner og familie.
- B Dele fotografier via Internett fra en nettverkstilkoblet HP all-in-one-enhet til en HP Instant Share-tjeneste, hvor fotografiene lagres i et elektronisk fotoalbum.
- Dele fotografier via Internett fra den nettverkstilkoblede HP all-in-one-enheten til en HP Instant Share-tjeneste. HP Instant Share-tjenesten kan deretter sende fotografiene til venner og familie som e-postvedlegg, eller de kan sendes til en annen nettverkstilkoblet HP all-in-one-enhet.

# Dele fotografier hvis du bruker Macintosh

På bildet nedenfor ser du flere metoder for hvordan du kan dele fotografier hvis du har Macintosh. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

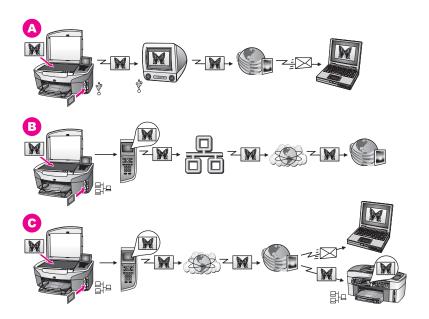


- A Dele fotografier fra en USB-tilkoblet HP all-in-one-enhet ved hjelp av en HP Instant Share-tjeneste. Du kan overføre fotografier fra en USB-tilkoblet HP all-in-one-enhet til datamaskinen. På datamaskinen bruker du HP Instant Share-programvaren til å sende fotografier via en HP Instant Share-tjeneste som e-postvedlegg til venner og familie.
- B Dele fotografier via Internett fra en nettverkstilkoblet HP all-in-one-enhet til en HP Instant Share-tjeneste, hvor fotografiene lagres i et elektronisk fotoalbum.
- Dele fotografier via Internett fra den nettverkstilkoblede HP all-in-one-enheten til en HP Instant Share-tjeneste. HP Instant Share-tjenesten kan deretter sende fotografiene til venner og familie som e-postvedlegg, eller de kan sendes til en annen nettverkstilkoblet HP all-in-one-enhet.

# Skrive ut fotografier

Du kan skrive ut fotografier på flere forskjellige måter. Du finner mer informasjon i den delen nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

### Skrive ut fotografier hvis du bruker en Windows-PC


På bildet nedenfor ser du flere metoder for hvordan du kan skrive ut fotografier hvis du har en Windows-PC. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

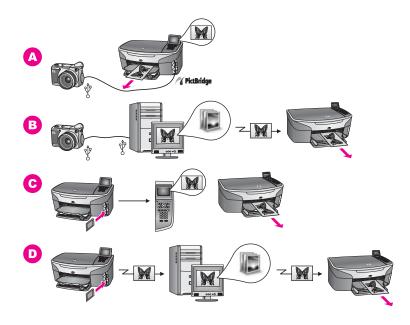

A Skrive ut fotografier fra et digitalt PictBridge-kamera ved hjelp av PictBridge.
 Merk Hvis det digitale kameraet er en eldre HP-modell som ikke støtter PictBridge, kan du likevel skrive ut bilder direkte til HP all-in-one. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one i stedet for å bruke kameraporten. Dette fungerer bare med HPs digitale kameraer.
 B Skrive ut fotografier fra et kamera ved hjelp av programvaren på datamaskinen.
 C Skrive ut fotografier fra et minnekort ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-in-one-enheten.
 D Skrive ut fotografier fra et minnekort ved å overføre fotografiene til en Windows-PC og skrive dem ut ved hjelp av HP Image Zone-programvaren.

# Skrive ut fotografier hvis du bruker Macintosh

På bildet nedenfor ser du flere metoder for hvordan du kan skrive ut fotografier hvis du har Macintosh. Du finner mer informasjon i listen nedenfor bildet.

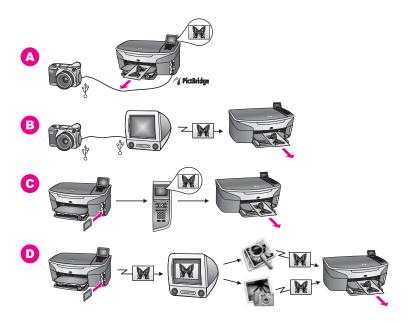

- A Skrive ut fotografier fra et digitalt PictBridge-kamera ved hjelp av PictBridge.
  - **Merk** Hvis det digitale kameraet er en eldre HP-modell som ikke støtter PictBridge, kan du likevel skrive ut bilde direkte til HP all-in-one. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one i stedet for å bruke kameraporten. Dette fungerer bare med HPs digitale kameraer.
- **B** Skrive ut fotografier fra et kamera ved hjelp av programvaren på datamaskinen.
- **C** Skrive ut fotografier fra et minnekort ved hjelp av kontrollpanelet på HP all-inone-enheten.
- Skrive ut fotografier fra et minnekort ved å overføre fotografiene til Macintosh og skrive dem ut ved hjelp av **HP Gallery** eller **HP Dirigent**-programvaren.

# 5 Legge i originaler og papir

I dette kapitlet finner du instruksjoner for hvordan du legger originaler på glasset når du skal kopiere, skanne eller fakse, hvordan du velger den beste papirtypen for jobben, hvordan du legger papir i innskuffen og hvordan du unngår papirstopp.

## Legge i en original


Du kan kopiere, skanne eller fakse originaler opptil Letter- eller A4-størrelse ved å legge dem på glasset, som beskrevet her. Du følger også disse instruksjonene når du legger i en prøveutskrift ved utskrift av foto.

Merk Mange av spesialfunksjonene fungerer ikke som de skal hvis glasset eller dokumentstøtten på lokket ikke er rent. Se Rengjøre HP all-in-one hvis du vil ha mer informasjon.

#### Legge en original på glasset

1 Løft lokket og legg originalen med forsiden ned mot høyre hjørne på glasset. Hvis du legger i en prøveutskrift, må du passe på at toppen av prøveutskriften ligger helt inntil høyre hjørne på glasset.

Tips Du får mer hjelp til å legge i en original ved å se på angivelsene langs forsiden og den høyre siden av glasset.

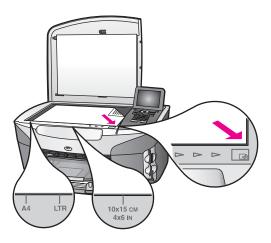

#### 2 Lukk lokket.

Tips Du kan kopiere eller skanne originaler med for stor størrelse ved å fjerne lokket helt fra HP all-in-one. Hvis du vil fjerne lokket, løfter du det til åpen stilling, tar tak i sidene på lokket og trekker lokket oppover. Selv om lokket er fjernet, fungerer HP all-in-one normalt. Sett lokket på igjen ved å sette tappene på hengselet tilbake i riktig spor.



## Velge papir for utskrift og kopiering

Du kan bruke mange størrelser og papirtyper i HP all-in-one. Ta en titt på følgende anbefalninger for å oppnå best mulig utskrifts- og kopieringskvalitet. Hver gang du bytter papirtype og størrelse, må du huske å endre innstillinger.

#### Anbefalt papir

Hvis du ønsker en best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du bruker HP-papir som er spesielt utformet for den typen prosjekt du skriver ut. Hvis du for eksempel skriver ut fotografier, legger du glanset eller matt fotopapir i innskuffen. Hvis du skriver ut en brosjyre eller presentasjon, bruker du en papirtype som er spesielt utformet for det formålet.

Hvis du vil ha mer informasjon om HP-papir, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**, eller gå til www.hp.com/support.

### Papir som bør unngås

Bruk av papir som er for tynt, papir med en glatt tekstur eller papir som lett strekker seg, kan medføre papirstopp. Bruk av papir med en grov tekstur eller som blekket ikke fester seg på, kan gi tilsmussede, utflytende eller ikke helt fullstendige skriftbilder.

#### Vi anbefaler ikke å skrive ut på følgende papir:

- Papir med utsparinger eller perforering (med mindre det er spesielt utformet for bruk sammen med HP Inkjet-enheter).
- Papir med grov tekstur, som lerretspapir. Dette papiret gir kanskje ikke jevn trykk, og blekket kan flyte ut i det.
- Ekstremt glatt, skinnende eller bestrøket papir som ikke er spesielt beregnet for HP all-in-one. Det kan sette seg fast i HP all-in-one eller avvise blekket.
- Blanketter med gjenparter (for eksempel doble eller tredoble skjemaer). De kan brettes eller bli sittende fast. Blekket har lettere for å smøres utover.
- Konvolutter med klips eller vinduer.

#### Vi anbefaler ikke å bruke følgende papir til kopiering:

- Papir med en annen størrelse enn Letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 tommer, Hagaki eller L. Det kan være at noen av disse papirene ikke er tilgjengelig, avhengig av landet/regionen du bor i.
- Papir med utsparinger eller perforering (med mindre det er spesielt utformet for bruk sammen med HP Inkjet-enheter).
- Annet fotopapir enn HP Premium Photo Paper eller HP Premium Plus Photo Paper.
- Konvolutter.
- Listepapir.
- Annen transparentfilm enn HP Premium Inkjet Transparency Film eller HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Blanketter med gjenparter eller etikettark.

## Legge i papir

I denne delen finner du beskrivelse av hvordan du legger ulike papirtyper og -størrelser i HP all-in-one for kopier, utskrifter eller fakser.

Tips Du kan unngå revner, krøllete papir og bøyde eller brettede kanter ved å oppbevare alt papir flatt i en pose som kan lukkes. Hvis papiret ikke oppbevares på riktig måte, kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet føre til krøllete papir som ikke fungerer særlig bra i HP all-in-one.

#### Legge i papir i full størrelse

Du kan legge mange typer Letter-, A4- og Legal-papir i hovedinnskuffen på HP all-inone.

Tips Hvis du har en valgfri HP 250-arks papirskuff for vanlig papir installert, kan du i tillegg legge i 250 vanlige Letter- eller A4-ark i den nedre skuffen. Papir som er lagt i den valgfrie nedre skuffen, er bare tilgjengelig for utskrift via programvaren på datamaskinen. Det er ikke tilgjengelig for kopiering eller utskrift av mottatte fakser.

#### Laste inn papir i full størrelse i hovedinnskuffen

1 Ta ut utskuffen og skyv papirbredde- og papirlengdeskinnene så langt ut som mulig.



- 2 Dunk en papirbunke mot en flat overflate for å justere kantene, og deretter:
  - Kontroller at papiret ikke har revner, er støvete eller krøllete, eller har bøyde eller brettede kanter.
  - Kontroller at alt papiret i bunken er av samme type og størrelse.

- 3 Legg bunken med papir i innskuffen med kortsiden frem og med utskriftssiden ned. Skyv papirbunken fremover til den stopper.
  - Tips Hvis du bruker brevpapir, legger du inn den øverste kant på siden først med utskriftssiden ned. Du får mer hjelp til å legge i brevpapir eller papir i full størrelse ved å se på symbolet i bunnen av innskuffen.



4 Skyv inn papirbredde- og papirlengdeskinnene til de stopper mot papirkanten. Ikke legg for mye i innskuffen. Kontroller at papirbunken passer i innskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



5 Sett tilbake utskuffen.



6 Trekk ut utskuffens forlenger helt for å hindre at ferdige kopier, utskrifter eller fakser faller ut av utskuffen.



#### Legge vanlig papir i full størrelse i den valgfrie nedre skuffen

HP 250-arks papirskuff for vanlig papir er tilgjengelig som tilbehør for dette produktet. Du får mer informasjon om hvordan du legger papir i tilbehøret ved å lese og følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.

#### Legge i 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir

Du kan legge 10 x 15 cm fotopapir i hovedinnskuffen på HP all-in-one eller i en valgfri bakre innskuff. (I Japan kalles dette tilbehøret

Hagaki-skuffen med automatisk tosidig utskrift. Ellers kalles det

HP-tilbehøret for automatisk tosidig utskrift med liten papirskuff.)

Du oppnår best mulig resultat ved å bruke en anbefalt type av 10 x 15 cm fotopapir, og angi papirtypen og -størrelsen for utskrifts- eller kopieringsjobben. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

**Tips** Du kan unngå revner, krøllete papir og bøyde eller brettede kanter ved å oppbevare alt papir flatt i en pose som kan lukkes. Hvis papiret ikke oppbevares på riktig måte, kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet føre til krøllete papir som ikke fungerer særlig bra i HP all-in-one.

#### Legge 10 x 15 cm fotopapir i hovedinnskuffen

- 1 Ta ut utskuffen.
- 2 Fjern alt papir fra innskuffen.
- Legg bunken med fotopapir til høyre i innskuffen med kortsiden frem og den glansede siden ned. Skyv fotopapirbunken fremover til den stopper. Hvis fotopapiret har perforerte avrivningskanter, legger du i fotopapiret slik at avrivningskantene kommer nærmest deg.
  - Tips Du får mer hjelp til å legge i fotopapir i små størrelser ved å se på ikonene på bunnen av innskuffen når du legger i fotopapiret (angitt av papir- og kamera-ikon). Kontroller at du har skjøvet fotopapiret langt nok frem, og se etter de stiplede linjene på bunnen av innskuffen. Disse angir hvor langt frem papiret må ligge.
- 4 Skyv papirlengde- og papirbreddeskinnene innover mot bunken med fotopapir til de stopper.
  - Ikke legg for mye i innskuffen. Kontroller at bunken med fotopapir passer i innskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



5 Sett tilbake utskuffen.

#### Legge 10 x 15 cm fotopapir i den valgfrie bakre innskuffen

☐ HP-tilbehøret for automatisk tosidig utskrift med liten papirskuff og Hagaki-skuffen med automatisk tosidig utskrift er tilgjengelig for dette produktet. Du får mer informasjon om hvordan du legger papir i dette tilbehøret ved å lese og følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.

#### Legge i postkort eller Hagaki-kort

Du kan legge postkort eller Hagaki-kort i hovedinnskuffen på HP all-in-one eller i en valgfri bakre innskuff. (I Japan kalles dette tilbehøret

Hagaki-skuffen med automatisk tosidig utskrift. Ellers kalles det

HP-tilbehøret for automatisk tosidig utskrift med liten papirskuff.)

Du oppnår best resultat ved å angi papirtypen og -størrelsen før du skriver ut eller kopierer. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** 

#### Legge postkort eller Hagaki-kort i hovedinnskuffen

- 1 Ta ut utskuffen.
- 2 Fjern alt papir fra innskuffen.
- 3 Legg kortbunken til høyre i innskuffen med kortsiden frem og utskriftssiden ned. Skyv kortbunken fremover til den stopper.
  - Tips Du får mer hjelp til å legge i postkort eller Hagaki-kort ved å se på ikonene på bunnen av innskuffen når du legger i fotopapiret (angitt av papir- og kamera-ikon).
- 4 Skyv papirlengde- og papirbreddeskinnene innover mot kortbunken til de stopper. Ikke legg for mye i innskuffen. Kontroller at kortbunken passer i innskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



5 Sett tilbake utskuffen.

#### Legge postkort eller Hagaki-kort i den valgfrie bakre innskuffen

HP-tilbehøret for automatisk tosidig utskrift med liten papirskuff og Hagaki-skuffen med automatisk tosidig utskrift er tilgjengelig for dette produktet. Du får mer informasjon om hvordan du legger papir i dette tilbehøret ved å lese og følge instruksjonene som fulgte med tilbehøret.

#### Legge i konvolutter

Du kan legge én eller flere konvolutter i innskuffen i HP all-in-one. Ikke bruk glansede eller pregede konvolutter, eller konvolutter som har klips eller vinduer.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer tekst som skal skrives ut på konvolutter, se hjelpefilene til tekstbehandlingsprogrammet. For best mulig resultat bør du bruke etiketter for returadressen på konvolutter.

#### Legge i konvolutter

- 1 Ta ut utskuffen.
- 2 Fjern alt papir fra innskuffen.
- 3 Legg én eller flere konvolutter helt til høyre i innskuffen med konvoluttklaffene opp til venstre. Skyv konvoluttbunken fremover til den stopper.
  - Tips Du får mer hjelp til å legge i konvolutter ved å se symbolet på bunnen av innskuffen.
- 4 Skyv papirlengde- og papirbreddeskinnene innover mot konvoluttbunken til de stopper.
  - Ikke legg for mye i innskuffen. Kontroller at konvoluttbunken passer i innskuffen, og at den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.



5 Sett tilbake utskuffen.

#### Legge i andre typer papir

I tabellen nedenfor finner du retningslinjer for hvordan du legger i spesielle papirtyper. Du får best resultater ved å justere papirinnstillingen hver gang du endrer papirtype eller -størrelse. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer papirinnstillingene, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

**Merk** Ikke alle papirtyper og -størrelser er tilgjengelige for alle funksjoner på HP all-inone. Noen papirtyper og -størrelser kan bare brukes hvis du starter utskriftsjobben fra dialogboksen **Skriv ut** i programvaren. De er ikke tilgjengelig for kopiering, faksing eller fotografiutskrift fra et minnekort eller et digitalt

kamera. Papir som bare er tilgjengelig for utskrift via programvaren, er angitt nedenfor.

Papir	Tips
HP-papir	<ul> <li>HP Premium Paper: Finn den grå pilen på den siden av papiret det ikke skal skrives ut på, og legg papiret med denne siden opp.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film: Legg transparentfilmen slik at den hvite transparentstripen (med piler og HP-logo) kommer øverst og går først inn i skuffen.</li> </ul>
	Merk Det kan hende at HP all-in-one ikke automatisk registrerer transparentfilmen hvis den for eksempel ikke er lagt i på riktig måte, eller hvis du bruker andre enn HPs transparentfilmer. Du oppnår best resultat hvis du angir papirtypen til transparentfilm før du skriver ut eller kopierer til transparentfilm.
	<ul> <li>HP Iron-On Transfers: Glatt påstrykningspapiret helt ut før du bruker det. Ikke legg i ark som er krøllete. (Du kan forhindre at påstrykningspapiret blir krøllete ved å oppbevare det i originalemballasjen til du skal bruke det.) Finn den blå stripen på den siden av papiret det ikke skal skrives på, og legg i ett ark om gangen manuelt med den blå stripen vendt opp.</li> <li>HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards eller HP Textured Greeting Cards: Legg en liten bunke HP Gratulasjonskortpapir i innskuffen med utskriftssiden ned, og skyv bunken inn til den stopper.</li> </ul>
Etiketter (bare for utskrift fra programvare)	Bruk alltid etikettark i Letter- eller A4-format som er laget for bruk med HP Inkjet-enheter (for eksempel Avery Inkjet-etiketter), og pass på at etikettene ikke er mer enn to år gamle. Etiketter på eldre ark kan løsne når papiret trekkes gjennom HP all-in-one-enheten, og forårsake papirstopp.
	<ol> <li>Luft bunken for å forsikre deg om at arkene ikke er sammenklistret.</li> <li>Legg en bunke etiketter oppå vanlig papir i full størrelse i innskuffen med etikettsiden ned. Ikke legg i ett og ett etikettark.</li> </ol>
Sammenhengende listepapir (bare for utskrift fra programvare)	Sammenhengende listepapir kalles også datapapir eller trekkspillpapir.  1 Ta ut utskuffen.  2 Fjern alt papir fra innskuffen.
	Merk Ikke sett utskuffen tilbake i HP all-in-one mens listepapiret skrives ut for å unngå at det sammenhengende papiret rivner.
	3 Kontroller at det er minst fem sider i bunken med listepapir.
	Merk Hvis du bruker en annen papirtype enn HPs listepapir, må du

/to	rte i
uu	ιιo.

Papir	Tips
	<ul> <li>4 Riv forsiktig av eventuelle perforerte kanter på begge sider av papirbunken, og brett papiret ut og sammen igjen for å forsikre deg om at sidene ikke henger sammen.</li> <li>5 Skyv papiret inn i innskuffen, slik at den frie enden ligger øverst i bunken.</li> <li>6 Skyv den første kanten inn i innskuffen til den stopper, som vist nedenfor.</li> </ul>

## Unngå papirstopp

Følg disse retningslinjene for å unngå papirstopp:

- Unngå krøllete eller skrukkete papir ved å oppbevare alt ubrukt papir flatt i en pose som kan lukkes.
- Ta ut utskrevet papir av utskuffen ofte.
- Kontroller at papiret i innskuffen ligger flatt, og at kantene ikke er bøyd eller revet.
- Ikke kombiner ulike papirtyper og -størrelser i innskuffen, alt papiret i innskuffen må være av samme type og størrelse.
- Juster papirskinnene i innskuffen slik at de ligger tett inntil hele papirbunken. Kontroller at papirskinnene ikke bøyer papiret i innskuffen.
- Ikke tving papiret for langt fremover i innskuffen.
- Bruk papirtyper som anbefales for HP all-in-one. Du finner mer informasjon i Velge papir for utskrift og kopiering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner papirstopp, kan du se Problemløsing for papir.

## 6 Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera

Med HP all-in-one får du tilgang til minnekort brukt i de fleste digitale kameraer, slik at du kan skrive ut, lagre, håndtere og dele fotografier. Du kan sette minnekortet inn i HP all-in-one eller koble det direkte til kameraet, slik at HP all-in-one leser innholdet på minnekortet mens det fortsatt står i kameraet.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker minnekort eller et PictBridge-kamera med HP all-in-one. Les dette kapitlet for å få informasjon om hvordan du overfører fotografier til datamaskinen, angir alternativer for fotoutskrift, skriver ut fotografier, redigerer fotografier, viser lysbildefremvisninger og deler fotografier med familie og venner.

## Minnekortspor og kameraport


Hvis du har et digitalt kamera som bruker et minnekort til å lagre fotografier, kan du sette minnekortet inn i HP all-in-one for å skrive ut eller lagre fotografiene.

Du kan skrive ut en prøveutskrift som kan være flere sider lang og vise miniatyrbilder av fotografiene som er lagret på minnekortet, og skrive ut fotografier fra minnekortet selv om HP all-in-one ikke er koblet til en datamaskin. Du kan også koble et digitalt kamera som støtter PictBridge, til HP all-in-one via kameraporten og skrive ut direkte fra kameraet.

HP all-in-one kan lese følgende minnekort: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia og xD-Picture Card.

Merk Du kan skanne et dokument og sende det skannede bildet til et minnekort som er satt inn. Se Sende en skanning til et minnekort hvis du vil ha mer informasjon.

Det er fire spor for minnekort på HP all-in-one som vist i illustrasjonen nedenfor med minnekort som skal stå i hvert sitt spor.

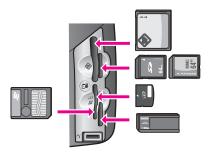

Sporene er konfigurert som følger:

- Spor øverst til venstre: CompactFlash (I, II)
- Spor øverst til høyre: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Spor nederst til venstre: SmartMedia, xD-Picture Card (passer øverst til høyre i sporet)

- Spor nederst til høyre: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (med brukerens adapter), Memory Stick Pro
- PictBridge-kameraport (under minnekortsporene): kompatibel med alle digitale kameraer med USB som støtter PictBridge

Merk Kameraporten har bare støtte for digitale kameraer med USB som støtter PictBridge. Hvis du kobler en USB-enhet som ikke er et kompatibelt digitalt kamera (eller en Bluetooth-adapter), til kameraporten, vises en feilmelding på fargegrafikkskjermen. Hvis du har et eldre digitalt HP-kamera, kan du prøve å bruke USB-kabelen som fulgte med kameraet. Koble det til USB-porten på baksiden av HP all-in-one og ikke i kameraporten ved siden av minnekortsporet. Dette fungerer bare med HPs digitale kameraer.

Tips Windows XP vil som standard formatere et minnekort på 8 MB eller mindre og 64 MB eller mer med FAT32-formatet. Digitale kameraer og andre enheter bruker FAT-formatet (FAT16 eller FAT12) og kan ikke brukes med et FAT32-formatert kort. Formater minnekortet i kameraet, eller velg FAT-format for å formatere minnekortet på en PC med Windows XP.

## Kontrollere minnekortsikkerhet på et nettverk

Med HP all-in-one kan datamaskiner i nettverket få tilgang til innholdet på minnekort, hvis de er koblet til nettverket. Ved bruk i et trådløst nettverk som ikke har kryptering aktivert, kan alle innenfor det trådløse området som kjenner nettverksnavnet ditt og nettverks-IDen for HP all-in-one, få tilgang til innholdet på minnekortet så lenge det er satt inn i HP all-in-one.

Du kan beskytte dataene på minnekortene ved å opprette en WEP-nøkkel (Wired Equivalent Privacy) eller WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) i det trådløse nettverket eller ved å sette innstillingene for HP all-in-one slik at den aldri deler et innsatt minnekort med nettverksdatamaskiner, enten de er trådløse eller ikke. Dette betyr at andre datamaskiner på nettverket heller ikke får tilgang til filene på minnekortet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en kryptering i et trådløst nettverk, kan du se nettverkshåndboken.

Merk HP all-in-one deler aldri innholdet på et minnekort i et digitalt kamera som er koblet til HP all-in-one via kameraporten.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 8 og deretter 3. Nå vises Nettverk-menyen, og Avansert konfigurering velges.
- 3 Trykk på 3 for å velge Sikkerhet for minnekort.
- 4 Trykk på nummeret ved siden av ønsket alternativ:
  - 1. Del filer
  - 2. Ikke del filer

## Overføre fotografier til datamaskinen

Når du har tatt bilder med et digitalt kamera, kan du umiddelbart skrive dem ut eller lagre dem rett på datamaskinen. Hvis du vil lagre dem på datamaskinen, må du ta

minnekortet ut av kameraet og sette det inn i den aktuelle minnekortporten på HP all-in-one.

Merk Du kan bare bruke ett minnekort om gangen på HP all-in-one.

Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Når minnekortet er satt riktig inn, begynner Foto-knappen på kontrollpanelet å blinke. Leser kort... vises på fargegrafikkskjermen. Statuslampen ved siden av minnekortsporene blinker grønt når kortet leses. Hvis du setter et minnekort inn feil, vil statuslampen ved siden av kortsporene blinke gult, og fargegrafikkskjermen viser kanskje en feilmelding, for eksempel Kortet er satt inn baklengs eller Kortet er ikke riktig satt i.



Advarsel Prøv aldri å ta ut et minnekort mens det leses. Dette kan skade filene på kortet. Du kan trygt ta ut et kort når statuslampen ved siden av sporene ikke blinker.

- 2 Hvis det er fotofiler på minnekortet som ikke er overført tidligere, vises det en melding på dataskjermen som spør om du vil lagre fotofilene på datamaskinen. Hvis HP all-in-one er koblet til et nettverk, trykker du på Foto for å vise bildemenyen og trykker på 3 for å velge Overfør til PC. Deretter velger du datamaskinen fra listen som vises. Gå tilbake til datamaskinen, og følg anvisningene på skjermen.
- 3 Klikk på alternativet for å lagre.

Dette overfører alle de nye fotografiene fra minnekortet til datamaskinen . For Windows: Filene blir som standard lagret i mapper etter måned og år, avhengig av når fotografiene ble tatt. Mappene opprettes under C:\Documents and Settings\brukernavn\Mine dokumenter\Mine bilder på Windows XP og Windows 2000.

For Macintosh: Filene blir som standard lagret på datamaskinen i mappen Harddisk:Dokumenter:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) eller mappen Harddisk:Brukere:Brukernavn:Bilder:HP Photos (OS X).

Tips Du kan også bruke kontrollpanelet til å overføre minnekortfiler til en tilknyttet datamaskin. Trykk på Foto og deretter på 3 for å velge Overfør til PC. Følg ledeteksten på datamaskinen. I tillegg vises minnekortet som en stasjon på datamaskinen. Du kan flytte fotofiler fra minnekortet til skrivebordet.

Hvis det ikke er noen nye filer på minnekortet når HP all-in-one er ferdig å lese minnekortet, slutter Foto-knappen å blinke og fortsetter å lyse, og statuslampen ved siden av minnekortportene fortsetter å lyse. Det første fotografiet på minnekortet vises på fargegrafikkskjermen.

Hvis du vil gå gjennom fotografiene på minnekortet, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde om gangen. Trykk på og hold nede ◀ eller ▶ for å flytte raskt bakover eller fremover gjennom fotografiene.

Merk Du kan også bruke Image Capture-programmet på Macintosh-maskinen til å overføre bilder. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med Macintosh-maskinen.

## Skrive ut fotografier fra en prøveutskrift

En prøveutskrift er en enkel og praktisk måte å velge ut fotografier på for deretter å skrive dem ut direkte fra et minnekort uten at du trenger en datamaskin. En prøveutskrift, som kan bestå av flere sider, viser miniatyrbilder av fotografiene som er lagret på minnekortet. Filnavnet, indeksnummeret og datoen vises under hvert enkelt miniatyrbilde. Prøveutskrift er også en rask måte å opprette en trykt katalog med fotografiene på. Hvis du skal skrive ut fotografier ved hjelp av en prøveutskrift, må du skrive ut prøveutskriften, fylle den ut og deretter skanne den.

Merk Du kan bare skrive ut en prøveutskrift fra et minnekort som er satt inn i HP allin-one. Du kan ikke skrive ut fotografier fra et PictBridge-kamera som er tilkoblet PictBridge-kameraporten.

Du skriver ut fotografier fra en prøveutskrift i tre trinn: skriv ut prøveutskriften, fyll den ut og skann den. I denne delen finner du detaljert informasjon om alle de tre trinnene.

Tips Du kan også forbedre kvaliteten på fotografiene du skriver ut med HP all-in-one, ved å kjøpe en fotoblekkpatron eller en grå fotoblekkpatron. Med en trefarget blekkpatron og en fotoblekkpatron installert har du et system med seks blekkfarger, noe som gir fargefotografier med enestående kvalitet. Med den trefargede blekkpatronen og den grå fotoblekkpatronen kan du skrive ut hele gråtoneskalaen, noe som produserer svart/hvitt-fotografier med forbedret kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om fotoblekkpatronen, kan du se Bruke en fotoblekkpatron. Vil du ha mer informasjon om den grå fotoblekkpatronen, kan du se Bruke en grå fotoblekkpatron.

#### Skrive ut en prøveutskrift

Først bruker du en prøveutskrift til å skrive ut fra HP all-in-one.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 Trykk på Prøveutskrift, og trykk deretter på 1. Nå vises Prøveutskrift-menyen, og Skriv ut prøveutskrift velges.
  - **Merk** Utskriftstiden for en prøveutskrift kan variere betydelig, avhengig av hvor mange fotografier det er på minnekortet.
- 3 Hvis det er over 20 fotografier på kortet, vises Velg bilder-menyen. Trykk på tallet ved siden av kommandoen du vil velge:
  - 1. Alle
  - 2. Siste 20
  - 3. Egendefinert sekvens
  - Merk Bruk indeksnummeret på prøveutskriften til å velge hvilke fotografier du vil skrive ut i en egendefinert sekvens. Dette nummeret kan være forskjellig fra nummeret som er knyttet til fotografiet i det digitale kameraet. Hvis du legger til eller sletter fotografier fra minnekortet, må du skrive ut prøveutskriften på nytt for å se de nøyaktige indeksnumrene.
- 4 Hvis du velger **Egendefinert sekvens**, skriver du inn fotoindeksnumrene for det første og siste fotografiet du vil skrive ut.
  - Merk Du kan slette indeksnumre ved å trykke på ◀ for å slette bakover.


#### Fylle ut prøveutskriften

Etter at du har skrevet ut en prøveutskrift, kan du bruke den til å velge ut de fotografiene du vil skrive ut.

Merk Hvis du bruker fotoblekkpatronen, oppnår du en overlegen utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene installert har du et system med seks blekkfarger. Se Bruke en fotoblekkpatron hvis du vil ha mer informasjon.



- 1 Velg fotografiene som skal skrives ut, ved å bruke en mørk penn eller blyant til å fylle sirklene under miniatyrbildene på prøveutskriften.
- 2 Velg et oppsett ved å fylle en sirkel i trinn 2 på prøveutskriften.




Merk Hvis du trenger bedre kontroll over skriverinnstillingene enn det som er mulig ved hjelp av prøveutskriften, kan du skrive ut fotografier direkte fra kontrollpanelet. Se Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort hvis du vil ha mer informasjon.

#### Skanne en prøveutskrift

Til slutt skanner du den utfylte prøveutskriften du har lagt på skannerglasset.

- **Tips** Kontroller at glasset på HP all-in-one er helt rent, ellers vil kanskje ikke prøveutskriften bli skannet på riktig måte. Se Rengjøre glasset hvis du vil ha mer informasjon.
- 1 Legg prøveutskriften med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Kontroller at sidene på prøveutskriften berører den høyre og den fremre kanten. Lukk lokket.

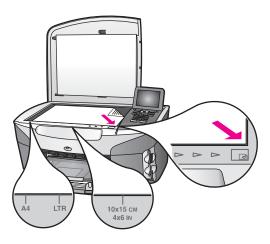

- 2 Legg 10 x 15 cm fotopapir i hovedinnskuffen Kontroller at samme minnekort som du brukte til å skrive ut prøveutskriften, fortsatt er i sporet når du skanner prøveutskriften.
- Trykk på Prøveutskrift, og trykk deretter på 2.
  Nå vises Prøveutskrift-menyen, og Skann prøveutskrift velges.
  HP all-in-one skanner prøveutskriften og skriver ut de valgte fotografiene.

## Angi alternativer for utskrift

På kontrollpanelet på HP all-in-one kan du styre hvordan fotografiene skal skrives ut, blant annet papirtype og størrelse, oppsett med mer.

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner: hvordan du angir utskriftalternativer, endrer utskriftsalternativer og angir nye standardalternativer for fotoutskrift

Du kan åpne og angi alternativer for fotoutskrift via bildemenyen som du får tilgang til via kontrollpanelet på HP all-in-one-enheten.

Tips Du kan også bruke **HP Image Zone**-programvaren til å angi alternativer fotoutskrift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i **Hjelp for HP Image Zone** 

#### Bruke utskriftsalternativ-menyen til å angi alternativer for fotoutskrift

**Utskriftsalternativer**-menyen gir deg tilgang til ulike innstillinger som påvirker måten fotografiene skrives ut på, blant annet antall kopier og papirtype. Standardmålene og størrelsene varierer etter land/region.

- 1 Sett inn et minnekort i det riktige sporet på HP all-in-one.
- Trykk på Foto.
   Dette viser bildemenyen.
- 3 Trykk på 1 for å åpne Utskriftsalternativer-menyen og deretter på nummeret ved siden av innstillingen du vil endre.

Innstilling	Beskrivelse
1. Antall kopier	Brukes til å angi hvor mange kopier du ønsker å skrive ut.
2. Bildestørrelse	Brukes til å angi hvilken størrelse bildet skal skrives ut i. De fleste valgene er selvforklarende, men to av dem krever en forklaring: Fyll hele siden og Tilpass til siden. Innstillingen Fyll hele siden skalerer hele bildet slik at det dekker hele det utskrivbare området på papiret. Hvis du skriver ut på fotopapir, vil det ikke bli en hvit kant rundt fotografiet. En del beskjæring kan forekomme. Tilpass til siden skalerer bildet til å dekke så mye av siden som mulig, og beholder samtidig originalens størrelsesforhold uten beskjæring. Bildet er sentrert på siden og er omgitt av en hvit kantlinje.
3. Velg skuff	Brukes til å velge innskuffen (fremre eller bakre) HP all- in-one skal bruke. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis det registreres en bakre skuff når du slår på HP all-in-one.
4. Papirstørrelse	Brukes til å velge papirstørrelsen for den gjeldende utskriftsjobben. Standard for innstillingen <b>Automatisk</b> er en stor (Letter eller A4) og en liten 10 x 15 cm papirstørrelse som varierer etter land/region. Når både <b>Papirstørrelse</b> og <b>Papirtype</b> er angitt til <b>Automatisk</b> , velger HP all-in-one det beste alternativet for den aktuelle utskriftsjobben. De andre <b>Papirstørrelse</b> -innstillingene lar deg overstyre de automatiske innstillingene.
5. Papirtype	Brukes til å velge papirtype for den gjeldende utskriftsjobben. Innstillingen Automatisk gjør at HP all-in-one registrerer og angir papirtype automatisk. Når både Papirstørrelse og Papirtype er angitt til Automatisk, velger HP all-in-one det beste alternativet for den aktuelle utskriftsjobben. De andre Papirtype-innstillingene brukes til å overstyre de automatiske innstillingene.
6. Oppsett	Brukes til å velge ett av tre oppsett for den aktuelle utskriftsjobben.  Oppsettet <b>Papirsparing</b> plasserer så mange fotografier som mulig på papiret, og om nødvendig roteres og beskjæres bildene.  Oppsettet <b>Album</b> beholder retningen til de opprinnelige fotografiene. En del beskjæring kan forekomme.

Innstilling	Beskrivelse
7. Smart Focus	Brukes til å aktivere eller deaktivere den automatiske funksjonen for å gjøre digitale fotografier skarpere.  Smart Focus påvirker bare utskriften av fotografier. Den endrer ikke utseendet til fotografier på fargegrafikkskjermen eller selve bildefilen på minnekortet. Smart Focus er som standard aktivert.
8. Digital blits:	Brukes til å gjøre mørke fotografier lysere. Digital blits påvirker bare utskriften av fotografier. Den endrer ikke utseendet til fotografier på fargegrafikkskjermen eller selve bildefilen på minnekortet. Digital blits er som standard slått av.
9. Angi ny standard	Brukes til å lagre aktuelle innstillinger for Utskriftsalternativer som ny standard.

#### Endre utskriftsalternativer

Du endrer hver av innstillingene på Utskriftsalternativer-menyen på samme måte.

- 1 Trykk på Foto, 1 og deretter på nummeret ved siden av innstillingen du vil endre. Du kan rulle gjennom Utskriftsalternativer ved å trykke på ▼ på kontrollpanelet for å se alle alternativene.
  - Det valgte alternativet er merket, og standardinnstillingen (hvis det finnes en) vises under menyen, nederst på fargegrafikkskjermen.
- 2 Foreta endringer i innstillingen, og trykk deretter på OK.

Merk Trykk på Foto på nytt for å gå ut av Utskriftsalternativer-menyen og gå tilbake til fotovisningen.

#### Angi nye standarder for fotoutskriftsalternativer

Du kan endre standardene for fotoutskriftsalternativene fra kontrollmenyen.

- Trykk på Foto og deretter på 1.
   Menyen Utskriftsalternativer vises.
- 2 Endre de alternativene du ønsker. Utskriftsalternativer-menyen vises igjen når du bekrefter en ny innstilling for et alternativ.
- 3 Trykk på 9 når **Utskriftsalternativer**-menyen vies, og trykk deretter på **OK** når du får melding om å angi nye standarder.
  - Alle de gjeldende innstillingene blir nye standarder.

## Bruke redigeringsfunksjonene

HP all-in-one har flere grunnleggende redigeringskontroller du kan bruke på det aktuelle bildet som vises på fargegrafikkskjermen. Disse kontrollene omfatter justering av lysstyrke, spesielle fargeeffekter og mye mer.

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner: hvordan du redigerer bilder på HP all-in-one, og hvordan du bruker Zoom- og Roter-funksjonene.

#### Redigere bilder på HP all-in-one

Du kan bruke disse redigeringskontrollene på det viste fotografiet. Redigeringen påvirker bare utskriften og visningen og lagres ikke i selve bildet.

- 1 Trykk på Foto og deretter på 2. Rediger-menyen vises.
- 2 Velg det redigeringsalternativet du vil bruke, ved å trykke på riktig nummer.

Redigeringsalternati v	Formål
1. Lysstyrke i bilde	Brukes til å gjøre det viste bildet lysere eller mørkere. Trykk på ◀ for å gjøre bildet mørkere. Trykk på ▶ for å gjøre det lysere.
2. Fargeeffekt	Viser en meny med spesielle fargeeffekter du kan bruke på bildet. Ingen effekt lar bildet være som det er. Sepia bruker en bruntone man finner i bilder fra 1900-tallet. Antique ligner Sepia, men legger til bleke farger slik at det ser ut som det er malt for hånd. Svart/hvitt gir samme resultat som hvis du velger START Svart.
3. Ramme	Brukes til å bruke en ramme og en rammefarge på det gjeldende bildet.
4. Røde øyne	Brukes til å fjerne røde øyne fra fotografiene. På slår på røde øyne-funksjonen. Av slår av røde øyne-funksjonen. Standard er Av.

#### Bruke Zoom- og Roter-funksjonene

Du kan zoome inn eller ut et fotografi eller rotere det før du skriver det ut. Zoom- og Roter-innstillingene kan bare brukes på den gjeldende utskriftsjobben. Innstillingene lagres ikke sammen med fotografiet.

#### **Bruke Zoom-funksjonen**

- 1 Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på Zoom og deretter på 1 for å zoome ut eller på 3 for å zoome inn for å vise fotografiet i ulike størrelser. Bruk piltastene til å panne fotografiet og se det omtrentlige området av fotografiet som skal skrives ut.
- 3 Trykk på START Farge eller START Svart for å skrive ut fotografiet.
- 4 Trykk på Avbryt for å lukke Zoom-funksjonen og gå tilbake til den opprinnelige tilstanden til fotografiet.

#### **Bruke Roter-funksjonen**

- 1 Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på Roter for å rotere fotografiet 90 grader med klokken om gangen.
- 3 Trykk på START Farge eller START Svart for å skrive ut fotografiet.
- 4 Trykk på Roter inntil fotografiet går tilbake til sin opprinnelige tilstand.

## Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort

Du kan sette inn et minnekort i HP all-in-one og bruke kontrollpanelet til å skrive ut fotografier. Du finner informasjon om hvordan du skriver ut fotografier på HP all-in-one fra et PictBridge-kompatibelt kamera i Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera.

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner: hvordan du skriver ut enkeltfotografier, lager fotografier uten kantlinje og opphever valg av fotografier.

Merk Når du skriver ut fotografier, bør du velge alternativer for riktig papirtype og fotoforbedring. Du finner mer informasjon i Angi alternativer for utskrift. Du kan også bruke fotoblekkpatronen for å få en overlegen utskriftskvalitet. Se Bruke en fotoblekkpatron hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan gjøre mer enn å skrive ut fotografier hvis du bruker **HP Image Zone**programvaren. Med denne programvaren kan du bruke fotografier til påstrykninger,
plakater, listepapir, klistremerker og andre kreative prosjekter. Hvis du vil ha mer
informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

#### Skrive ut enkeltbilder

Du kan skrive ut fotografier direkte fra kontrollpanelet uten å bruke en prøveutskrift.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Knappen Foto lyser.
- Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen, og trykk på OK for å velge det for utskrift. Det vises et merke ved det valgte fotografiet. Bruk ◀ eller ▶ til å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde om gangen. Trykk på og hold nede ◀ eller ▶ for å flytte raskt gjennom bildene.
  - Merk Du kan også velge bilder du skal skrive ut ved å skrive inn indeksnumrene på bildene du vil skrive ut. Bruk nummertasten (#) til å angi en sekvens:
     21–30. Trykk på OK når du er ferdig med å registrere fotoindeksnumrene. Hvis du ikke kjenner fotoindeksnummeret, skriver du ut en prøveutskrift før du velger hvilke enkeltbilder du skal skrive ut.
- 3 Trykk på Foto for å vise bildemenyen, og endre de fotoutskriftsalternativene du ønsker. Innstillingene for utskriftsalternativer går tilbake til standardinnstillingene når utskriftsjobben er fullført.
- 4 Trykk på START Svart eller START Farge for å skrive ut de valgte fotografiene.

#### Lage utskrifter uten kantlinje

En flott funksjon på HP all-in-one er muligheten til å omskape fotografiene på et minnekort til profesjonelle utskrifter uten kantlinje.

- Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
   Knappen Foto lyser.
- Vis et fotografi på fargegrafikkskjermen, og trykk på OK for å velge det for utskrift. Det vises et merke ved det valgte fotografiet. Bruk ◀ eller ▶ til å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde om gangen. Trykk på og hold nede ◀ eller ▶ for å flytte raskt gjennom bildene.

- Merk Du kan også velge bilder ved å skrive inn indeksnumrene på bildene du vil skrive ut. Bruk nummertasten (#) til å angi en sekvens: 21–30. Trykk på OK når du er ferdig med å registrere fotoindeksnumrene.
- 3 Legg fotopapir med forsiden ned i det bakre høyre hjørnet av innskuffen, og juster papirskinnene.
  - Tips Hvis fotopapiret har perforerte avrivningskanter, legger du i fotopapiret slik at avrivningskantene kommer nærmest deg.
- 4 Trykk på START Svart eller START Farge for å skrive ut de valgte fotografiene uten kantlinje.

#### Oppheve valg av fotografier

Du kan oppheve valg av fotografier fra kontrollpanelet.

- ☐ Gjør ett av følgende:
  - Trykk på OK for å oppheve valget av fotografiet som vises på skjermen.
  - Trykk på Avbryt for å fjerne merking for alle fotografier og gå tilbake til inaktiv skjerm.

# Skrive ut fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera

HP all-in-one støtter PictBridge-standarden, som lar deg koble PictBridge-kompatible kameraer til kameraporten og skrive ut fotografier som ligger på minnekortet i kameraet.

- 1 Koble det PictBridge-kompatible digitale kameraet til kameraporten foran på HP all-in-one ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 2 Slå på kameraet og kontroller at det er i PictBridge-modus.

**Merk** Når kameraet er koblet til på riktig måte, lyser statuslampen ved siden av minnekortsporene. Statuslampen blinker grønt når du skriver ut fra kameraet.

Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt eller ikke er i PictBridge-modus, vil statuslampen blinke gult, og det vises en feilmelding på datamaskinskjermen (hvis du har installert HP all-in-one-programvaren). Koble fra kameraet, korriger problemet med kameraet og koble det til igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsing for PictBridge-kameraporten, kan du se under **Problemløsing** i den elektroniske hjelpen som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

Når du har koblet det PictBridge-kompatible kameraet til HP all-in-one, kan du skrive ut fotografiene. Kontroller at størrelsen på papiret som er lagt i HP all-in-one, samsvarer med innstillingene på kameraet. Hvis innstillingen for papirstørrelse på kameraet er angitt til standardinnstillingen, bruker HP all-in-one papiret som ligger i innskuffen for øyeblikket. Se brukerhåndboken som fulgte med kameraet hvis du trenger detaljert informasjon om hvordan du skriver ut fra kameraet.

Tips Hvis det digitale kameraet er en eldre HP-modell som ikke støtter PictBridge, kan du likevel skrive ut bilde direkte til HP all-in-one. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one i stedet for å bruke kameraporten. Dette fungerer bare med HPs digitale kameraer.

## Bruke hurtigutskrift til å skrive ut det gjeldende fotografiet

Du kan bruke **Hurtigutskrift**-funksjonen til å skrive ut fotografiet som vises på fargegrafikkskjermen.

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 Gå til et fotografi du vil skrive ut.
- 3 Trykk på START Svart eller START Farge for å skrive ut fotografiet med de gjeldende innstillingene.

### Skrive ut en DPOF-fil

DPOF (Digital Print Order Format) er et industristandard filformat som enkelte digitale kameraer kan opprette. Kameravalgte fotografier er fotografier du har valgt for utskrift med det digitale kameraet. Når du velger fotografier med kameraet, oppretter kameraet en DPOF-fil som identifiserer hvilke fotografier som er merket for utskrift. DPOF-filen kan leses fra minnekortet på HP all-in-one, så du trenger ikke merke fotografene for utskrift på nytt.

Merk Ikke alle digitale kameraer tillater merking av fotografier for utskrift. Se dokumentasjonen for det digitale kameraet for å se om det støtter DPOF. Det er støtte for filformatet DPOF 1.1 i HP all-in-one.

Når du skriver ut kameravalgte fotografier, gjelder ikke skriverinnstillingene på HP all-in-one. Innstillingene i DPOF-filen for fotooppsett og antall kopier overstyrer innstillingene på HP all-in-one.

Det digitale kameraet lagrer DPOF-filen på et minnekort, og filen gir følgende informasjon:

- Hvilke bilder som skal skrives ut
- Kvaliteten på hvert bilde som skrives ut
- Bruk av rotering på et bilde
- Bruk av beskjæring på et bilde
- Indeksutskrift (miniatyrer av utvalgte bilder)

#### Skrive ut kameravalgte fotografier

- 1 Sett minnekortet inn i det aktuelle sporet på HP all-in-one. Hvis det er DPOFmerkede fotografier, vises meldingen DPOF funnet på fargegrafikkskjermen.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Trykk på 1 for å skrive ut alle DPOF-merkede fotografier på minnekortet.
  - Trykk på 2 for å hoppe over DPOF-utskrift.

## Bruk lysbildefremvisningsfunksjonen

Du kan bruke alternativet Lysbildefremvisning på bildemenyen for å vise fotografiene på et minnekort som en lysbildefremvisning.

#### Vise eller skrive ut fotografier i en lysbildefremvisning

Du kan vise eller skrive ut bilder i en lysbildefremvisning ved hjelp av Lysbildefremvisning-funksjonen i HP all-in-one.

#### Vise en lysbildefremvisning

- 1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.
- 2 Trykk på Foto for å vise bildemenyen.
- 3 Trykk på 4 for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på Avbryt for å avslutte lysbildefremvisningen.

#### Skrive ut fotografiet som vises på skjermen i en lysbildefremvisning

- Når det bildet du ønsker å skrive ut, vises på fargegrafikkskjermen, trykker du på Avbryt for å avbryte lysbildefremvisningen.
- 2 Trykk på START Svart eller START Farge for å skrive ut fotografiet med de gjeldende innstillingene.

## **Dele fotografier via HP Instant Share**

HP all-in-one og programvaren kan hjelpe deg med å dele fotografier med familie og venner ved hjelp av en teknologi kalt HP Instant Share. Du kan bruke HP Instant Share til å:

- Dele fotografier med familie og venner via e-post
- Opprette elektroniske albumer
- Bestille fotografiutskrifter på Internett

Merk Du kan ikke bestille fotografiutskrifter på Internett fra alle land/regioner.

Hvis du vil ha fullt utbytte av alle de tilgjengelige funksjonene i HP Instant Share fra kontrollpanelet på HP all-in-one, må du sette opp HP Instant Share på HP all-in-one. Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp HP Instant Share på HP all-in-one i kapitlet Bruke HP Instant Share (USB) eller Bruke HP Instant Share (i nettverk).

Merk Hvis du setter opp HP Instant Share i et nettverk, kan du ikke bruke HP Instant Share på en USB-tilkoblet enhet.

#### Dele fotografier fra et minnekort med venner og familie (USB-tilkoblet enhet)

Med HP all-in-one kan du dele fotografier umiddelbart etter at du har satt inn et minnekort. Du setter ganske enkelt minnekortet inn i det riktige minnekortsporet, velger ett eller flere fotografier og trykker på Foto på kontrollpanelet.

Merk Hvis du har satt opp HP Instant Share i et nettverk, kan du ikke bruke HP Instant Share på en USB-tilkoblet enhet.

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one.
- 2 Velg ett eller flere fotografier.
- 3 Trykk på Foto på kontrollpanelet til HP all-in-one. Du vil se bildemenyen på fargegrafikkskjermen.
- 4 Trykk på 5 for å velge HP Instant Share.

Hvis du er Windows-bruker, åpnes **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Kategorien **HP Instant Share** vises. Fotografiene vises som miniatyrbilder i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes **HP Instant Share**-klientprogramvaren på datamaskinen. Fotografiene vises som miniatyrbilder i **HP Instant Share**-vinduet.

Merk Hvis du bruker Macintosh OS X versjon 10.1.5 eller tidligere (deriblant OS 9), lastes fotografiene opp til HP Gallery på Macintosh-maskinen. Klikk på E-mail (E-post). Send fotografiene som e-postvedlegg ved å følge ledeteksten på dataskjermen.

Du kan dele fotografier med andre som bruker HP Instant Share, ved å følge instruksjonene på datamaskinen.

## Dele fotografier fra et minnekort med venner og familie (nettverkstilkoblet enhet)

Med HP all-in-one kan du dele fotografier umiddelbart etter at du har satt inn et minnekort. Du setter ganske enkelt minnekortet inn i det riktige minnekortsporet, velger ett eller flere fotografier og trykker på Foto på kontrollpanelet.

Før du kan dele fotografier på minnekortet på en nettverkstilkoblet HP all-in-one-enhet, må du først sette opp HP Instant Share på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp HP Instant Share på enheten i Komme i gang.

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one.
- 2 Velg ett eller flere fotografier.
- 3 Gå til kontrollpanelet, og trykk på Foto. Du vil se bildemenyen på fargegrafikkskjermen.
- Trykk på 5 for å velge HP Instant Share.

  Del-menyen vises.
- 5 Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke målet du ønsker å sende fotografiene til.
- 6 Trykk på OK for å velge målet og sende fotografiene.

## **Bruke HP Image Zone**

Du kan bruke **HP Image Zone** til å vise og redigere bildefiler. Du kan også skrive ut bilder, sende bilder via e-post eller faks til familie og venner, laste opp bilder på et websted eller bruke bilder i morsomme og kreative utskriftsprosjekter. Med programvaren fra HP kan du gjøre alt dette og mye mer. Utforsk programvaren for å dra full nytte av funksjonene på HP all-in-one.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

For Windows: Hvis du vil åpne HP Image Zone på et senere tidspunkt, åpner du HP Dirigent og klikker på HP Image Zone-ikonet.

**For Macintosh**: Hvis du vil åpne **HP Gallery**-komponenten til **HP Image Zone** senere, åpner du **HP Dirigent** og klikker på **HP Gallery** (OS 9), eller klikker på **HP Dirigent** i Dokk og velger **HP Gallery** fra delen **Håndter og del** i **HP Dirigent**-menyen (OS X).

# 7 Bruke kopifunksjonene

Med HP all-in-one kan du lage farge- og svart/hvitt-kopier av høy kvalitet på flere forskjellige papirtyper, blant annet på transparenter. Du kan forstørre eller redusere en original slik at den passer til en bestemt papirstørrelse, justere hvor mørk kopien skal være, justere fargeintensiteten og bruke spesialfunksjoner til å lage høykvalitetskopier av fotografier, inkludert 10 x 15 cm uten kantlinje.

I dette kapitlet finner du instruksjoner for hvordan du øker kopieringshastigheten, forbedrer kopikvaliteten, angir antallet utskriftskopier, retningslinjer for hvordan du velger den beste papirtypen og -størrelsen for jobben og informasjon om hvordan du lager plakater og påstrykningspapir.

Tips Hvis du vil ha den beste kopieringsytelsen på standard kopieringsprosjekter, angir du papirstørrelsen til Letter eller A4, papirtypen til Vanlig papir og kopikvaliteten til Rask.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen, se Angi kopipapirstørrelse.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir papirtypen, se Angi kopipapirtype.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir kopieringskvaliteten, se Øke kopieringshastighet eller -kvalitet.

Du kan lære hvordan du utfører fotokopieringsprosjekter, bl.a. å lage kopier av fotografier uten kantlinje, forstørre og redusere kopier etter ønske, lage flere kopier på én side og gjøre kvalitetsforbedringer på kopier av bleknede fotografier.





Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) kopi av et fotografi uten kantlinje.



Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotografi på en helside.



Kopiere et fotografi flere ganger på én side.





Forbedre lyse områder på kopien.

## Angi kopipapirstørrelse

Du kan angi papirstørrelsen for HP all-in-one. Papirstørrelsen du velger, bør samsvare med papiret som er lagt i innskuffen. Standard papirstørrelseinnstilling for kopiering er **Automatisk**, som gjør at HP all-in-one registrerer størrelsen på papiret i innskuffen.

Papirtype	Forslag til innstillinger for papirstørrelser
Kopipapir, flerfunksjonelt eller vanlig papir	Letter eller A4
Inkjet-papir	Letter eller A4

(forts.)

Papirtype	Forslag til innstillinger for papirstørrelser
Påstrykningspapir	Letter eller A4
Brevpapir	Letter eller A4
Fotopapir	10 x 15 cm eller 10 x 15 cm uten kantlinje
	4 x 6 tommer eller 4 x 6" uten kantlinje
	5 x 7 tommer eller 5 x 7" uten kantlinje
	Letter eller Letter uten kantlinje
	A4 or A4 uten kantlinje
	L eller L uten kantlinje
Hagaki-kort	Hagaki eller Hagaki uten kantlinje
Transparentfilm	Letter eller A4

- 1 Trykk på Kopier og deretter på 4. På denne måten viser du kopimenyen, og Papirstørrelse velges.
- 2 Trykk på ▼ inntil aktuell papirstørrelse vises.
- 3 Trykk på OK for å velge aktuell papirstørrelse.

## Angi kopipapirtype

Du kan angi papirtypen på HP all-in-one. Standardtypen for kopiering er **Automatisk**, som gjør at HP all-in-one finner ut hvilken papirtype som ligger i innskuffen.

Hvis du kopierer på spesialpapir, eller hvis du opplever dårlig utskriftskvalitet ved å bruke innstillingen **Automatisk**, kan du angi papirtypen manuelt fra **kopimenyen**.

- Trykk på Kopier og deretter på 5.
   Du viser da kopimenyen og velger Papirtype.
- 2 Trykk på ▼ for å merke en papirtypeinnstilling, og trykk deretter på OK.

Se den følgende tabellen for å avgjøre hvilken papirtypeinnstilling du skal velge, basert på papiret som er lagt inn i innskuffen.

Papirtype	Kontrollpanelinnstilling
Kopipapir eller brevpapir	Vanlig papir
HP Bright White-papir	Vanlig papir
HP Premium Plus Photo-papir, glanset	Premium Photo
HP Premium Plus Photo-papir, matt	Premium Photo
HP Premium Plus, 4 x 6 tommers fotopapir	Premium Photo
HP Photo-papir	Fotopapir
HP Photo-papir for det daglige bruk	Vanlig foto

#### (forts.)

Papirtype	Kontrollpanelinnstilling
HP Photo-papir for det daglige bruk, halvglanset	Generelt matt
Andre fotopapirtyper	Annet foto
HP Iron-On Transfer (for fargede tekstiler)	Påstrykning
HP Iron-On Transfer (for lyse eller hvite tekstiler)	Speilvendt påstrykningspapir
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Andre Inkjet-papirtyper	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper, glanset	Brosjyre glanset
HP Professional Brochure & Flyer Paper, matt	Brosjyre matt
HP Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparent
Andre transparentfilmtyper	Transparent
Vanlig Hagaki	Vanlig papir
Glanset Hagaki	Premium foto
L (bare Japan)	Premium Photo

## Øke kopieringshastighet eller -kvalitet

HP all-in-one har tre alternativer som påvirker kopieringshastigheten og -kvaliteten.

- Normal gir kopier av høy kvalitet, og er den anbefalte innstillingen for de fleste typer kopijobber. Normal kopierer raskere enn Best.
- Best gir den høyeste kvaliteten for alle papirtyper, og fjerner stripeeffekten som noen ganger vises i helfargede områder. Best kopierer saktere enn de andre kvalitetsinnstillingene.
- Rask kopierer raskere enn innstillingen Normal. Kvaliteten på teksten er lik den du får ved Normal-innstillingen, men grafikken kan ha dårligere kvalitet. Raskinnstillingen bruker mindre blekk og forlenger levetiden til blekkpatronene.
- Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på Kopier og deretter på 6. På denne måten viser du kopimenyen og Kopikvalitet velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke en kvalitetsinnstilling, og trykk deretter på OK.
- 5 Tykk på START Svart eller START Farge.

## Velge en innskuff

Hvis HP all-in-one har mer enn én innskuff, kan du ved hjelp av kontrollpanelet angi hvilken innskuff som skal brukes.

- Trykk på Kopier og deretter på 3.
   Du viser da kopimenyen, og Velg skuff velges.
- 2 Trykk på ▼ for å merke en innskuff.

3 Trykk på OK for å velge den merkede skuffen.

## **Endre standard kopiinnstillinger**

Hvis du endrer kopiinnstillinger fra kontrollpanelet, gjelder innstillingen bare for den aktuelle kopieringsjobben. Hvis du vil bruke kopiinnstillinger på alle fremtidige kopieringsjobber, kan du lagre innstillingene som standardinnstillinger.

Hvis du endrer kopiinnstillinger fra kontrollpanelet eller **HP Dirigent**, gjelder innstillingen bare for den aktuelle kopieringsjobben. Hvis du vil bruke kopiinnstillinger på alle fremtidige kopieringsjobber, kan du lagre innstillingene som standardinnstillinger.

- 1 Gjør alle nødvendige endringer av innstillingene på kopimenyen.
- 2 Trykk på 0 for å velge Angi ny standard på kopimenyen.
- 3 Trykk på OK for å godta innstillingene som nye standardinnstillinger.


Innstillingene du angir her, lagres bare på HP all-in-one. De justerer ikke innstillingene i programvaren. Hvis du bruker **HP Dirigent** for å styre innstillingene for kopier du lager, bør du angi de innstillingene du bruker oftest, som standardinnstillinger i HP-dialogboksen **Kopier**. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Lage flere kopier av samme original

Du kan angi antall kopier du ønsker å skrive ut, med alternativet Antall kopier på kopimenyen.

- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på Kopier og deretter på 1. Nå vises kopimenyen, og Antall kopier velges.
- 4 Trykk på ► eller bruk nummertastene til å angi antallet kopier opptil det maksimale antallet, og trykk deretter på OK.
  (Det maksimale antallet kopier varierer fra modell til modell.)
  - Tips Hvis du holder nede en av pilknappene, endres antall kopier med fem om gangen slik at det blir enklere å angi et stort antall kopier.
- 5 Tykk på START Svart eller START Farge.

I dette eksemplet lager HP all-in-one tre kopier av det originale 10 x 15 cm fotografiet.



### Kopiere et tosiders svart/hvitt-dokument

Du kan bruke HP all-in-one til å kopiere et dokument med én eller flere sider i farger eller svart/hvitt. I dette eksemplet brukes HP all-in-one til å kopiere en tosiders svart/hvitt-original.



- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg den første siden av originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på Kopier hvis knappen ikke allerede lyser.
- 4 Trykk på START Svart.
- 5 Ta vekk den første siden fra glasset, og legg inn den andre siden.
- 6 Trykk på START Svart.

# Lage en 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) kopi av et fotografi uten kantlinje

For å få best mulig kvalitet når du kopierer et fotografi, legger du fotopapir i innskuffen og endrer kopiinnstillinger for riktig papirtype og fotoforbedring. Du kan også bruke fotoblekkpatronen for å få en overlegen utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene installert har du et system med seks blekkfarger. Se Bruke en fotoblekkpatron hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg 10 x 15 cm fotopapir i hovedinnskuffen
- 2 Legg originalfotografiet med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på START Farge.

HP all-in-one lager en 10 x 15 cm kopi uten kantlinje av originalfotografiet som vist nedenfor.



Tips Hvis du får kantlinje på utskriften, kan du angi papirstørrelsen til 10 x 15 cm uten kantlinje eller 4 x 6" uten kantlinje, angi papirtypen til Fotopapir, angi forbedringsinnstillingen Foto, og prøv å skrive ut på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen, se Angi kopipapirstørrelse.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir papirtypen, se Angi kopipapirtype.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir forbedringsinnstillingen Foto, se Forbedre lyse områder på kopien.

# Kopiere et 10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotografi på en helside

Du kan bruke innstillingen **Fyll hele siden** til automatisk å forstørre eller redusere originalen slik at den fyller hele utskriftsområdet på papirstørrelsen som er lagt i innskuffen. I dette eksemplet brukes **Fyll hele siden** til å forstørre et 10 x 15 cm fotografi for å lage en kopi i full størrelse uten kantlinje. Når du skal kopiere et fotografi, er det lurt å bruke fotoblekkpatronen for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Med de trefargede patronene og fotoblekkpatronene installert har du et system med seks blekkfarger. Se Bruke en fotoblekkpatron hvis du vil ha mer informasjon.

Merk For å få en utskrift uten kantlinje uten å måtte endre proporsjonene i originalen er det mulig at HP all-in-one beskjærer deler av bildet i margene. I de fleste tilfeller vil du ikke merke denne beskjæringen.



- 1 Legg Letter- eller A4-fotopapir i innskuffen.
- 2 Legg originalfotografiet med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på Kopier for å vise kopimenyen.
- 4 Trykk på 2 og deretter på 3. Nå vises Reduser/forstørr-menyen, og Fyll hele siden velges.
- 5 Trykk på START Farge.

Tips Hvis du får kantlinje på utskriften, kan du angi papirstørrelsen til Letter uten kantlinje eller A4 uten kantlinje, angi papirtypen til Fotopapir, angi forbedringsinnstillingen Foto, og prøv å skrive ut på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir papirstørrelsen, se Angi kopipapirstørrelse.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir papirtypen, se Angi kopipapirtype.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir forbedringsinnstillingen Foto, se Forbedre lyse områder på kopien.

## Kopiere et fotografi flere ganger på én side

Du kan skrive ut flere kopier av en original på én side ved å velge en bildestørrelse fra alternativet Reduser/forstørr på kopimenyen.

Når du har valgt en av de tilgjengelige størrelsene, kan du bli spurt om du vil skrive ut flere kopier av fotografiet for å fylle papiret du har lagt i innskuffen.



- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalfotografiet med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på Kopier for å vise kopimenyen.
- 4 Trykk på 2 og deretter på 5. Nå vises Reduser/forstørr-menyen, og Bildestørrelser velges.
- 5 Trykk på ▼ for å merke størrelsen du vil kopiere fotografiet i, og trykk deretter på OK.
  - Avhengig av bildestørrelsen du velger, kan meldingen Mange på side? vises for å bestemme om du vil skrive ut flere kopier av fotografiet slik at det passer på papiret i innskuffen, eller bare én kopi.
  - Ved enkelte større størrelser blir du ikke bedt om å angi antall bilder. I så fall blir bare ett bilde kopiert per side.
- 6 Hvis meldingen Mange på side? vises, velger du Ja eller Nei, og trykker deretter på OK.
- 7 Tykk på START Svart eller START Farge.

## Endre størrelse på en original slik at den får plass på Letter-papir

Hvis bildet eller teksten på originalen fyller hele arket uten marger, kan du bruke funksjonen Tilpass til siden til å forminske originalen og hindre uønsket beskjæring av teksten eller bildene ute i kantene av arket.



- Tips Du kan også bruke Tilpass til siden til å forstørre et lite fotografi slik at det passer i utskriftsområdet på en side med full størrelse. For at dette skal kunne gjøres uten at proporsjonene i originalen endres eller kantene beskjæres, kan det hende at HP all-in-one etterlater hvite områder med ulik størrelse langs kantene av papiret.
- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.

- 3 Trykk på Kopier og deretter på 4. På denne måten viser du kopimenyen, og Papirstørrelse velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke Letter, og trykk deretter på OK.
- 5 Trykk på 1 for å velge Reduser/forstørr på kopimenyen.
- 6 Trykk på ▼ for å merke Tilpass til siden, og trykk deretter på OK.
- 7 Tykk på START Svart eller START Farge.

## Kopiere en bleknet original

Du kan bruke alternativet Lysere/mørkere for å justere kopiene du lager, slik at de blir lysere eller mørkere. Du kan også justere fargeintensiteten slik at fargene på kopien blir sterkere eller svakere.

- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- Trykk på Kopier og deretter på 7.
  På denne måten viser du kopimenyen, og Lysere/mørkere velges. Verdiene for Lysere/mørkere vises som en skala på fargegrafikkskjermen.
- 4 Trykk på ▶ for å gjøre kopien mørkere, og trykk deretter på OK.
  - Merk Du kan også trykke på ◀ for å gjøre kopien lysere
- 5 Trykk på 9 for å velge Fargeintensitet på kopimenyen.
  Verdiene for fargeintensitet vises som en skala på fargegrafikkskjermen.
- 6 Trykk på ▶ for å gjøre bildet klarere, og trykk deretter på OK.
  - Merk Du kan også trykke på ◀ for å gjøre bildet blekere.
- 7 Tykk på START Svart eller START Farge.

## Kopiere et dokument som har vært fakset flere ganger

Du kan bruke **Forbedringer**-funksjonen til automatisk å justere kvaliteten på tekstdokumenter ved å gjøre kantene på svart tekst skarpere eller justere fotografier ved å forbedre lyse farger som ellers kan se hvite ut.

Blandet er standardalternativet for forbedringer. Bruk forbedringsinnstillingen Blandet til å få skarpere kanter på de fleste originaler.

#### Kopiere et uskarpt dokument fra kontrollpanelet

- Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 3 Trykk på Kopier og deretter på 8. På denne måten viser du kopimenyen, og Forbedringer velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke forbedringsinnstillingen Tekst, og trykk deretter på OK.
- 5 Tykk på START Svart eller START Farge.

Tips Hvis noe av det følgende oppstår, må du slå av Tekst-forbedringen ved å velge Foto eller Ingen:

- Løsrevne fargepunkter omgir teksten i kopiene.
- Store, svarte skrifttyper ser utflytende ut (ujevne).

- Tynne, fargelagte objekter eller linjer inneholder svarte partier.
- Vannrette kornete eller hvite striper vises i lyse til mellomgrå områder.

## Forbedre lyse områder på kopien

Du kan bruke **Foto**-forbedringer til å forbedre lyse farger som ellers kan se hvite ut. Du kan også bruke **Foto**-forbedringer for å fjerne eller redusere noe av følgende som kan skje når du kopierer med **Tekst**-forbedringer:

- Løsrevne fargepunkter omgir teksten i kopiene.
- Store, svarte skrifttyper ser utflytende ut (ujevne).
- Tynne, fargelagte objekter eller linjer inneholder svarte partier.
- Vannrette kornete eller hvite striper vises i lyse til mellomgrå områder.


#### Kopiere et overeksponert fotografi fra kontrollpanelet

- Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalfotografiet med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Legg fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på Kopier og deretter på 8. På denne måten viser du kopimenyen, og Forbedringer velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke forbedringsinnstillingen Foto, og trykk deretter på OK.
- 5 Trykk på START Farge.

Det er enkelt å angi innstillinger for Forbedringer for fotografier og andre dokumenter du kopierer, ved hjelp av HP Image Zone-programvaren som fulgte med HP all-in-one. Med ett klikk med musetasten kan du angi at et fotografi skal kopieres med Foto - forbedringer slått på, at et tekstdokument skal kopieres med Tekst-forbedringer slått på, eller at et dokument som inneholder både bilder og tekst, skal kopieres med både Foto- og Tekst-forbedringer slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om , kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

## Lage en plakat

Du kan bruke Plakat-funksjonen til å lage en forstørret kopi av originalen i deler og sette dem sammen til en plakat.



- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Hvis du kopierer et fotografi, legger du fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på Kopier for å vise kopimenyen.
- 4 Trykk på 2 og deretter på 6.

- Nå vises Reduser/forstørr-menyen, og Plakat velges.
- 5 Trykk på ▼ for å merke en sidebredde for plakaten, og trykk deretter på OK. Standard plakatstørrelse er to sider bred.
- 6 Tykk på START Svart eller START Farge.
  - Når du har valgt plakatbredden, justerer HP all-in-one lengden automatisk slik at originalens proporsjoner blir beholdt.
- Tips Hvis originalen ikke kan forstørres til den valgte plakatstørrelsen fordi den overskrider den maksimale zoom-prosenten, vises en feilmelding som ber deg om å prøve med en smalere bredde. Velg en mindre plakatstørrelse og lag kopien på nytt.

Du har mulighet til å gjøre enda flere kreative ting med fotografiene ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som fulgte med HP all-in-one. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

## Klargjøre påstrykningspapir i farger

Du kan kopiere et bilde eller en tekst til et påstrykningspapir og deretter stryke det på en t-skjorte, et putetrekk, en spisebrikke eller andre tekstiler.

Tips Øv deg på å stryke motivet på et gammelt plagg først.

- 1 Legg påstrykningspapiret i innskuffen.
- 2 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset. Hvis du kopierer et fotografi, legger du fotografiet på glasset slik at den lange bildekanten ligger mot den fremste kanten av glasset.
- 3 Trykk på Kopier og deretter på 5. Du viser da kopimenyen og velger Papirtype.
- 4 Trykk på ▼ for å merke Påstrykning eller Speilvendt påstrykning, og trykk deretter på OK.
  - Merk Velg Påstrykning som papirtype for tekstiler i mørke farger og Speilvendt påstrykning for hvite tekstiler eller tekstiler i lyse farger.
- 5 Tykk på START Svart eller START Farge.
  - **Merk** Når du velger **Speilvendt påstrykning** som papirtype, kopierer HP all-inone automatisk et speilvendt bilde av originalen slik at det vises riktig når du stryker det på tøyet.

## Stoppe kopiering

Du stopper kopieringen ved å trykke på Avbryt på kontrollpanelet.

# 8 Bruke skannefunksjonene

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du skanner til et program, et HP Instant Share-mål og et minnekort.

Skanning er prosessen med å konvertere tekst og bilder til et elektronisk format for datamaskinen. Du kan skanne så å si hva som helst: fotografier, ukebladsartikler, tekstdokumenter og til og med 3D-objekter, så lenge du ikke skraper opp glasset på HP all-in-one. Hvis du skanner til et minnekort, blir de skannede bildene enda mer fleksible.

Du kan bruke skannefunksjonene HP all-in-one til å gjøre følgende:

- Skanne tekst fra en artikkel inn i tekstbehandlingsprogrammet når du skal sitere den i en rapport
- Skanne inn en logo og bruke den i publiseringsprogramvare, slik at du kan skrive ut visittkort og brosjyrer
- Skanne favorittbildene og sende dem som e-postvedlegg til venner og familie
- Opprette en fotografisk oversikt over inventaret i huset eller på jobben
- Arkivere bilder du liker, i et elektronisk fotoalbum

Merk Skanning av tekst (også kjent som optisk tegngjenkjenningsspråk eller OCR) lar deg legge innhold i ukebladsartikler, bøker og annet trykt materiale inn i tekstbehandlingsprogrammet du liker best, og mange andre programmer som fullstendig redigerbar tekst. Det er viktig å lære seg hvordan man bruker OCR riktig for å oppnå best mulig resultat. Ikke regn med at skannede tekstdokumenter er helt perfekte første gangen du bruker OCR-programvaren. Bruk av OCR-programvare er en kunst det tar tid å lære og øvelse å mestre. Du finner mer informasjon om hvordan du skanner dokumenter, særlig dokumenter med både tekst og grafikk, i dokumentasjonen som fulgte med OCR-programvaren.

For at du skal kunne bruke skannefunksjonene må HP all-in-one og datamaskinen være koblet sammen og slått på. Programvaren for HP all-in-one må også være installert og startet på datamaskinen før du skanner. Hvis du vil kontrollere at HP all-in-one-programvaren kjøres på en Windows-PC, ser du etter ikonet HP all-in-one i systemfeltet nederst til høyre på skjermen, ved siden av klokken. På Macintosh er HP all-in-one-programvaren alltid i drift.

Merk Hvis du lukker HP Windows-systemfeltikonet, kan du forårsake at HP all-in-one mister noe av skannefunksjonaliteten og kan føre til at du får feilmeldingen Ingen forbindelse. Hvis dette skjer, gjenoppretter du til full funksjonalitet ved å starte datamaskinen eller HP Image Zone-programvaren på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skanner fra datamaskinen, og hvordan du justerer, endrer størrelsen på, gjør skarpere, roterer og beskjærer skanningene, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

## Skanne til et program

Du kan skanne originaler som er plassert på glasset, direkte fra kontrollpanelet.

**Merk** Menyene som er vist i denne delen, kan variere i innhold avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen har og hvilke programmer du har angitt som målprogrammer i **HP Image Zone**.

#### Skanne en original (USB-tilkoblet)

Følg disse trinnene hvis HP all-in-one er koblet direkte til en datamaskin via en USB-kabel.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann, hvis det ikke lyser allerede. Skann-menyen vises med en liste over målprogrammer, bl.a. programmer for alt du kan skanne. Standardmålet er det du valgte forrige gang du brukte denne menyen. Du angir hvilke programmer og andre mål som skal vises i Skannmenyen ved hjelp av HP Image Zone på datamaskinen.
- 3 Du velger et mottaksprogram for skanningen ved å trykke på nummeret for dette programmet på kontrollpanelet eller bruke piltastene til å merke det og deretter trykke på OK eller START Farge. Hvis du ønsker at skanningen skal være i svart/ hvitt, trykker du på START Svart i stedet for OK.

  Det vises en forhåndsvisning av skanningen i vinduet HP Skanning på datamaskinen, der du kan redigere den.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer en forhåndsvisning, se den elektroniske hjelpen HP Image Zone som fulgte med programvaren.
- 4 Foreta eventuelle redigeringer i forhåndsvisningen i vinduet **HP Skanning**. Når du er ferdig, klikker du på **Godta**.
  - HP all-in-one sender skanningen til det valgte programmet. Hvis du for eksempel velger **HP Image Zone**, åpnes og vises bildet automatisk.

#### Skanne en original (nettverkstilkoblet)

Følg disse trinnene hvis HP all-in-one er koblet til én eller flere datamaskiner via et nettverk.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann, hvis det ikke lyser allerede. Skann-menyen vises med en liste over ulike alternativer.
- 3 Trykk på 1 for å velge Velg PC eller bruk piltastene til å merke den og trykke på OK. Velg PC -menyen vises med en liste over datamaskiner som er koblet til HP all-inone.
  - Merk I Velg PC-menyen finner du kanskje datamaskiner med en USB-tilkobling, i tillegg til datamaskiner som er koblet til via nettverket.
- 4 Hvis du vil velge standarddatamaskinen, trykker du på OK. Hvis du vil velge en annen datamaskin, trykker du på datamaskinens nummer på kontrollpanelet eller bruker piltastene til å merke den og trykke på OK. Du sender skanningen til et program på datamaskinen ved å velge datamaskinen i menyen. Skann-menyen vises med en liste over målprogrammer, bl.a. programmer for alt du kan skanne. Standardmålet er det du valgte forrige gang du brukte denne menyen. Du angir hvilke mål som skal vises i Skann-menyen ved hjelp av HP Image Zone på datamaskinen. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for HP Image Zone som fulgte med programvaren.
- 5 Du velger et mottaksprogram for skanningen ved å trykke på nummeret for dette programmet på kontrollpanelet eller bruke piltastene til å merke det og deretter

trykke på **OK** eller **START Farge**. Hvis du ønsker at skanningen skal være i svart/hvitt, trykker du på **START Svart** i stedet for **OK**.

Hvis du valgte**HP Image Zone**, vises en forhåndsvisning av skanningen i vinduet for **HP Skanning** på datamaskinen, der du kan redigere den.

6 Foreta eventuelle ønskelige redigeringer i forhåndsvisningen i vinduet **HP Skanning**. Når du er ferdig, klikker du på **Godta**.

HP all-in-one sender skanningen til det valgte programmet. Hvis du for eksempel velger **HP Image Zone**, åpnes og vises bildet automatisk.

## Sende en skanning til et HP Instant Share-mål

Med HP Instant Share kan du dele fotografier med familie og venner via e-post, elektroniske fotoalbum og utskrifter av høy kvalitet. For å kunne utnytte HP Instant Share-funksjonene som er tilgjengelige fra kontrollpanelet på HP all-in-one, til fulle, må du sette opp HP Instant Share på HP all-in-one.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp HP Instant Share på HP all-in-one, se Bruke HP Instant Share (i nettverk).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share, se den elektroniske **hjelpen for HP Image Zone**.

Merk Hvis du setter opp HP Instant Share i et nettverk, kan du ikke bruke HP Instant Share på en USB-tilkoblet enhet.

#### Dele et skannet bilde med venner og familie (USB-tilkoblet enhet)

Dele et skannet bilde ved å trykke på **Skann** på kontrollpanelet. Hvis du vil bruke **Skann**-knappen, plasserer du et bilde med forsiden ned på glasset, velger et mål du vil sende bildet til, og starter skanningen.

Merk Hvis du har satt opp HP Instant Share i et nettverk, kan du ikke bruke HP Instant Share på en USB-tilkoblet enhet.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann.
  - Du vil se Skann til-menyen på fargegrafikkskjermen.
- 3 Bruk tastene ▲ og ▼for å merke HP Instant Share.
- 4 Trykk på OK for å velge målet og sende fotografiene.

Bildet skannes og lastes opp til datamaskinen.

Hvis du er Windows-bruker, åpnes **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Kategorien **HP Instant Share** vises. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes **HP Instant Share**-klientprogramvaren på datamaskinen. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i **HP Instant Share**-vinduet.

Merk Hvis du bruker Macintosh OS X versjon 10.1.5 eller tidligere (deriblant OS 9), lastes det skannede bildet opp til HP Gallery på Macintosh-maskinen. Klikk på E-post. Send bildet som e-postvedlegg ved å følge ledeteksten på dataskjermen.

Du kan dele det skannede bildet med andre som bruker HP Instant Share, ved å følge instruksjonene på datamaskinen.

#### Dele et skannet bilde med venner og familie (nettverkstilkoblet enhet)

Dele et skannet bilde ved å trykke på **Skann** på kontrollpanelet. Hvis du vil bruke **Skann**-knappen, plasserer du et bilde med forsiden ned på glasset, velger et mål du vil sende bildet til, og starter skanningen.

For å kunne dele et skannet bilde på en nettverkstilkoblet HP all-in-one må du ha **HP Image Zone** installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer **HP Image Zone** på datamaskinen, kan du se installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann.
  - Du vil se Skann-menyen på fargegrafikkskjermen.
- 3 Trykk på 2 for å velge HP Instant Share. Del-menven vises.
- 4 Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke målet du ønsker å sende fotografiene til.
- 5 Trykk på OK for å velge målet og sende fotografiene. Bildet skannes og sendes til det angitte målet.

## Sende en skanning til et minnekort

Du kan sende det skannede bilde som et JPEG-bilde til minnekortet som er satt inn i et av minnekortsporene på HP all-in-one. Dette gjør at du kan bruke minnekortfunksjonene til å generere utskrifter uten kantlinje og albumsider fra det skannede bildet. Du kan også få tilgang til det skannede bildet fra andre enheter som støtter minnekortet.

#### Sende en skanning til et minnekort i HP all-in-one (USB-tilkoblet)

Du kan sende det skannede bildet i JPEG-format til et minnekort. Denne delen beskriver prosessen når HP all-in-one er koblet direkte til en datamaskin via en USB-kabel. Kontroller at minnekortet er satt inn i HP all-in-one.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann, hvis det ikke lyser allerede. Skann-menyen vises med en liste over ulike alternativer og mål. Standardmålet er det du valgte forrige gang du brukte denne menyen.
- 3 Trykk på ▼ inntil Minnekort er merket, og trykk på OK.
  HP all-in-one skanner bildet og lagrer filen på minnekortet i JPEG-format.

## Sende en skanning til et minnekort i HP all-in-one (nettverkstilkoblet)

Du kan sende det skannede bildet i JPEG-format til et minnekort. I denne delen finner du informasjon om hvordan du kobler HP all-in-one til et nettverk.

Merk Du kan bare sende en skanning til et minnekort hvis minnekortet deles over nettverket. Se Kontrollere minnekortsikkerhet på et nettverk hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Skann, hvis det ikke lyser allerede.

- Skann-menyen vises med en liste over ulike alternativer og mål.
- 3 Trykk på 3 for å velge **Minnekort** eller bruke piltastene til merke det og deretter trykke på **OK**.

HP all-in-one skanner bildet og lagrer filen på minnekortet i JPEG-format.

## Stoppe skanning

□ Du stopper skanningen ved å trykke på Avbryt på kontrollpanelet.

# 9 Skrive ut fra datamaskinen

Det er mulig å bruke HP all-in-one med alle typer programvare som tillater utskrift. Instruksjonene varierer noe, avhengig av om du skriver ut fra en Windows-PC eller en Macintosh-maskin. I dette kapitlet må du passe på å følge de instruksjonene som er riktige for operativsystemet ditt.

I tillegg til utskriftsfunksjonene som beskrives i dette kapitlet, kan du skrive ut spesielle utskriftsjobber som utskrifter uten kantlinjer, nyhetsbrev og listepapir. Du kan skrive ut bilder direkte fra et fotominnekort ellet er digitalt HP-kamera som støtter PictBridge, og du kan skrive ut fra en Bluetooth-enhet som støttes, for eksempel en kameratelefon eller en håndholdt PC, og du kan bruke skannede bilder i utskriftsprosjekter i **HP Image Zone**.

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut fra et minnekort eller et digitalt kamera, se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one til å skrive ut fra en Bluetooth-enhet, se Tilkoblingsinformasjon.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører spesielle utskriftsjobber eller skriver ut bilder i HP Image Zone, se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

## Skrive ut fra et program

De fleste utskriftsinnstillingene håndteres automatisk av programmet du skriver ut fra, eller av HPs ColorSmart-teknologi. Manuell endring av innstillingene er bare nødvendig når du skal endre utskriftskvalitet, skrive ut på spesielle typer papir eller transparentfilm, eller bruke spesialfunksjoner.

## Slik skriver du ut fra programmet du brukte til å opprette dokumentet (Windowsbrukere)

- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Åpne Fil-menyen i programmet, og velg Skriv ut.
- 3 Velg HP all-in-one som skriver.
- 4 Hvis du må endre innstillingene, klikker du på knappen som åpner dialogboksen Egenskaper.
  - Avhengig av programmet kan denne knappen hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett** eller **Skriver**.
- Velg de riktige alternativene for utskriftsjobben ved hjelp av de tilgjengelige funksjonene i kategoriene Papir/kvalitet, Etterbehandling, Effekter, Grunnleggende og Farge.
  - Tips Du kan på en enkel måte skrive ut jobben med et sett av standardinnstillinger basert på den typen jobb du vil skrive ut. I kategorien Utskriftssnarveier klikker du på en type utskriftsoppgave i Hva vil du gjøre?-listen. Standardinnstillingene for denne typen utskriftsoppgave blir definert, og det vises en oversikt i kategorien Utskriftssnarveier. Hvis det er nødvendig, kan du justere innstillingene her, eller du kan gjøre endringer i de andre kategoriene i dialogboksen Egenskaper.
- 6 Klikk på **OK** for å lukke dialogboksen **Egenskaper**.

7 Velg **Skriv ut** eller **OK** for å begynne å skrive ut.

## Slik skriver du ut fra programmet du brukte til å opprette dokumentet (Macintosh-brukere)

- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- Velg HP all-in-one i Chooser (Velger) (OS 9), Print Center (Utskriftssenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy) (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- 3 Åpne menyen File (Fil) i programmet, og velg Page Setup (Utskriftsformat). Dialogboksen Page Setup (Utskriftsformat) vises, og du kan angi papirstørrelse, papirretning og skalering.
- 4 Angi sideattributtene:
  - Velg papirstørrelse.
  - Velg papirretning.
  - Angi skaleringsprosent.

Merk For OS 9 inneholder dialogboksen Page Setup (Utskriftsformat) også alternativer for å skrive ut en speilvendt versjon av bildet og justere sidemargene for tosidig utskrift.

- 5 Klikk på **OK**.
- Åpne menyen File (Fil) i programmet, og velg Print (Skriv ut). Dialogboksen Print (Skriv ut) vises. Hvis du bruker OS 9, åpnes panelet General (Generelt). Hvis du bruker OS X, åpnes panelet Copies & Pages (Kopier og sider).
- Velg utskriftsinnstillinger for hvert alternativ på hurtigmenyen, slik det passer til prosjektet.
- 8 Klikk på **Print (Skriv ut)** for å starte utskriften.

## Endre utskriftsinnstillingene

Du kan tilpasse utskriftsinnstillingene for HP all-in-one slik at den kan håndtere nesten alle utskriftsoppgaver.

#### Windows-brukere

Før du endrer utskriftsinnstillingene, må du bestemme deg for om du bare vil endre innstillingene for den gjeldende utskriftsjobben eller for alle fremtidige utskriftsjobber. Hvordan du viser utskriftsinnstillinger, avhenger av om du vil gjøre endringen permanent eller ikke.

#### Slik endrer du utskriftsinnstillingene for alle fremtidige jobber

- 1 I HP Dirigent klikker du på Innstillinger, Utskriftsinnstillinger og deretter på Skriverinnstillinger.
- 2 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på **OK**.

#### Slik endrer du utskriftsinnstillingene for den gjeldende jobben

- 1 Åpne **Fil**-menyen i programmet, og velg **Skriv ut**.
- 2 Kontroller at HP all-in-one er den valgte skriveren.
- 3 Klikk på knappen som åpner dialogboksen **Egenskaper**.

- Avhengig av programmet kan denne knappen hete **Egenskaper**, **Alternativer**, **Skriveroppsett** eller **Skriver**.
- 4 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på OK.
- 5 Klikk på **Skriv ut** eller **OK** i **Skriv ut**-dialogboksen for å skrive ut jobben.

#### Macintosh-brukere

Bruk dialogboksene **Page Setup (Utskriftsformat)** og **Print (Skriv ut)** til å endre innstillingene for utskriftsjobben. Hvilke dialogbokser du bruker, avhenger av hvilke innstillinger du vil endre.

#### Endre papirstørrelse, papirretning eller skaleringsprosent

- 1 Velg HP all-in-one i Chooser (Velger) (OS 9), Print Center (Utskriftssenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy) (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- Apne menyen File (Fil) i programmet, og velg Page Setup (Utskriftsformat).
- 3 Endre innstillinger for papirstørrelse, sideretning og skaleringsprosent, og klikk på OK.

#### Endre alle andre skriverinnstillinger

- 1 Velg HP all-in-one i Chooser (Velger) (OS 9), Print Center (Utskriftssenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy) (OS 10.3 eller nyere) før du begynner å skrive ut.
- 2 Åpne menyen File (Fil) i programmet, og velg Print (Skriv ut).
- 3 Endre utskriftsinnstillingene, og klikk på **Print (Skriv ut)** for å skrive ut jobben.

## Stoppe en utskriftsjobb

Selv om du kan stoppe en utskriftsjobb fra enten HP all-in-one eller datamaskinen, anbefaler vi at du stopper den fra HP all-in-one for å få best mulig resultat.

#### Slik stopper du en utskriftsjobb fra HP all-in-one

☐ Trykk på Avbryt på kontrollpanelet. Se etter en melding om avbrutt utskrift på fargegrafikkskjermen. Hvis meldingen ikke blir vist, trykker du på Avbryt på nytt.

# 10 Faksoppsett


Når du har fullført alle trinnene i installeringshåndboken, følger du instruksjonene i dette kapitlet for å avslutte faksoppsettet. Ta vare på installeringshåndboken for senere bruk. I dette kapitlet får du vite hvordan du setter opp HP all-in-one slik at faksingen skal fungere med eventuelt annet utstyr og tjenester på samme telefonlinje som HP all-in-one

Før du begynner å sette opp HP all-in-one for faksing, må du finne ut hvilke typer utstyr eller tjenester du har på den samme telefonlinjen. Fra den første kolonnen i tabellen nedenfor velger du den kombinasjonen av utstyr og tjenester som gjelder for hjemmekontoret eller kontoret ditt. Deretter velger du riktig oppsettalternativ i den andre kolonnen. Du finner trinnvise instruksjoner for hvert oppsettalternativ senere i dette kapitlet.

Annet utstyr/tjenester som deler fakslinjen	Anbefalt faksoppsett
Ingen. Du har en telefonlinje som bare brukes til faksing.	Alternativ A: Separat fakslinje (uten mottak av taleanrop)
En DSL-tjeneste (Digital Subscriber Line) fra teleselskapet.	Alternativ B: Sette opp HP all-in-one med DSL
Et PBX-system (Private Branch Exchange) eller et ISDN-system (Integrated Services Digital Network).	Alternativ C: Sette opp HP all-in-one med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje
En særskilt ringesignaltjeneste fra teleselskapet.	Alternativ D: Fakse med særskilt ringesignaltjeneste på den samme linjen
Taleanrop.  Du mottar både tale- og faksanrop på denne telefonlinjen.	Alternativ E: Delt tale- og fakslinje
Taleanrop og taleposttjeneste.  Du mottar både tale- og faksanrop på denne telefonlinjen og abonnerer på en taleposttjeneste hos teleselskapet.	Alternativ F: Delt tale- og fakslinje med talepost

## Alternativ A: Separat fakslinje (uten mottak av taleanrop)

Hvis du har en separat telefonlinje som du ikke bruker til mottak av taleanrop, og som du ikke har koblet annet utstyr til, setter du opp HP all-in-one som beskrevet i denne delen.

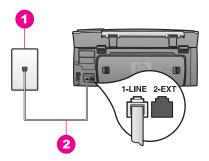

#### HP all-in-one sett bakfra

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 Telefonledning som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, koblet til i 1-LINEporten

#### Sette opp HP all-in-one med en separat fakslinje

1 Bruk telefonledningen som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-in-one.



**Forsiktig** Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Hvis telefonledningen som følger med, er for kort, kan du se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for informasjon om hvordan du forlenger den.

- 2 Sette opp HP all-in-one til å svare automatisk på innkommende samtaler:
  - a Trykk på Oppsett, deretter på 4 og deretter på 3.
     Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Autosvar velges.
  - b Trykk på 1 for å velge På.
  - c Trykk på OK for å godta innstillingen.
- 3 (Valgfritt) Endre innstillingen Antall ring til svar til ett eller to ring. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Angi antall ring til svar.
- 4 Kjør en fakstest. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste faksoppsettet.


Når telefonen ringer, vil HP all-in-one svare automatisk etter det antallet ring du har angitt i innstillingen **Antall ring til svar**. Deretter begynner den å sende faksmottakstoner til sendermaskinen og motta faksen.

## Alternativ B: Sette opp HP all-in-one med DSL

Hvis du har en DSL-tjeneste fra teleselskapet ditt, følger du instruksjonene i denne delen for å tilkoble et DSL-filter mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one. DSL-filteret fjerner det digitale signalet som kan forhindre HP all-in-one i å kommunisere med telefonlinjen på riktig måte. (Det kan hende at DSL kalles ADSL der du bor.)



**Forsiktig** Hvis du har en DSL-linje og ikke kobler til DSL-filteret, kan du ikke sende og motta fakser med HP all-in-one.

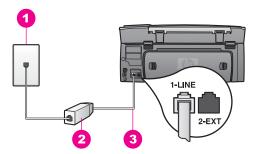

#### HP all-in-one sett bakfra

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 DSL-filteret og ledningen som fulgte med fra din DSL-leverandør
- 3 Telefonledning som f
  ølger med i boksen sammen med HP all-in-one, koblet til i 1-LINEporten

#### Sette opp HP all-in-one med DSL

- 1 Få et DSL-filter fra DSL-leverandøren.
- 2 Bruk telefonledningen som f\u00edger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til den \u00e4pne porten p\u00e5 DSL-filteret. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" p\u00e5 baksiden av HP all-in-one.



**Forsiktig** Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret.

- 3 Koble DSL-filterledningen til telefonens veggkontakt.
- 4 Kjør en fakstest. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste faksoppsettet.

# Alternativ C: Sette opp HP all-in-one med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje

Hvis du bruker et PBX-telefonsystem eller en ISDN-konverterer/terminaladapter, må du gjøre følgende:

 Hvis du bruker en PBX- eller en ISDN-konverterer/terminaladapter, kobler du HP all-in-one til porten for faks- og telefonbruk. Kontroller også, om mulig, at terminaladapteren er konfigurert for riktig brytertype for ditt land eller din region.

Merk Noen ISDN-systemer lar deg konfigurere portene for bestemt telefonutstyr. Du kan for eksempel ha tildelt én port til telefon og Gruppe 3-faks og en annen til flere formål. Hvis du får problemer når du er koblet til faks-/ telefonporten på ISDN-konverteren, kan du prøve å bruke porten som er beregnet på flere formål. Den er kanskje kalt "multi-kombinert" eller noe liknende.

Hvis du bruker et PBX-telefonsystem, må du angi tonen for ventende anrop til "av".




**Forsiktig** Mange digitale PBX-systemer har en tone for ventende anrop som er fabrikkinnstilt til "på". Tonen for ventende anrop vil forstyrre faksoverføringene, og du kan ikke sende eller motta fakser med HP all-inone. Se dokumentasjonen som fulgte med PBX-telefonsystemet, hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår av tonen for ventende anrop.

- Hvis du bruker et PBX-telefonsystem, må du slå nummeret til en ekstern linje før du kan slå faksnummeret.
- Bruk telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, ellers kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Hvis telefonledningen som følger med, er for kort, kan du se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for informasjon om hvordan du forlenger den.

# Alternativ D: Fakse med særskilt ringesignaltjeneste på den samme linjen

Hvis du abonnerer på en særskilt ringesignaltjeneste (hos teleselskapet) slik at du kan ha flere telefonnumre på én telefonlinje med ulike ringemønstre for hvert nummer, setter du opp HP all-in-one som beskrevet i denne delen.

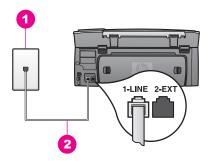

#### HP all-in-one sett bakfra

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 Telefonledning som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, koblet til i 1-LINEporten

#### Sette opp HP all-in-one med en særskilt ringesignaltjeneste

Bruk telefonledningen som f
ølger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-in-one.




Forsiktig Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Hvis telefonledningen som følger med, er for kort, kan du se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for informasjon om hvordan du forlenger den.

- 2 Sette opp HP all-in-one til å svare automatisk på innkommende samtaler:
  - Trykk på Oppsett, deretter på 4 og deretter på 3.
     Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Autosvar velges.
  - b Trykk på 1 for å velge På.
  - c Trykk på OK for å godta innstillingen.
- 3 Endre innstillingen Anropsmønster for svar til det mønsteret som teleselskapet har tildelt faksnummeret ditt, for eksempel doble eller triple ringesignaler. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Endre anropsmønster for svar (særskilt ringesignal).
  - Merk HP all-in-one er fabrikkinnstilt til å svare på alle ringemønstre. Hvis du ikke angir det riktige anropsmønsteret som er tildelt faksnummeret ditt av teleselskapet, vil HP all-in-one kanskje svare på både tale- og faksanrop, eller den vil kanskje ikke svare på noen av delene.
- 4 (Valgfritt) Endre innstillingen Antall ring til svar til ett eller to ring. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Angi antall ring til svar.
- 5 Kjør en fakstest. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste faksoppsettet.

HP all-in-one svarer automatisk på innkommende anrop som har det anropsmønsteret du har valgt (innstillingen **Anropsmønster for svar**), etter det antallet ring du har valgt (innstillingen **Antall ring til svar**). Deretter begynner den å sende faksmottakstoner til sendermaskinen og motta faksen.

## Alternativ E: Delt tale- og fakslinje

Hvis du mottar både tale- og faksanrop på det samme telefonnummeret, og du ikke har annet kontorutstyr (eller talepost) på denne telefonlinjen, setter du opp HP all-in-one som beskrevet i denne delen.

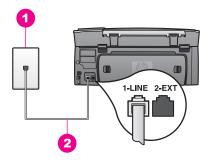

#### HP all-in-one sett bakfra

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 Telefonledning som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, koblet til i 1-LINEporten

#### Sette opp HP all-in-one med en delt tale- og fakslinje

1 Bruk telefonledningen som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-in-one.



**Forsiktig** Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Hvis telefonledningen som følger med, er for kort, kan du se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for informasjon om hvordan du forlenger den.


- 2 Nå må du velge om du ønsker at HP all-in-one skal svare på anrop automatisk eller manuelt:
  - Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på anrop automatisk, svarer den på alle innkommende anrop og mottar faksene. HP all-in-one kan ikke skille mellom faks- og taleanrop i denne innstillingen. Hvis du mistenker at et anrop er et taleanrop, må du svare på anropet før HP all-in-one svarer på det.
  - Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på fakser manuelt, må du være tilgjengelig for å svare personlig på innkommende faksanrop, hvis ikke kan ikke HP all-in-one motta faksene.
  - Trykk på Oppsett, deretter på 4 og deretter på 3.
     Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Autosvar velges.
  - b Trykk på 1 for å velge På (automatisk), eller trykk på 2 for å velge Av (manuelt).
  - c Trykk på OK for å godta innstillingen.
- 3 Kjør en fakstest. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste faksoppsettet.

Hvis du tar av telefonrøret før HP all-in-one svarer og du hører fakstoner fra en sendermaskin, må du svare på faksanropet manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Motta en faks manuelt.

## Alternativ F: Delt tale- og fakslinje med talepost

Hvis du mottar både tale- og faksanrop på det samme telefonnummeret, og du også abonnerer på en taleposttjeneste hos teleselskapet ditt, setter du oppHP all-in-one som beskrevet i denne delen.

Merk Du kan ikke motta fakser automatisk hvis du har en taleposttjeneste på samme telefonnummer du bruker til faksoppringinger. Du må motta fakser manuelt. Dette betyr at du må kunne svare personlig på innkommende faksoppringinger. Hvis du heller ønsker å motta fakser automatisk, kan du ta kontakt med teleselskapet ditt for å abonnere på en særskilt ringesignaltjeneste eller få en separat telefonlinje for faksing.

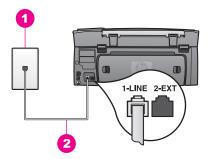

#### HP all-in-one sett bakfra

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 Telefonledning som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, koblet til i 1-LINEporten

#### Sette opp HP all-in-one med talepost

Bruk telefonledningen som f
ølger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" p
å baksiden av HP all-in-one.



**Forsiktig** Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, for å koble mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one, kan det hende at du ikke kan fakse på riktig måte. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Hvis telefonledningen som følger med, er for kort, kan du se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok for informasjon om hvordan du forlenger den.

- 2 Sett opp HP all-in-one til å svare manuelt på innkommende samtaler:
  - Trykk på Oppsett, deretter på 4 og deretter på 3.
     Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Autosvar velges.
  - b Trykk på 2 for å velge Av.
  - c Trykk på OK for å godta innstillingen.
- 3 Kjør en fakstest. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste faksoppsettet.

Du må være tilgjengelig for å svare personlig på innkommende faksanrop, ellers kan ikke HP all-in-onemotta fakser. Du finner mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, i Motta en faks manuelt.

## **Teste faksoppsettet**

Du kan teste faksoppsettet for å kontrollere statusen til HP all-in-one og at den er riktig satt opp for faksing. Utfør denne testen etter at du har fullført konfigurasjonen av HP all-in-one for faksing. Testen gjør følgende:

- Sjekker faksmaskinvare
- Kontrollerer at telefonledningen er satt inn i riktig port
- Sjekker om det er en summetone
- Sjekker om det er en aktiv telefonlinje
- Sjekker statusen for telefonlinjeforbindelsen

HP all-in-one skriver ut en rapport med resultatene av testen. Hvis testen mislykkes, se informasjonen på rapporten for å finne ut hvordan du kan løse problemet, og kjør testen på nytt.

#### Slik tester du faksoppsettet fra kontrollpanelet

- 1 Sett opp HP all-in-one for faks i henhold til instruksjonene for oppsett i dette kapitlet.
- 2 Pass på at du har satt inn blekkpatronene og lagt i papir før du begynner testen. Du finner mer informasjon i avsnittene Bytte ut blekkpatronene og Legge i papir i full størrelse.
- 3 Trykk på Oppsett.
- 4 Trykk på 6 og deretter på 5. Dermed vises Verktøy-menyen. Velg Kjør fakstest. HP all-in-one viser statusen til testen på fargegrafikkskjermen og skriver ut en rapport.
- 5 Se rapporten.
  - Hvis testen godkjennes og du fortsatt har problemer med å sende faks, sjekker du at faksinnstillingene i rapporten er riktig. En tom eller ugyldig faksinnstilling kan føre til problemer når du sender faks.
  - Hvis testen mislykkes, se rapporten for mer informasjon om hvordan du løser eventuelle problemer.
- 6 Når du har hentet faksrapporten fra HP all-in-one, trykker du på OK.
  - Hvis det er nødvendig, løser du eventuelle problemer og kjører testen på nytt Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser eventuelle problemer som oppstår under testen, se Fakstesten mislyktes.

# 11 Bruke faksfunksjonene

Du kan bruke HP all-in-one til å sende og motta fakser, deriblant fargefakser. Du kan konfigurere kortnumre slik at det går raskt og enkelt å sende fakser til numre du bruker ofte. På kontrollpanelet kan du angi en rekke faksalternativer, for eksempel oppløsning.

Du bør se nærmere på **HP Dirigent** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren, for å få fullt utbytte av alle funksjonene. Med **HP Dirigent** kan du sende en faks fra datamaskinen, deriblant en forside du har laget på datamaskinen, og du kan raskt sette opp kortnumre. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til **HP Dirigent** og den elektroniske hjelpen, se Bruke HP Image Zone til å gjøre mer med HP all-in-one.

## Sette opp HP all-in-one slik at du kan motta fakser

HP all-in-one kan settes opp til å motta fakser automatisk eller manuelt, avhengig av hjemmekontor- eller kontoroppsettet. Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på fakser automatisk, svarer den på alle innkommende anrop og mottar fakser. Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på fakser manuelt, må du være tilgjengelig for å svare personlig på innkommende faksanrop, hvis ikke kan ikke HP all-in-one motta faksene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, se Motta en faks manuelt

I noen situasjoner vil du kanskje motta fakser manuelt. Hvis du for eksempel deler en linje mellom HP all-in-one og telefonen, og ikke bruker særskilte ringesignaler eller en telefonsvarer, må du sette opp HP all-in-one til å svare på faksanrop manuelt. Hvis du abonnerer på en taleposttjeneste, må du også svare på faksanrop manuelt. Dette er fordi HP all-in-one ikke vil kunne skille mellom faksanrop og telefonanrop.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp utstyret sammen med HP all-in-one, se Faksoppsett.

#### Velg anbefalt svarmodus for oppsettet

Se tabellen nedenfor for å avgjøre hvordan innkommende faksanrop skal besvares basert på hjemmekontor- eller kontoroppsettet. Fra den første kolonnen i tabellen velger du typen utstyr og tjenester som gjelder for kontoroppsettet ditt. Deretter velger du riktig innstilling i den andre kolonnen. Den tredje kolonnen beskriver hvordan HP all-in-one svarer på innkommende anrop.

Når du har angitt anbefalt innstilling for svarmodus for hjemme- og kontoroppsettet, se Angi svarmodus for mer informasjon.

Utstyr/tjenester som deler fakslinjen	Anbefalt innstilling for Autosvar	Beskrivelse
Ingen.	På	HP all-in-one svarer automatisk på alle innkommende anrop ved hjelp av innstillingen Antall ring til svar. Du finner mer informasjon

Utstyr/tjenester som deler fakslinjen	Anbefalt innstilling for Autosvar	Beskrivelse
(Du har en separat fakslinje hvor du bare mottar faksanrop.)		om hvordan du angir antall ring, i Angi antall ring til svar.
En delt tale- og fakslinje uten telefonsvarer. (Du har en delt telefonlinje inn som mottar både tale- og faksanrop.)	Av	HP all-in-one svarer ikke automatisk på anrop. Du må motta alle fakser manuelt ved å trykke på START Svart eller START Farge. Du finner mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, i Motta en faks manuelt.  Du kan bruke denne innstillingen hvis de fleste anropene på denne telefonlinjen er taleanrop og du bare en sjelden gang mottar fakser.
Taleposttjeneste fra teleselskapet du bruker.	Av	HP all-in-one svarer ikke automatisk på anrop. Du må motta alle fakser manuelt ved å trykke på START Svart eller START Farge. Du finner mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, i Motta en faks manuelt.
En telefonsvarer og en delt tale- og fakslinje.	På	Telefonsvareren svarer på anrop mens HP all-in-one overvåker linjen. Hvis HP all-in-one registrerer fakstoner, mottar HP all-in-one faksen.  Du må også angi at HP all-in-one skal svare telefonen etter telefonsvareren. Antall ring til svar for HP all-in-one må være høyere enn antall ring til svar for telefonsvareren.  Telefonsvareren skal svare før HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir antall ring til svar, se Angi antall ring til svar.
Særskilt ringesignaltjeneste.	På	HP all-in-one svarer automatisk på alle innkommende anrop.  Sørg for at ringemønstret teleselskapet har angitt for fakslinjen, samsvarer med Anropsmønster for svar angitt for HP all-in-one. Du finner mer informasjon i Endre anropsmønster for svar (særskilt ringesignal).

## Angi svarmodus

Svarmodusen angir om HP all-in-one skal svare på innkommende anrop eller ikke. Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på fakser automatisk (alternativet **Autosvar** er satt til **Ja**), svarer den på alle innkommende anrop og mottar fakser. Hvis du setter opp HP all-in-one til å svare på fakser manuelt (alternativet **Autosvar** er satt til **Av**), må du være tilgjengelig til å svare på de innkommende faksanropene hvis ikke vil ikke HP all-

in-one motta fakser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, se Motta en faks manuelt.

Hvis du ikke vet hvilken svarmodus du skal bruke, se Velg anbefalt svarmodus for oppsettet.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 3. Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Autosvar velges.
- 3 Trykk på 1 for å velge På og 2 for å velge Av.
- 4 Trykk på OK for å godta innstillingen.

### Sende en faks

Du kan sende en faks på flere forskjellige måter. Ved hjelp av kontrollpanelet kan du sende en svart/hvitt-faks eller en fargefaks fra HP all-in-one. Du kan også sende en faks manuelt fra en tilkoblet telefon. Dette gjør at du kan snakke med mottakeren før du sender faksen.

Hvis du sender fakser til det samme nummeret ofte, kan du sette opp kortnumre. Du finner mer informasjon om forskjellige måter å sende faks på i denne delen.

#### Sende en vanlig faks

Du kan sende en vanlig faks på flere sider ved hjelp av kontrollpanelet.

- Merk Hvis du trenger skriftlig bekreftelse på at faksene ble sendt, kan du aktivere faksbekreftelse før du begynner å sende faksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere faksbekreftelse.
- Tips Du kan også sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen. Dette gjør at du kan kontrollere farten på oppringingen. Denne funksjonen er nyttig hvis du for eksempel vil ringe ved hjelp av et kort og du må svare på tonebeskjedene når du slår nummeret. Se Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringingfunksjonen hvis du vil ha mer informasjon.
- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Faks. Skjermbildet Angi faksnummer vises.
- 3 Angi faksnummeret ved hjelp av tastaturet.
  - Tips Hvis du vil sette inn en pause i en nummersekvens, trykker du på nummerknappen (#) flere ganger til det vises en tankestrek på fargegrafikkskjermen.
- 4 Trykk på START Svart.
- 5 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen er lagret i minnet, vises skjermbildet Faksmodus. Trykk på 1 for å sende en ny faks.
- 6 Trykk på START Svart igjen.
- 7 Hvis du har flere sider du skal fakse, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den neste siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på START Svart. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2. Når alle sidene er skannet, sender HP all-in-one faksen.

Tips Du kan også sende en faks i farger, for eksempel et fotografi, fra HP all-inone. Da er det bare å trykke på START Farge i stedet for START Svart.

Visste du at du kan sende en faks fra datamaskinen ved hjelp av **HP Dirigent** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren? Du kan også lage en forside på datamaskinen som du kan sende med faksen. Det er enkelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

#### Aktivere faksbekreftelse

Hvis du trenger skriftlig bekreftelse på at faksene ble sendt, kan du aktivere faksbekreftelse **før** du begynner å sende en faks.

Standardinnstillingen for faksbekreftelse er Alle feil. Dette betyr at HP all-in-one skriver ut en rapport bare hvis det oppstår problemer med å sende eller motta en faks. En bekreftelsesmelding som angir om en faks ble sendt, vises kort på fargegrafikkskjermen etter hver overføring. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut rapporter, se Skriv ut rapporter.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 2 og deretter på 1. Nå vises Skriv rapport-menyen, og Selvtestrapport velges.
- 3 Trykk på 5 og deretter på OK.

Da velger du Bare sending.

Hver gang du sender en faks, skriver HP all-in-one ut en bekreftelse med informasjon om faksen ble sendt eller ikke.

Merk Hvis du velger Bare sending, mottar du ikke utskrevne rapporter hvis det oppstår feil når HP all-in-one mottar fakser. Skriv ut Fakslogg for å vise eventuelle mottaksfeil. Du finner mer informasjon om Fakslogg i Generere rapporter manuelt.

#### Sende en faks manuelt fra en telefon

Du kan ringe og snakke med mottakeren før du sender en faks. Denne måten å sende faks på kalles manuell fakssending. Det kan være nyttig å sende en faks manuelt. På denne måten kan du undersøke om mottakeren er tilgjengelig før du sender faksen.

Merk Hvis du skal sende faksen direkte til en annen faksmaskin, og ikke snakke med mottakeren før du sender den, anbefaler vi at du sender den direkte fra kontrollpanelet. Det kan ta lengre tid å sende en faks hvis du sender den fra en telefon. Den andre faksmaskinen kan få tidsavbrudd før den mottar faksen, og overføringen kan mislykkes. Hvis det er tilfellet, sender du faksen fra kontrollpanelet eller ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen. Du finner mer informasjon i Sende en vanlig faks eller Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen.

Du kan sende en svart/hvitt- eller en fargefaks fra en telefon. Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du sender en svart/hvitt-faks.

#### Sende en faks manuelt fra en telefon

- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Slå nummeret ved hjelp av tastaturet på telefonen som er koblet til HP all-in-one.

- Merk Du må bruke tastaturet på telefonen til å slå nummeret. Ikke bruk tastaturet på kontrollpanelet til HP all-in-one.
- 3 Når du er klar til å sende faksen, trykker du på Faks. Skjermbildet Faksmodus vises.
- 4 Trykk på 1 for å sende en ny faks.
- Trykk på START Svart.
  Hvis mottakeren svarer telefonen, kan du snakke med mottakeren før du sender
  - faksen. Instruer mottakeren om å trykke på Start på faksmaskinen når fakstonen høres.
- Hvis du skal fakse en side til, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2.
  - Merk Hvis du ikke utfører instruksjonene innen 30 sekunder, sender HP all-in-one faksen automatisk.

Telefonlinjen blir stille mens faksen overføres. Du kan nå legge på telefonen. Hvis du vil fortsette samtalen med mottakeren, venter du på linjen til faksoverføringen er fullført.

#### Sende en faks til flere mottakere på nytt

Den siste svart/hvitt-faksen som sendes, lagres i minnet slik at du raskt kan sende den til andre mottakere uten at du trenger å skanne originalene på nytt. HP all-in-one lagrer ikke fargefakser i minnet.

Faksen lagres i minnet i opptil 5 minutter mens den fortsetter å stå i skjermbildet Angi faksnummer. Hvis du trykker på en knapp som avslutter Faksmenyen (f.eks. Avbryt) eller sender en fargefaks, slettes den fra minnet.

- 1 Sende en svart/hvitt-faks Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende en vanlig faks.
- 2 Angi det neste faksnummeret ved hjelp av tastaturet.
- 3 Trykk på START Svart.
- 4 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen fortsatt er lagret i minnet, vises skjermbildet **Faksmodus**.
- Trykk på 2 for å sende den siste faksen i minnet.
  HP all-in-one slår faksnummeret og sender faksen. Du kan gjenta disse trinnene for å sende en faks som er lagret i minnet, til andre mottakere.

## Send en faks ved å ringe opp på nytt

Du kan bruke ringe opp på nytt-funksjonen til å sende en faks til det sist oppringte nummeret. Du kan sende en svart/hvitt-faks eller en fargefaks ved hjelp av funksjonen for å ringe på nytt. I den følgende delen finner du instruksjoner for hvordan du sender faksen i svart/hvitt.

- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Faks. Skjermbildet Angi faksnummer vises.
- 3 Trykk på ▲ for å ringe det sist oppringte nummeret på nytt.
- 4 Trykk på START Svart.
- 5 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen er lagret i minnet, vises skjermbildet Faksmodus. Trykk på 1 for å sende en ny faks.

- 6 Trykk på **START Svart**.
- 7 Hvis du skal fakse en side til, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2.

HP all-in-one sender faksen.

#### Sende en faks ved hjelp av kortnumre

Du kan raskt sende en faks fra HP all-in-one ved hjelp av kortnumre. Du kan sende en svart/hvitt- eller en fargefaks ved hjelp av kortnumre. Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du sender en svart/hvitt-faks.

Kortnumre vises ikke før du har satt dem opp. Se Konfigurere kortnumre hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Faks.
  - Skjermbildet Angi faksnummer vises.
- 3 Trykk på ▼ for å få tilgang til kortnumrene.
- 4 Trykk på ▼ til det riktige kortnummeret vises.

Merk Du kan også angi kortnummerkoden ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet.

- 5 Trykk på OK for å velge kortnummeret.
- 6 Trykk på START Svart.
- 7 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen er lagret i minnet, vises skjermbildet Faksmodus. Trykk på 1 for å sende en ny faks.
- 8 Trykk på START Svart.
- 9 Hvis du har flere sider du skal fakse, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den neste siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2.

#### Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen

Overvåk oppringing-funksjonen gir deg mulighet til å ringe opp et nummer fra kontrollpanelet som om du slo nummeret fra en vanlig telefon. Denne funksjonen er nyttig hvis du for eksempel vil ringe ved hjelp av et kort og du må svare på tonebeskjedene når du slår nummeret. Du kan også slå nummeret i den farten du ønsker, hvis det er nødvendig.

Du kan sende en svart/hvitt- eller en fargefaks ved hjelp av overvåk oppringingfunksjonen. Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du sender en svart/hvitt-faks.

Merk Kontroller at volumet er slått på. Hvis ikke, hører du ikke summetonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere volumet.

#### Sende en faks ved hjelp av overvåk oppringing-funksjonen fra kontrollpanelet

- 1 Legg den f\u00farste siden med forsiden ned i h\u00fayre h\u00farne p\u00e0 glasset.
- 2 Trykk på Faks. Skjermbildet Angi faksnummer vises.
- 3 Trykk på START Svart.
- 4 Trykk på START Svart igjen.
  HP all-in-one skanner siden inn i minnet.

- 5 Hvis du har flere sider du skal fakse, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den neste siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2. Skjermbildet Angi faksnummer vises.
- 6 Når du hører summetonen, angir du nummeret ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet.
- 7 Følg alle instruksjoner som gis.
  Faksen sendes når mottakermaskinen svarer.

## Motta en faks

Avhengig av hva innstillingen **Autosvar** er satt til, kan HP all-in-one motta faks automatisk eller manuelt. Hvis alternativet **Autosvar** er satt til **Av**, mottar du fakser manuelt. Hvis alternativet **Autosvar** er satt til **På**, svarer HP all-in-one automatisk på innkommende anrop og mottar fakser. Du finner mer informasjon om **Autosvar** i Sette opp HP all-in-one slik at du kan motta fakser.

Merk Hvis du har installert en fotoblekkpatron eller en grå fotoblekkpatron for å skrive ut fotografier, kan det være lurt å bytte den ut med den svarte blekkpatronen når du skal motta faks. Se Arbeide med blekkpatroner.

#### Angi antall ring til svar

Du kan angi hvor mange ganger det skal ringe før HP all-in-one svarer automatisk på det innkommende anropet.

Merk Denne innstillingen gjelder bare hvis Autosvar er satt til På.

Innstillingen Antall ring til svar er viktig hvis du har en telefonsvarer på samme telefonlinje som HP all-in-one. Telefonsvareren skal svare telefonen før HP all-in-one. Antall ring til svar for HP all-in-one må være mer enn antall ring til svar for telefonsvareren.

Du kan for eksempel sette telefonsvareren på 4 ring og HP all-in-one til å svare etter maksimum antall ring som støttes av enheten. (Maksimum antall ring varierer etter land/region.) I dette oppsettet svarer telefonsvareren på oppringingen, og HP all-in-one overvåker linjen. Hvis HP all-in-one registrerer fakstoner, mottar HP all-in-one faksen. Hvis det er et taleanrop, registrerer telefonsvareren den innkommende meldingen.

#### Angi antall ring til svar fra kontrollpanelet

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 4 igjen.
  Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen og deretter Antall ring til svar.
- 3 Angi ønsket antall ring til svar ved hjelp av tastaturet.
- 4 Trykk på OK for å godta innstillingen.

#### Motta en faks manuelt

Hvis du setter opp HP all-in-one til å motta fakser manuelt (alternativet Autosvar er satt til Av) eller du svarer telefonen og hører fakstoner, bruker du instruksjonene i denne delen til å motta fakser.

Du kan motta fakser manuelt for en telefon som er:

- Koblet direkte til HP all-in-one (på 2-EXT-porten)
- På samme telefonlinje, men ikke koblet til HP all-in-one
- 1 Kontroller at HP all-in-one er slått på og at det er papir i innskuffen.
- 2 Fjern eventuelle originaler fra glasset.
- Angi et høyt tall for innstillingen **Antall ring til svar**, slik at du rekker å svare på det innkommende anropet før HP all-in-one svarer. Eller sett innstillingen **Autosvar** til **Av**, slik at HP all-in-one ikke svarer automatisk på innkommende anrop. Du finner informasjon om hvordan du angir **Antall ring til svar**, i Angi antall ring til svar. Hvis du vil ha informasjon om **Autosvar**, se Angi svarmodus.
- 4 Gjør ett av følgende:
  - Hvis telefonen er på samme telefonlinje (men ikke plugget inn på baksiden av HP all-in-one) og du hører fakstoner fra en sendermaskin, venter du i 5–10 sekunder før du trykker på 1 2 3 på telefonen. Hvis HP all-in-one ikke begynner å motta faksen, venter du i flere sekunder og trykker på 1 2 3 igjen.
    - Merk Når HP all-in-one mottar et innkommende anrop, vises Ringer på fargegrafikkskjermen. Hvis du tar av telefonrøret, vises Telefonrøret er av etter noen sekunder. Du må vente til denne meldingen vises før du trykker på 1 2 3 på telefonen. Hvis ikke, kan du ikke motta faksen.
  - Hvis du snakker med senderen på telefonen som er koblet til HP all-in-one, instruerer du senderen om å trykke på Start på faksmaskinen først. Når du hører fakstoner fra sendermaskinen, trykker du på Faks-knappen på kontrollpanelet. Trykk på ▼ inntil Motta faks manuelt er merket, og trykk på OK. Trykk på START Svart- eller START Farge-knappen på kontrollpanelet, og legg deretter på telefonrøret.

Merk Hvis du trykker på START Farge når sendermaskinen har sendt faksen i svart/hvitt, skriver HP all-in-one ut faksen i svart/hvitt.

## Angi dato og klokkeslett

Du kan angi dato og klokkeslett på kontrollpanelet. Når en faks sendes, skrives gjeldende dato og klokkeslett ut sammen med fakstoppteksten. Formatet for dato og klokkeslett er basert på språk- og landinnstillingene.

Merk Hvis HP all-in-one mister strømtilførselen, må du tilbakestille dato og klokkeslett.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 1.
  Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Dato og klokkeslett velges.
- 3 Angi måned, dag og år ved å trykke på nummertastene på tastaturet. Det kan være du må angi datoen i en annen rekkefølge, avhengig av innstillinger for land/region. Understrekingsmarkøren som vises under det første sifferet, går automatisk videre til neste siffer hver gang du trykker på en knapp. Klokkeslettledeteksten vises automatisk når du har skrevet inn det siste sifferet i datoen.
- Oppgi timen og minuttene. Hvis klokkeslettet vises i 12-timers format, vises meldingen AM eller PM automatisk når du har angitt det siste sifferet.
- 5 Hvis du blir bedt om det, trykker du på 1 for AM eller på 2 for PM.

De nye innstillingene for klokkeslett og dato vises på fargegrafikkskjermen.

## Angi fakstopptekst

Fakstoppteksten trykker navnet og faksnummeret ditt øverst på hver faks du sender. Vi anbefaler at du konfigurerer fakstoppteksten ved hjelp av **Veiviser for faksoppsett** (Windows-brukere) eller **Setup Assistant (Installeringsveiviseren)** (Macintoshbrukere) under installeringen av **HP Image Zone**-programvaren. Du kan også konfigurere fakstoppteksten fra kontrollpanelet.

Informasjonen i fakstoppteksten er lovpliktig i mange land/regioner.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 2.
  Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Fakstopptekst velges.
- 3 Angi navn eller firmanavn. Du finner informasjon om hvordan du angir tekst på kontrollpanelet, i Angi tekst og symboler.
- 4 Når du er ferdig med å angi firmanavn eller ditt eget navn, velger du Ferdig på skjermtastaturet og trykker deretter på OK.
- 5 Angi faksnummeret ved hjelp av det numeriske tastaturet.
- 6 Trykk på OK.

Det kan hende du synes det er enklere å angi fakstopptekstinformasjon ved hjelp av **HP Dirigent** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren. I tillegg til å angi informasjon for fakstopptekst kan du angi informasjon for faksforsiden som skal brukes når du sender en faks fra datamaskiner og legger ved en faksforside. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

## Angi tekst og symboler

Du kan angi tekst og symboler fra kontrollpanelet ved hjelp av skjermtastaturet som vises automatisk på fargegrafikkskjermen når du konfigurerer fakstopptekstinformasjon eller kortnumre. Du kan også bruke tastaturet på kontrollpanelet til å angi tekst og symboler.

Du kan også angi symboler fra tastaturet når du skal slå et faks- eller et telefonnummer. Når HP all-in-one ringer opp nummeret, tolker den symbolet og følger den aktuelle instruksjonen. Hvis du for eksempel angir en strek i faksnummeret, vil HP all-in-one ta en pause før den slår resten av nummeret. En pause kan være nyttig hvis du trenger å få kontakt med en ekstern linje før faksnummeret slås.

**Merk** Hvis du vil angi et symbol i faksnummeret, for eksempel en strek, må du angi symbolet ved hjelp av tastaturet.

#### Angi tekst ved hjelp av skjermtastaturet

Du kan angi tekst eller symboler ved hjelp av skjermtastaturet som vises automatisk på fargegrafikkskjermen når du må angi tekst. Skjermtastaturet vises for eksempel automatisk ved konfigurering av fakstopptekstinformasjon eller kortnumre.

- Du velger en bokstav, et tall eller et symbol på skjermtastaturet ved å trykke på ◀,
   ▶, ▲, og ▼ for å merke den aktuelle tasten.
- Når du har merket den aktuelle bokstaven, tallet eller symbolet, trykker du på OK
  på kontrollpanelet for å velge den eller det.
  Utvalget vises på fargegrafikkskjermen.
- Du angir små bokstaver ved å velge abc-knappen på skjermtastaturet og deretter trykke på OK.
- Du angir store bokstaver ved å velge ABC-knappen på skjermtastaturet og deretter trykke på OK.
- Du angi tall og symboler ved å velge 123-knappen på skjermtastaturet og deretter trykke på OK.
- Du sletter en bokstav, et tall eller et symbol ved å velge Fjern på skjermtastaturet og trykke på OK.
- Du setter inn et mellomrom ved å trykke på ▶ på skjermtastaturet og deretter på
  OK.

Merk Husk å bruke ▶ på skjermtastaturet for å sette inn et mellomrom. Det er ikke mulig å sette inn et mellomrom ved hjelp av piltastene på kontrollpanelet.

 Når du er ferdig med å angi tekst, tall eller symboler, velger du Ferdig på skiermtastaturet og trykker deretter på OK.

#### Angi tekst ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet

Du kan også angi tekst eller symboler ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet. Utvalget vises i skjermtastaturet på fargegrafikkskjermen.

 Trykk på nummertastene som svarer til bokstavene i navnet. Bokstavene a, b og c svarer for eksempel til tallet 2, som vist på knappen nedenfor.



- Trykk på en knapp flere ganger for å se tilgjengelige tegn.
  - **Merk** Det kan være flere tegn tilgjengelig, avhengig av innstillinger for språk og land/region.
- Når du har fått opp den riktige bokstaven, venter du til markøren går automatisk til høyre, eller trykker på ▶. Trykk på tallet som svarer til neste bokstav i navnet. Trykk på tasten flere ganger til den riktige bokstaven vises. Den første bokstaven i et ord blir automatisk stor bokstav.

**Tips** Markøren går automatisk mot høyre etter noen sekunder.

- Du setter inn et mellomrom ved å trykke på Mellomrom (#).
- Du legger inn en pause ved å trykke på Symboler (\*). En strek vises i tallrekken.
- Du angir et symbol, f.eks. @, ved å trykke på Symboler (\*)-knappen flere ganger for å bla gjennom listen over tilgjengelige symboler: stjerne (\*), tankestrek (-), et-

- tegn (&), punktum (.), skråstrek (/), parentes (), apostrof (\*), likhetstegn (=), nummertegn (#), krøllalfta (@), understrekningstegn (\_), pluss (+), utropstegn (!), semikolon (;), spørsmål (?), komma (,), kolon (:), prosenttegn (%) og tilnærmingstegn (~).
- Hvis du gjør en feil, trykker du på en piltast for å velge Fjern på skjermtastaturet og velger deretter OK.
- Når du er ferdig med å angi tekst, tall eller symboler, trykker du på en piltast for å velge Ferdig på skjermtastaturet og trykker deretter på OK.

## Skriv ut rapporter

Du kan sette opp HP all-in-one slik at den skriver ut feilrapporter og bekreftelsesrapporter automatisk hver gang du sender og mottar en faks. Du kan også skrive ut systemrapporter manuelt når du trenger dem. Disse rapportene inneholder nyttig systeminformasjon for HP all-in-one.

Som standard er HP all-in-one satt til å skrive ut en rapport bare hvis det er et problem med sending eller mottak av en faks. En bekreftelsesmelding som indikerer om en faks ble sendt, vises kort på fargegrafikkskjermen etter hver overføring.

#### Generere rapporter automatisk

Du kan konfigurere HP all-in-one slik at den skriver ut feil- og bekreftelsesrapporter automatisk.

Merk Hvis du trenger en utskrift av bekreftelsene hver gang du sender en faks, følger du disse instruksjonene før du sender fakser og velger Bare sending.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 2 og deretter på 1.
  - Nå vises Skriv rapport-menyen, og Selvtestrapport velges.
- 3 Trykk på ▼ for å bla gjennom følgende rapporttyper:
  - 1. Alle feil: Skrives ut hver gang det inntreffer en faksfeil (standard).
  - 2. Sendefeil: Skrives ut hvis en sendefeil inntreffer.
  - 3. Mottaksfeil: Skrives ut hvis en mottaksfeil inntreffer.
  - 4. Alle fakser: Bekreftelse hver gang en faks sendes eller mottas.
  - 5. Bare sending: Skrives ut hver gang du sender en faks, og angir om faksen ble sendt eller ikke.
  - 6. Av: Skriver ikke ut noen feil- eller bekreftelsesrapporter.
- 4 Når rapporten du vil ha, er merket, trykker du på OK.

#### Generere rapporter manuelt

Du kan generere manuelle rapporter for HP all-in-one, f.eks. status for sist sendte faks, en liste over programmerte kortnumre eller en selvtestrapport for diagnoseformål.

- Trykk på Oppsett og deretter på 2.
   Nå vises Skriv rapport-menyen.
- 2 Trykk på ▼ for å bla gjennom følgende rapporttyper:
  - 1. Oppsett for faksrapport: Skriver automatisk ut faksrapporter som beskrevet i Generere rapporter automatisk.
  - 2. Siste transaksjon: Skriver ut opplysninger om siste faksoverføring.
  - 3. Fakslogg: Skriver ut en logg for omtrent de siste 30 fakstransaksjonene.

- 4. Kortnummerliste: Skriver ut en liste over programmerte kortnummeroppføringer.
- 5. Selvtestrapport: Skriver ut en rapport som hjelper deg med å finne utskrifts- og justeringsproblemer. Se Skrive ut en selvtestrapport hvis du vil ha mer informasjon.
- 3 Når rapporten du vil ha, er merket, trykker du på OK.

## Konfigurere kortnumre

Du kan tilordne kortnumre til faksnumre du bruker ofte. Dette gjør at du kan ringe opp disse numrene raskt via kontrollpanelet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sender en faks ved hjelp av kortnumre, se Sende en faks ved hjelp av kortnumre.

Du kan raskt og enkelt konfigurere kortnumre på datamaskinen ved hjelp av **HP Dirigent** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

#### Opprette kortnumre

Du kan opprette kortnumre for faksnumre du bruker ofte.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 1. Nå vises Kortnummeroppsett-menyen, og Individuelt kortnummer velges. Det første kortnummeret som ikke er tilordnet, vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Trykk på OK for å velge det viste kortnummeret. Du kan også trykke på ▼ eller ▲ for å velge en tom oppføring, og deretter trykke på OK.
- 4 Angi faksnummeret som skal tilordnes kortnummeret, og trykk deretter på OK.
  - **Tips** Hvis du vil sette inn en pause i en nummersekvens, trykker du på nummerknappen (#) flere ganger til det vises en tankestrek på fargegrafikkskjermen.

Det vises automatisk et tastatur på fargegrafikkskjermen.

- Angi navnet. Når du har angitt navnet, velger du Ferdig på skjermtastaturet og trykker på OK.
  - Du finner mer informasjon om hvordan du angir tekst på skjermtastaturet, i Angi tekst og symboler.
- Trykk på 1 hvis du vil angi et annet nummer, eller trykk på Avbryt for å avslutte Kortnummeroppsett-menyen.

#### **Oppdatere kortnumre**

Du kan endre telefonnummer og navn for ett enkelt kortnummer.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 1.
  Nå vises Kortnummeroppsett-menyen, og Individuelt kortnummer velges.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom kortnumrene, og trykk deretter på OK for å velge det aktuelle nummeret.
- 4 Når det gjeldende faksnummeret vises, trykker du på ◀ for å slette det.
- 5 Skriv inn det nye faksnummeret.

- 6 Trykk på OK for å lagre det nye nummeret. Det vises automatisk et tastatur på fargegrafikkskjermen.
- 7 Bruk skjermtastaturet til å endre navnet. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker skjermtastaturet, i Angi tekst og symboler.
- 8 Trykk på OK.
- 9 Trykk på 1 for å oppdatere et annet kortnummer, eller trykk på Avbryt for å avslutte.

#### Slette kortnummeroppføringer

Du kan slette kortnummeroppføringer for enkeltpersoner eller grupper.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 2. Nå vises Kortnummeroppsett-menyen, og Slett kortnummer velges.
- 3 Trykk på ▼ eller ▲ inntil kortnummeret du vil slette vises, og trykk deretter på OK for å slette det. Du kan også angi kortnummerkoden ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet.
- 4 Trykk på 1 for å slette et annet kortnummer, eller trykk på Avbryt for å avslutte.

## Endre faksoppløsningen og innstillinger for lysere/mørkere

Du kan endre faksens Oppløsning og innstillinger for Lysere/mørkere for dokumenter som du skal sende på faks.

#### Endre faksoppløsningen

Innstillingen **Oppløsning** påvirker overføringshastigheten og kvaliteten på svart/hvitt-dokumenter som fakses. HP all-in-one sender fakser ved den høyeste oppløsningen som støttes av mottakermaskinen. Du kan bare endre oppløsningen for svart/hvitt-fakser. Alle fargefakser sendes ved hjelp av oppløsningen **Fin**. Følgende oppløsningsinnstillinger er tilgjengelig:

- Fin: Gir tekst med høy kvalitet som passer til faksing av de fleste dokumenter.
   Dette er standardinnstillingen.
- Foto: Gir best kvalitet på faksen når du sender fotografier. Hvis du velger Foto, må du være forberedt på at faksingen tar lengre tid enn vanlig. Når du fakser fotografier, anbefaler vi at du velger Foto.
- Standard: Gir raskest mulig overf
  øring av faks med lav kvalitet.

Denne innstillingen går tilbake til standardinnstillingen 5 minutter etter at jobben er fullført, med mindre du angir endringen som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi nye standardinnstillinger.

#### Endre oppløsningen fra kontrollpanelet

- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Faks.
  - Nå vises skjermbildet Angi faksnummer.
- 3 Angi faksnummeret ved hjelp av tastaturet.
- 4 Trykk på Faks på nytt og deretter på 1. Nå vises faksmenyen, og Oppløsning velges.

- 5 Trykk på ▼ for å merke en oppløsningsinnstilling og deretter på OK.
- 6 Trykk på START Svart.
  - Merk Hvis du trykker på START Farge, sendes faksen ved hjelp av innstillingen Fin.
- 7 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen er lagret i minnet, vises skjermbildet Faksmodus. Trykk på 1 for å sende en ny faks.
- 8 Trykk på START Svart.
- 9 Hvis du har flere sider du skal fakse, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den neste siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2.

#### Endre innstillingene for Lysere/mørkere

Du kan endre kontrasten på en faks, slik at den blir mørkere eller lysere enn originalen. Denne funksjonen er nyttig hvis du fakser et dokument som er svakt i trykken, utvisket eller håndskrevet. Du kan gjøre originalen mørkere ved å justere kontrasten.

Denne innstillingen går tilbake til standardinnstillingen 5 minutter etter at jobben er fullført, med mindre du angir endringen som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi nye standardinnstillinger.

- 1 Legg den første siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på Faks.
  - Nå vises skjermbildet Angi faksnummer.
- 3 Angi faksnummeret ved hjelp av tastaturet.
- 4 Trykk på Faks på nytt og deretter på 2. Nå vises faksmenyen, og Lysere/mørkere velges.
- 5 Trykk på ◀ hvis du vil gjøre faksen lysere, eller på ▶ hvis du vil gjøre den mørkere.
  - Indikatoren flytter seg mot venstre eller høyre når du trykker på en pil.
- 6 Trykk på START Svart.
- 7 Hvis den nylig sendte svart/hvitt-faksen er lagret i minnet, vises skjermbildet Faksmodus. Trykk på 1 for å sende en ny faks.
- 8 Trykk på START Svart.
- 9 Hvis du har flere sider du skal fakse, trykker du på 1 når du får beskjed om det. Deretter legger du den neste siden med forsiden ned i høyre hjørne på glasset og trykker på OK. Hvis du ikke har flere sider du skal fakse, trykker du på 2.

#### Angi nye standardinnstillinger

Du kan endre standardverdien for Oppløsning og Lysere/mørkere via kontrollpanelet.

- Gjør ønskede endringer i Oppløsning og Lysere/mørkere.
- 2 Hvis du ikke allerede er i faksmenyen, trykker du på Faks to ganger. Dette velger faksmenyen.
- 3 Trykk på 3.
  Dette velger Angi nye standarder.
- 4 Trykk på OK.

## Angi faksalternativer

Det finnes mange faksalternativer du kan angi, for eksempel kontroll av om HP all-inone automatisk ringer et opptatt nummer på nytt. Når du gjør endringer i følgende alternativer, blir de nye innstillingene standard. Les gjennom denne delen for å få informasjon om hvordan du endrer faksalternativer.

#### Angi papirstørrelse for mottatte fakser

Du kan velge papirstørrelsen for mottatte fakser. Papirstørrelsen du velger, bør tilsvare størrelsen i innskuffen. Fakser kan bare skrives ut på papir med størrelsen Letter, A4 eller Legal.

**Merk** Hvis det legges i feil papirstørrelse i innskuffen når en faks mottas, skrives ikke faksen ut, og en feilmelding vises på fargegrafikkskjermen. Legg i papir av typen Letter, A4 eller Legal, og trykk deretter på **OK** for å skrive ut faksen.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 5.
  Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Papirstørrelse velges.
- 3 Trykk på ▼ for å merke et alternativ, og trykk deretter på OK.

#### Angi tone- eller pulsringing

Du kan sette ringemodus for HP all-in-one til toneringing eller pulsringing. De fleste telefonsystemer bruker en av disse ringetypene. Hvis telefonsystemet ikke krever pulsringing, anbefaler vi at toneringing brukes. Hvis du har et offentlig telefonsystem eller et PBX-system (Private Branch Exchange) som krever pulsringing, må du velge **Pulsringing**. Kontakt det lokale teleselskapet hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal bruke.

**Merk** Hvis du velger **Pulsringing**, kan det hende at enkelte telefonsystemfunksjoner ikke er tilgjengelige. Det kan også ta lengre tid å utføre et faks- eller taleanrop.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 6. Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Tone- eller pulsringing velges.
- 3 Trykk på ▼ for å merke et alternativ, og trykk deretter på OK.

#### Justere volumet

HP all-in-one har tre nivåer for justering av volumet på ringelyden og høyttalerne. Ringevolumet er lydvolumet på telefonens ringelyd. Høyttalervolumet er nivået for alt annet, for eksempel ringetoner, fakstoner og pip ved knappetrykk. Standardinnstillingen er Lavt.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 4 og deretter på 7.
  Nå vises Grunnleggende faksoppsett-menyen, og Ringe- og pipevolum velges.
- 3 Trykk på ▼ for å velge ett av følgende alternativer: Lavt, Høyt eller Av.

**Merk** Hvis du velger Av, hører du ikke summetonen, fakstoner eller ringetoner for innkommende anrop.

4 Trykk på OK.

#### Endre anropsmønster for svar (særskilt ringesignal)

Mange teleselskaper tilbyr en funksjon for særskilte ringesignaler som gjør at du kan ha flere telefonnumre på én telefonlinje. Når du abonnerer på denne tjenesten, vil alle numre ha ulike ringemønstre. Du kan for eksempel ha enkle, doble og tredoble ringesignaler for ulike numre. Du kan sette opp HP all-in-one til å svare på innkommende anrop som har et spesielt ringemønster.

Hvis du kobler HP all-in-one til en linje med særskilte ringesignaler, ber du teleselskapet tilordne ett ringemønster for telefonanrop og et annet for faksanrop. Vi anbefaler at du ber om doble eller tredoble ringesignaler for et faksnummer. Når HP all-in-one registrerer det spesielle ringemønsteret, svarer den på anropet og mottar faksen.

Det kan for eksempel hende at telefonselskapet tilordner dobbeltanrop for faksnummeret og enkeltanrop for telefonnummeret. I dette oppsettet setter du **Anropsmønster for svar** for HP all-in-one til **Dobbeltanrop**. Du kan også sette innstillingen **Antall ring til svar** til 3. Ved anrop med dobbeltanrop svarer HP all-in-one etter tre ring og mottar faksen.

Hvis du ikke har denne tjenesten, bruker du standard ringemønster, som er Alle anrop.

#### Endre anropsmønster for svar fra kontrollpanelet

- 1 Kontroller at HP all-in-one er stilt inn på å svare faksanrop automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp HP all-in-one slik at du kan motta fakser.
- 2 Trykk på Oppsett.
- 3 Trykk på 5 og deretter på 1.
  Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Anropsmønster for svar velges.
- 4 Trykk på ▼ for å merke et alternativ, og trykk deretter på OK.
  Når telefonen ringer med ringemønster tilordnet til fakslinjen, svarer HP all-in-one på anropet og mottar faksen.

## Ringe på nytt automatisk når et nummer er opptatt eller ingen svarer

Du kan angi at HP all-in-one automatisk skal ringe et nummer på nytt hvis nummeret er opptatt eller ingen svarer. Standardinnstillingen for Hvis opptatt, ring på nytt er Ring på nytt. Standardinnstillingen for Hvis ubesvart, ring på nytt er Ikke gjenta.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Gjør ett av følgende:
  - Hvis du vil endre innstillingen for Hvis opptatt, ring på nytt, trykker du på 5 og deretter 2.
    - Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Hvis opptatt, ring på nytt velges.
  - Hvis du vil endre innstillingen for Hvis ubesvart, ring på nytt, trykker du på 5 og deretter på 3.
    - Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Hvis ubesvart, ring på nytt velges.
- 3 Trykk på ▼ for å velge Ring på nytt eller Ikke ring på nytt.

#### 4 Trykk på OK.

#### Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser

Denne innstillingen avgjør hva HP all-in-one skal gjøre hvis den mottar en faks som er for stor for standard papirstørrelse. Når denne innstillingen er slått på (standard), vil bildet av den innkommende faksen reduseres, slik at det får plass på én side (hvis mulig). Når funksjonen er slått av, vil informasjonen som ikke får plass på den første siden, bli skrevet ut på en annen side. **Automatisk reduksjon** er nyttig når du mottar en faks i Legal-størrelse og det ligger Letter-papir i innskuffen.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 5 og deretter på 4.
  Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Automatisk reduksjon velges.
- 3 Trykk på ▼ for å velge Av eller På.
- 4 Trykk på OK.

#### Angi sikring av faksmottak

HP all-in-one lagrer alle mottatte fakser i minnet. Hvis det oppstår en feil som hindrer HP all-in-one i å skrive ut fakser, gjør Sikring av faksmottak det mulig å fortsette å motta fakser. Hvis Sikring av faksmottak er aktivert når det oppstår feil, lagres fakser i minnet.

Hvis for eksempel HP all-in-one er tom for papir og **Sikring av faksmottak** er aktivert, lagres alle mottatte fakser i minnet. Når du har lagt i papir, kan du skrive ut faksene. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, vil HP all-in-one ikke svare på innkommende faksanrop før feilen er løst.

Følgende feil kan gjøre at HP all-in-one ikke skriver ut fakser:

- Det er ikke lagt papir i innskuffen
- Papirstopp
- Dekslet til blekkpatronvognen er åpent
- Blekkpatronvognen har kjørt seg fast

Ved normal drift (uansett om **Sikring av faksmottak** er **P**å eller **Av**), lagrer HP all-inone alle fakser i minnet. Når minnet er fullt, skriver HP all-in-one over de eldste faksene som er skrevet ut, etterhvert som den mottar nye fakser. Hvis du vil slette alle faksene i minnet, slår du av HP all-in-one ved å trykke på **P**å-knappen.

Merk Hvis Sikring av faksmottak er På og det har oppstått en feil, lagrer HP all-inone faksene den mottar, i minnet som "ikke skrevet ut." Alle fakser som ikke er
skrevet ut, blir værende i minnet til de skrives ut eller slettes. Når minnet blir fullt
av fakser som ikke er skrevet ut, vil ikke HP all-in-one motta flere faksanrop før
du skriver ut faksene som ikke er skrevet ut eller slettet fra minnet. Du finner
mer informasjon om hvordan du skriver ut og sletter fakser fra minnet i Slette
eller skrive ut fakser i minnet på nytt.

Standardinnstillingen for Sikring av faksmottak er På.

#### Angi sikring av faksmottak fra kontrollpanelet

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 5 og deretter på 5 igjen.
  Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Sikring av faksmottak velges.
- 3 Trykk på ▼ for å velge På eller Av.

#### 4 Trykk på OK.

#### Bruke feilkorreksjonsmodus

Feilkorreksjonsmodus (ECM) forhindrer at data går tapt på grunn av dårlige telefonlinjer ved å oppdage feil som oppstår under overføring, og ved å automatisk be om ny sending av de delene som gikk tapt. På gode telefonlinjer har dette ingen innvirkning på telefonkostnadene – de kan faktisk bli redusert. På dårlige telefonlinjer øker feilkorreksjonsmodus sendetiden og telefonkostnadene, men dataoverføringen blir langt mer pålitelig. Standardinnstillingen er på. Du bør bare deaktivere feilkorreksjonsmodus hvis funksjonen fører til betydelig økning i telefonkostnadene og du er villig til å godta en kvalitetsreduksjon for å redusere kostnadene.

Følgende regler gjelder for feilkorreksjonsmodus (ECM):

- Hvis du slår av feilkorreksjonsmodus, gjelder dette bare for fakser du sender. Dette gjelder ikke for fakser du mottar.
- Hvis du slår av feilkorreksjonsmodus, setter du Fakshastighet til Middels. Hvis
  Fakshastighet er Rask, vil faksen automatisk bli sendt med feilkorreksjonsmodus
  på. Du finner informasjon om hvordan du endrer Fakshastighet i Angi
  fakshastigheten.
- Hvis du sender en faks i farger, sendes faksen med feilkorreksjonsmodus på, uansett hvilke alternativer som er angitt.

#### **Endre ECM-innstillingen fra kontrollpanelet**

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 5 og deretter på 6. Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Feilkorreksjonsmodus velges.
- 3 Trykk på ▼ for å velge Av eller På.
- 4 Trykk på OK.

#### Angi fakshastigheten

Du kan angi fakshastigheten brukt i kommunikasjonen mellom HP all-in-one og andre faksmaskiner når du sender og mottar fakser. Standard fakshastighet er Rask.

Det kan hende du må sette innstillingen til en lavere hastighet hvis du bruker en av følgende:

- En Internett-telefontjeneste
- Et PBX-system
- FoIP (Fax over Internet Protocol)
- ISDN-tjeneste (integrated services digital network)

Hvis du får problemer når du skal sende og motta faks, kan det hende innstillingen **Fakshastighet** må settes til **Middels** eller **Sakte**. Tabellen nedenfor gir en oversikt over tilgjengelige innstillinger for fakshastighet.

Innstilling for fakshastighet	Fakshastighet
Rask	v.34 (33600 baud)
Medium	v.17 (14400 baud)
Sakte	v.29 (9600 baud)

#### Angi fakshastighet fra kontrollpanelet

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 5 og deretter på 7. Nå vises Avansert faksoppsett-menyen, og Fakshastighet velges.
- 3 Trykk på ▼ for å merke et alternativ, og trykk deretter på OK.

## Slette eller skrive ut fakser i minnet på nytt

Du kan slette eller skrive ut fakser som er lagret i minnet på nytt. Det kan hende du må skrive ut en faks i minnet hvis HP all-in-one blir tom for papir når du mottar en faks. Hvis minnet i HP all-in-one er fullt, kan det hende du må slette noe for å kunne motta fakser.

Merk HP all-in-one lagrer alle mottatte fakser i minnet, selv om faksen er skrevet ut. Dette gjør at du senere kan skrive ut fakser på nytt hvis det skulle være nødvendig. Når minnet er fullt, skriver HP all-in-one over de eldste faksene som er skrevet ut, etterhvert som den mottar nye fakser.

#### Skrive ut fakser i minnet fra kontrollpanelet

- 1 Kontroller at det er lagt papir i innskuffen.
- 2 Trykk på Oppsett.
- 3 Trykk på 8 og deretter på 4.

Nå vises Verktøy-menyen, og Skriv ut faks i minnet velges. Faksene skrives ut i motsatt rekkefølge med den siste mottatte faksen først, og så videre.

4 Hvis du ikke trenger faksen som skrives ut, trykker du på Avbryt. Den neste faksen i minnet blir da skrevet ut på HP all-in-one.

Merk Du må trykke på Avbryt for hver enkelt lagrede faks for å hindre utskrift.

#### Slette alle fakser i minnet fra kontrollpanelet

Hvis du vil slette alle faksene i minnet, slår du av HP all-in-one ved å trykke på På-knappen.

Alle fakser som er lagret i minnet, vil slettes fra minnet hvis du slår av HP all-in-one.

## Faks via Internett

Du kan abonnere på en rimelig telefontjeneste som lar deg sende og motta fakser med HP all-in-one ved bruk av Internett. Denne metoden kalles FoIP (Fax over Internet Protocol). Du bruker sannsynligvis en FoIP-tjeneste (fra telefonselskapet du bruker) hvis du:

- Ringer en spesiell tilgangskode sammen med faksnummeret.
- Har en IP-konverteringsboks som er koblet til Internett og gir analoge telefonporter til fakstilkoblingen.

Merk Du kan bare sende og motta fakser ved å koble en telefonkabel til porten som er merket 1-LINE på HP all-in-one og ikke fra Ethernet-porten. Dette betyr at Internett-tilkoblingen enten må gå gjennom en konverteringsboks (som har

vanlige analoge telefonkontakter for fakstilkobling), eller gjennom det telefonselskapet du bruker.

Det kan hende at FoIP-tjenesten ikke fungerer som den skal når HP all-in-one sender og mottar fakser ved rask hastighet (33 600 bps). Hvis du får problemer med å sende og motta fakser, bruker du en langsommere fakshastighet. Du kan gjøre dette ved å endre innstillingen Fakshastighet fra Rask (standard) til Middels. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Angi fakshastigheten.

Du bør også kontrollere med telefonselskapet du bruker, for å være sikker på at Internett-telefontjenesten støtter faks. Hvis den ikke støtter faks, kan du ikke sende og motta fakser via Internett.

## Stoppe faksing

Du kan når som helst avbryte en faks du sender eller mottar.

#### Stoppe en faks fra kontrollpanelet

Trykk på Avbryt på kontrollpanelet for å stoppe en faks du sender eller mottar. Se etter meldingen Faks avbrutt på fargegrafikkskjermen. Hvis meldingen ikke vises, trykker du på Avbryt igjen.

Alle sider som allerede var startet på utskriften, skrives ut på HP all-in-one, og deretter annulleres resten av faksen. Dette kan ta litt tid.

#### Avbryte et nummer du slår

Trykk på Avbryt for å avbryte et nummer du holder på å slå.

# 12 Bruke HP Instant Share (USB)

Med HP Instant Share er det enkelt å dele fotografier med familie og venner. Skann et fotografi eller sett inn et minnekort i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one, velg ett eller flere fotografier som du vil dele, velg et mål for fotografiene og send dem av gårde. Du kan til og med laste opp fotografiene til et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i.


Med **HP Instant Share E-post** får familie og venner alltid bilder de kan vise – nå er det slutt på filer og bilder som er så store at de ikke kan åpnes. En e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene sendes med en kobling til en sikker webside der familie og venner enkelt kan se på, dele, skrive ut og lagre bildene dine.

Merk Hvis HP all-in-one er koblet til et nettverk og settes opp med HP Instant Share, bruker du informasjonen i Bruke HP Instant Share (i nettverk). Informasjonen i dette kapitlet gjelder bare for enheter som er koblet til en datamaskin med en USB-kabel, og som tidligere ikke har vært koblet til et nettverk eller satt opp med HP Instant Share.

#### **Oversikt**

Hvis HP all-in-one er USB-tilkoblet, kan du dele fotografier med venner og familie ved hjelp av enheten og HP-programvaren som er installert på datamaskinen. Hvis du har en Windows-basert datamaskin, bruker du **HP Image Zone**-programvaren. Hvis du har Macintosh, bruker du HP Instant Share-klientprogramvaren.

Merk En USB-tilkoblet enhet er en HP All-in-One som er koblet til en datamaskin via en USB-kabel, og som har Internett-tilgang via datamaskinen.



Med HP Instant Share kan du sende bilder fra HP all-in-one til et angitt mål. Målet kan for eksempel være en e-postadresse, et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i.

Merk Du kan også sende bilder til en venn eller slektning som har en nettverkstilkoblet HP All-in-One- eller fotoskriver-enhet. Hvis du skal sende til en enhet, må du ha brukernavn og passord for HP Passport. Mottaksenheten må settes opp og registreres med HP Instant Share. Du trenger også mottakernavnet som er tilordnet mottaksenheten. Du finner flere instruksjoner i trinn 5 i Sende bilder med HP all-in-one.

## Komme i gang

Du trenger følgende for å kunne bruke HP Instant Share med HP all-in-one:

- En HP all-in-one koblet til en datamaskin med en USB-kabel
- Internett-tilgang via datamaskinen som HP all-in-one er koblet til
- Avhengig av operativsystem:
  - Windows HP Image Zone-programvare installert på datamaskinen
  - Macintosh HP Image Zone-programvare installert på datamaskinen, inkludert HP Instant Share-klientprogramvaren

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se installeringsveiledningen som fulgte med enheten.

Når du har satt opp HP all-in-one og installert **HP Image Zone**-programvaren, er du klar til å dele fotografier med HP Instant Share.

#### Sende bilder med HP all-in-one

Bilder kan være fotografier eller skannede dokumenter. Både fotografier og tekst kan deles med venner og familie ved hjelp av HP all-in-one og HP Instant Share. Velg fotografier fra et minnekort eller skann et bilde, trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one, og send bildene til det angitte målet. Se emnene nedenfor hvis du vil vite mer om fremgangsmåten.

#### Sende fotografier fra et minnekort

Med HP all-in-one kan du dele fotografier med en gang du har satt inn et minnekort, eller du kan sette inn minnekortet og dele fotografier senere. Hvis du vil dele fotografier med en gang, setter du inn minnekortet i det riktige minnekortsporet, velger ett eller flere fotografier og trykker deretter på HP Instant Share på kontrollpanelet.

Hvis du bestemmer deg for å sende fotografiene en stund etter at du har satt inn minnekortet, vil HP all-in-one ha gått i inaktiv modus når du kommer tilbake. Da er det bare å trykke på HP Instant Share og følge instruksjonene for å velge og dele fotografier.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker et minnekort, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.

#### Sende fotografier med en gang du har satt inn minnekortet

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one.
- Velg ett eller flere fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.

Merk Det kan hende at filmfiltyper ikke støttes av HP Instant Share-tjenesten.

Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. Hvis du er Windows-bruker, åpnes HP Image Zone-programvaren på datamaskinen. Kategorien HP Instant Share vises. Fotografiene vises som miniatyrbilder i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om HP Image Zone, se Bruke HP Image Zone i den elektroniske hjelpen. Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes HP Instant Share-klientprogramvaren på datamaskinen. Fotografiene vises som miniatyrbilder i HP Instant Share-vinduet.

- Merk Hvis du bruker Macintosh OS eldre enn X v10.1.5 (inkludert OS 9 v9.1.5), lastes fotografiene inn på HP Gallery på Macintosh-maskinen. Klikk på E-mail (E-post). Send fotografiene som e-postvedlegg ved å følge ledeteksten på dataskjermen.
- 4 Følg de trinnene som er riktige for operativsystemet ditt:

#### Hvis du bruker en Windows-basert datamaskin:

- a I kontroll- eller arbeidsområdet i kategorien HP Instant Share klikker du på koblingen eller ikonet for den tjenesten du vil bruke til å sende fototrafiene med.
  - Merk Hvis du klikker på Se alle tjenester, kan du velge mellom alle tilgjengelige tjenester i ditt land / din region, for eksempel:. HP Instant Share E-post og Opprett elektroniske album. Følg veiledningen på skjermen.

Skjermbildet Gå online vises i arbeidsområdet.

b Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.

#### Hvis du bruker Macintosh:

- a Kontroller at fotografiene du vil dele, vises i HP Instant Share-vinduet. Bruk —knappen til å fjerne fotografier, eller +-knappen til å legge til fotografier i vinduet.
- b Klikk på **Fortsett**, og følg veiledningen på skjermen.
- c I HP Instant Share-tjenestelisten velger du den tjenesten du vil bruke til å sende fotografiene med.
- d Følg veiledningen på skjermen.
- 5 Med **HP Instant Share E-post**-tjenesten kan du:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikke på Adressebok, registrere deg i HP Instant Share og opprette en HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldinger til flere adresser. Klikke på en kobling for flere adresser.
  - Sende en samling bilder til venners eller familiens nettverkstilkoblede enhet.
     Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet E-postaddresse, etterfulgt av @send.hp.com. Du får beskjed om logge deg inn på HP Instant Share med brukernavnet og passordet for HP Passport.
    - Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport.

**Merk** Du kan også bruke Foto-knappen til å sende bilder fra minnekortet. Se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera hvis du vil ha mer informasjon.

#### Sette inn minnekortet og sende fotografiene en stund senere

- Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one. Etter en viss periode går HP all-in-one i inaktiv modus. HP all-in-one er i inaktiv modus når inaktiv skjerm vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. Menyen Sende fra hvor? vises på fargegrafikkskjermen.

- 3 Trykk på 1 for å velge Minnekort.

  Det første fotografiet på minnekortet vises på fargegrafikkskjermen.
- 4 Velg ett eller flere fotografier.
  - **Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.
- 5 Følg trinnene (start med trinn 3) i Sende fotografier med en gang du har satt inn minnekortet.

#### Sende et skannet bilde

Du kan dele et skannet bilde ved å trykke på HP Instant Share på kontrollpanelet. Hvis du vil bruke HP Instant Share-knappen, plasserer du bildet på glasset, velger skanneren som du skal sende bildet med, velger et mål og starter skanningen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skanner et bilde, kan du se Bruke skannefunksjonene.

#### Sende et skannet bilde fra HP all-in-one

- 1 Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. Menyen Sende fra hvor? vises på fargegrafikkskjermen.
- Trykk på 2 for å velge Skanner. Bildet skannes og lastes opp til datamaskinen. Hvis du er Windows-bruker, åpnes HP Image Zone-programvaren på datamaskinen. Kategorien HP Instant Share vises. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i Valgte bilder. Hvis du vil ha mer informasjon om HP Image Zone, se Bruke HP Image Zone i den elektroniske hjelpen. Hvis du er Macintosh-bruker, åpnes HP Instant Share-klientprogramvaren på datamaskinen. Det skannede bildet vises som et miniatyrbilde i HP Instant Share-vinduet.
  - Merk Hvis du bruker Macintosh OS eldre enn X v10.1.5 (inkludert OS 9 v9.1.5), lastes fotografiene inn på HP Gallery på Macintosh-maskinen. Klikk på Email (E-post). Send det skannede bildet som e-postvedlegg ved å følge ledeteksten på dataskjermen.
- 4 Følg de trinnene som er riktige for operativsystemet ditt:

#### Hvis du bruker en Windows-basert datamaskin:

- a I kontroll- eller arbeidsområdet i kategorien HP Instant Share klikker du på koblingen eller ikonet for den tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet.
  - Merk Hvis du klikker på Se alle tjenester, kan du velge mellom alle tilgjengelige tjenester i ditt land / din region, for eksempel: HP Instant Share E-post og Opprett elektroniske album. Følg veiledningen på skjermen.
  - Skjermbildet **Gå online** vises i arbeidsområdet.
- b Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.

#### Hvis du bruker Macintosh:

- a Kontroller at det skannede bildet du vil dele, vises i HP Instant Share-vinduet. Bruk –knappen til å fjerne fotografier, eller +-knappen til å legge til fotografier i vinduet.
- b Klikk på Continue (Fortsett), og følg veiledningen på skjermen.
- c I HP Instant Share-tjenestelisten velger du den tjenesten du vil bruke til å sende skannede bilder med.
- d Følg veiledningen på skjermen.

#### 5 I **HP Instant Share E-post** -tjenesten kan du:

- Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
- Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikke på Adressebok, registrere deg i HP Instant Share og opprette en HP Passport-konto.
- Sende e-postmeldinger til flere adresser. Klikke på en kobling for flere adresser.
- Sende en samling bilder til venners eller familiens nettverkstilkoblede enhet.
   Angi navnet som er tilordnet enheten av mottakeren i feltet E-postaddresse etterfulgt av @send.hp.com. Du får beskjed om logge deg inn på HP Instant Share med brukernavnet og passordet for HP Passport.
  - Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport.

**Merk** Du kan også bruke **Skann**-knappen til å sende et skannet bilde. Se Bruke skannefunksjonene hvis du vil ha mer informasjon.

## Sende bilder ved hjelp av datamaskinen

I tillegg til å bruke HP all-in-one til å sende bilder via HP Instant Share, kan du bruke HP Image Zone-programvaren som er installert på datamaskinen, til å sende bilder. Med HP Image Zone-programvaren kan du velge og redigere ett eller flere bilder og deretter få tilgang til HP Instant Share for å velge tjeneste (for eksempel HP Instant Share E-post) og sende bilder. Som et minimum, kan du dele bilder på følgende måter:

- HP Instant Share E-post (sende til en e-postadresse)
- HP Instant Share E-post (sende til en enhet)
- Elektroniske fotoalbum
- Elektronisk fotobutikk (tilgjengelige tjenester varierer avhengig av land/region)

## Sende bilder med HP Image Zone-programvaren (Windows)

Bruke **HP Image Zone**-programvaren til å dele bilder med venner og familie. Du åpner ganske enkelt **HP Image Zone**, velger bildene du vil sende, og videresender bildene ved hjelp av **HP Instant Share E-post**-tjenesten.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon om HP Image Zone, kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

#### Bruke HP Image Zone-programvaren

1 Dobbeltklikk på **HP Image Zone**-ikonet på skrivebordet.

- **HP Image Zone**-vinduet åpnes på datamaskinen. Kategorien **Mine bilder** vises i vinduet.
- Velg ett eller flere fotografier fra mappen(e) de(t) er lagret i. Hvis du vil ha mer informasjon om , kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.
  - **Merk** Bruk bilderedigeringsverktøyene i **HP Image Zone** til å redigere bildene med. Hvis du vil ha mer informasjon om , kan du se den elektroniske **hjelpen for HP Image Zone**.
- 3 Klikk på kategorien HP Instant Share. Kategorien HP Instant Share vises i HP Image Zone-vinduet.
- 4 I **kontroll** eller **arbeidsområdet** i kategorien HP Instant Share klikker du på koblingen eller ikonet for den tjenesten du vil bruke til å sende det skannede bildet med.
  - Merk Hvis du klikker på Se alle tjenester, kan du velge mellom alle tilgjengelige tjenester i ditt land / din region, for eksempel HP Instant Share E-post og Opprett elektroniske album. Følg veiledningen på skjermen.

Skjermbildet Gå online vises i arbeidsområdet i kategorien HP Instant Share.

- 5 Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.
- 6 Med HP Instant Share E-post-tjenesten kan du:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikke på Adressebok, registrere deg på HP Instant Share og opprette HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldinger til flere adresser. Klikke på en kobling for flere adresser.
  - Sende en samling bilder til venners eller familiens nettverkstilkoblede enhet.
     Angi navnet som er tilordnet for enheten av mottakeren i feltet Epostaddresser, etterfulgt av HP Instant Share med brukernavnet og
    passordet for HP Passport.

Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport.

# Sende bilder ved hjelp av HP Instant Share-klientprogrammet (Macintosh OS X v10.1.5 og nyere)

Merk Macintosh OS X v10.2.1 og v10.2.2 støttes ikke.

Bruk HP Instant Share-klientprogramvaren til å dele bilder med venner og familie. Du åpner ganske enkelt HP Instant Share-vinduet, velger bildene du vil sende, og videresender bildene ved hjelp av **HP Instant Share E-post**-tjenesten.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om **HP Instant Share**-klientprogramvaren, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone**.

#### **Bruke HP Instant Share-klientprogrammet**

1 Velg HP Image Zone-ikonet i dokken.

- HP Image Zone åpnes på skrivebordet.
- 2 Klikk på Services (Tjenester)-knappen øverst i vinduet i HP Image Zone. En liste over programmer vises i den nederste delen av HP Image Zone.
- 3 Velg HP Instant Share i listen over progammer. HP Instant Share-klientprogrammet åpnes på datamaskinen.
- 4 Bruk +-knappen til å legge til et bilde i vinduet, eller --knappen til å fjerne et bilde.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon om HP Instant Share-klientprogramvaren, kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

- 5 Kontroller at bildene du vil dele, vises i **HP Instant Share**-vinduet.
- 6 Klikk på Continue (Fortsett) og følg veiledningen på skjermen.
- 7 I HP Instant Share-tjenestelisten velger du den tjenesten du vil bruke til å sende skannede bilder med.
- 8 Følg veiledningen på skjermen.
- 9 I **HP Instant Share E-post**-tjenesten kan du:
  - Sende en e-postmelding med miniatyrbilder av fotografiene som kan vises, skrives ut og lagres via Internett.
  - Åpne og vedlikeholde en e-postadressebok. Klikke på Adressebok, registrere deg på HP Instant Share og opprette HP Passport-konto.
  - Sende e-postmeldinger til flere adresser. Klikke på en kobling for flere adresser.
  - Sende en samling bilder til venners eller familiens nettverkstilkoblede enhet.
     Angi navnet som er tilordnet for enheten av mottakeren i feltet Epostaddresser, etterfulgt av HP Instant Share med brukernavnet og
    passordet for HP Passport.

Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport.

#### Dele bilder ved hjelp av HP Dirigent (Macintosh OS tidligere enn X v10.1.5)

Merk Macintosh OS 9 v9.1.5 og nyere og v9.2.6 og nyere **støttes**. Macintosh OS X v10.0 og v10.0.4 støttes **ikke**.

Dele bilder med noen som har e-postkonto Det er bare å starte **HP Dirigent** og åpne **HP Gallery**. Når det er gjort, lager du en ny e-postmelding ved hjelp av e-postprogrammet som er installert på datamaskinen.

Merk Du finner mer informasjon i delen HP Imaging Gallery i hjelpen for HP Photo and Imaging.

#### Bruke e-postalternativet i HP Dirigent

- 1 Vise **HP Dirigent**-menyen:
  - I OS X velger du HP Dirigent-ikonet fra Dock (Dokk).
  - I OS 9 dobbeltklikker du på HP Dirigent-snarveien på skrivebordet.
- 2 Åpne HP Photo and Imaging Gallery.
  - I OS X velger du HP Gallery fra delen Manage and Share (Håndter og del) i HP Dirigent-menyen.
  - I OS 9 klikker du på HP Gallery.

- Velg én eller flere bilder som skal deles.
  Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for HP Photo and Imaging.
- 4 Klikk på E-mail (E-post).

E-postprogrammet på Macintosh-maskinen åpnes.

Del bildene som e-postvedlegg ved å følge ledeteksten på dataskjermen.

# 13 Bruke HP Instant Share (i nettverk)


Med HP Instant Share er det enkelt å dele fotografier med familie og venner. Skann et fotografi eller sett inn et minnekort i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one, velg ett eller flere fotografier som du vil dele, velg et mål for fotografiene og send dem av gårde. Du kan til og med laste opp fotografiene til et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i.

#### **Oversikt**

Hvis HP all-in-one er koblet til et nettverk og har direkte Internett-tilgang (dvs. at den ikke bruker datamaskinen for å få Internett-forbindelse), har du full tilgang til alle funksjonene i HP Instant Share-enheten. Ved hjelp av disse funksjonene kan du blant annet sende og motta bilder, og du kan også sende utskriftsjobber til HP all-in-one fra eksterne datamaskiner. Nedenfor ser du en beskrivelse av hver funksjon.

Merk Bilder kan være fotografier eller skannet tekst. Både fotografier og tekst kan deles med venner og familie ved hjelp av HP all-in-one og HP Instant Share.

#### **HP Instant Share Send**

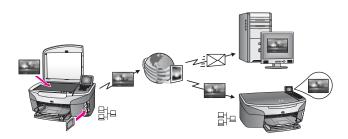


Med HP Instant Share Send kan du sende bilder fra HP all-in-one til et angitt mål via HP Instant Share-tjeneste. (Du kan også sende bilder fra **HP Image Zone**-programvaren installert på datamaskinen.) Målet du angir, kan være en e-postadresse, en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i. Se Sende bilder direkte fra HP all-in-one hvis du vil ha mer informasjon.

Merk En nettverkstilkoblet enhet er en HP All-in-One som har HP Instant Share og Internett-tilgang via et hjemmenettverk eller en annen konfigurasjon som ikke er avhengig av en datamaskin for å koble til Internett. Hvis en enhet er koblet til et nettverk og koblet til en datamaskin via en USB-kabel, har nettverkforbindelsen forrang.

Symbolet for nettverkstilkobling er 맑니.

#### **HP Instant Share Motta**

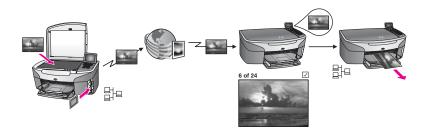

Med HP Instant Share Motta kan du motta bilder fra venner og familie som har tilgang til HP Instant Share-tjenesten, og få brukernavn og passord for HP Passport.

#### Motta bilder fra alle sendere eller en bestemt gruppe sendere

Du kan motta bilder fra alle sendere med en HP Passport-konto (Åpen-modus) eller en bestemt gruppe sendere (Privat-modus).

- Hvis du velger å motta fra alle sendere, kan du ganske enkelt bare oppgi navnet på din HP all-in-one til de senderne du vil motta bilder fra. Du tilordner et navn til enheten når du konfigurerer HP all-in-one for HP Instant Share. Navnet på enheten skiller ikke mellom store og små bokstaver.
  - Åpen-modus (motta fra alle sendere) er standard mottaksmodus. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du mottar i Åpen-modus, kan du se Motta fra alle sendere (Åpen-modus).
  - Du kan også velge å blokkere bestemte sendere til HP all-in-one ved hjelp av HP Instant Share-tilgangslisten. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker tilgangslisten i den elektroniske hjelpen for HP Instant Share-tjenesten.
- Hvis du velger å motta fra en bestemt gruppe med sendere, legger du til hver av senderne du vil motta bilder fra, i HP Instant Share-tilgangslisten, og deretter gir du hver av dem tilgangsrettigheter. Du finner mer informasjon om hvordan du gir tilgangsrettigheter i den elektroniske hjelpen for HP Instant Share-tjenesten.

#### Forhåndsvisning eller automatisk utskrift av motte bilder

Med HP Instant Share kan du vise en bildesamling før du skriver den ut eller tillate at den skrives ut automatisk på HP all-in-one. Autoutskriftsrettigheter aktiveres for en sender ved hjelp av sendergrunnlaget i HP Instant Share-tilgangslisten.

Det er bare bildesamlinger fra senderne som får tilordnet autoutskriftsrettigheter, som blir skrevet ut automatisk på enheten. Alle andre samlinger mottas i forhåndsvisningsmodus.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon om HP Instant Share Motta kan du se Motta bilder.

#### **Ekstern HP-utskrift**



Med Ekstern HP-utskrift kan du skrive ut fra et Windows-program til en nettverkstilkoblet enhet på et eksternt sted. Du kan for eksempel bruke den eksterne HP-skriverdriveren til å skrive ut fra en bærbar datamaskin på en kafé til din HP all-inone hjemme. Du kan også skrive ut på enheten din når du jobber hjemmefra i et VPN-nettverk (Virtual Private Network). Se Ekstern utskrift av dokumenter hvis du vil ha mer informasjon.

I tillegg kan en venn eller slektning som ikke har en nettverkstilkoblet enhet, laste ned en ekstern skriverdriver til sin datamaskin og skrive ut til din HP all-in-one (etter at du har gitt ham/henne navnet på enheten din). Se Ekstern utskrift av dokumenter hvis du vil ha mer informasjon.

## Komme i gang

Du må ha følgende for å kunne bruke HP Instant Share med HP all-in-one:

- Et lokalnett (LAN) som fungerer
- En HP all-in-one som er tilkoblet i et LAN
- Direkte Internett-tilgang gjennom en Internett-tjenesteleverandør (ISP)
- Brukernavn og passord for HP Passport.
- HP Instant Share-oppsett på enheten

Du kan sette opp HP Instant Share og få brukernavn og passord for HP Passport:

- Fra **HP Image Zone**-programmet på datamaskinen
- Ved å trykke på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one.
- Når du får dette alternativet på slutten av programvareinstalleringen (bare Macintosh)

Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen i installeringsveiviseren for **HP Instant Share**.

Merk Pass på at du velger Vanlig installering når du installerer HP all-in-oneprogramvaren. HP Instant Share vil ikke fungere på en enhet med minstekrav for installering.

Når du har fått brukernavn og passord for HP Passport, har opprettet et unikt navn for HP all-in-one og registrert enheten, kan du legge til sendere i en tilgangsliste og opprette mål. Hvis du velger å bruke tilgangslisten og oppretter mål på et senere tidspunk, følger du instruksjonene i følgende emner.

Merk Når du setter opp HP Instant Share og registrerer din HP all-in-one, legges du automatisk til i tilgangslisten for enheten og tilordnes autoutskriftrettigheter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du registrerer enheten og blir medlem i HP Instant Share, se Komme i gang.

#### Opprette mål

Opprett mål til angitte mottakere du vil sende bilder til. Et mål kan for eksempel være en e-postadresse, en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i.

**Merk** Selv om målene er opprettet i HP Instant Share-tjenesten, får du tilgang til dem via HP all-in-one.

#### Opprette mål

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 5.
  Velg datamaskin-menyen vises med en liste over datamaskiner som er koblet til nettverket.
- 3 Velg en datamaskin fra listen.
  - **Merk HP Image Zone**-programvaren må være installert på den valgte datamaskinen, og maskinen må ha tilgang til HP Instant Share-tjenesten.
  - Skjermbildet for HP Instant Share-tjenesten vises i et vindu på datamaskinen.
- 4 Logg deg på HP Instant Share med brukernavnet og passordet ditt for HP Passport.
  - HP Instant Share-behandlingsprogrammet vises.
  - **Merk** Du blir ikke bedt om å angi **brukernavn** og **passord** for HP Passport hvis du har angitt at HP Instant Share-tjenesten skal huske dem.
- 5 Følg veiledningen på skjermen for å opprette et nytt mål.
  - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil sende en samling bilder til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, velger du **HP Instant Share E-post**. I feltet **E-postadresser** angir du navnet på enheten etterfulgt av HP Instant Share.)
  - Merk Sende til en enhet: 1) både sender og mottaker må ha brukernavn og passord for HP Passport; 2) enheten bildet sendes til, må være registrert i HP Instant Share og 3) bildet må sendes ved hjelp av HP Instant Share Epost eller ekstern HP-utskrift.

Før du setter opp en målenhet i **HP Instant Share E-post** eller legger til en skriver for bruk med ekstern HP-utskrift, ber du om å få det unike navnet som er tilordnet mottakerens nettverkstilkoblede enhet. Enhetsnavnet opprettes ved pålogging i HP Instant Share og registrering av enheten. Se Komme i gang hvis du vil ha mer informasjon.

## **Bruk HP Instant Share-tilgangslisten**

Tilgangslisten kan brukes både når HP all-in-one er satt opp til å motta i Åpen-modus, og når den er satt opp til å motta i Privat-modus.

 I Åpen-modus kan du motta bildesamlinger fra sendere som har en HP Passportkonto, og som har navnet som er tilordnet din enhet. Hvis du velger å motta i Åpen-modus, tillater du en sender å sende bilder til din enhet.

- Bruk tilgangslisten for å tilordne autoutskriftrettigheter. Du kan også bruke den til å blokkere sendere som du **ikke** vil motta bilder fra.
- I Privat-modus kan du bare motta bilder fra sendere som er angitt i tilgangslisten.
   Alle som legges til listen, må ha brukernavn og passord for HP Passport.

Når du legger en sender til i listen, tilordner du én av følgende rettigheter:

- Tillat: Tillater at bilder du har mottatt fra en sender, forhåndsvises før utskrift.
- Autoutskrift: Tillater at bilder du har mottatt fra en sender, skrives ut automatisk på enheten.
- Blokker: Sørger for at du ikke mottar uønskede bilder fra en sender.

#### Bruke tilgangslisten

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 5. Når menyen Instant Share-alternativer vises, velger du Administrere konto. Velg datamaskin-menyen vises med en liste over datamaskiner som er koblet til nettverket.
- 3 Velg en datamaskin fra listen.
  - **Merk HP Image Zone**-programvaren må være installert på den valgte datamaskinen, og maskinen må ha tilgang til HP Instant Share-tjenesten.

Skjermbildet for HP Instant Share-tjenesten vises i et vindu på datamaskinen.

- 4 Når du får beskjed om det, logger du deg inn på HP Instant Share med brukernavn og passord for HP Passport.
  - HP Instant Share-behandlingsprogrammet vises.
  - Merk Du blir ikke bedt om å angi **brukernavn** og **passord** for HP Passport hvis du har angitt at HP Instant Share-tjenesten skal huske dem.
- 5 Følg veiledningen på skjermen for å legge til og fjerne sendere og endre tilgangsrettighetene ved hjelp av tilgangslisten.
  - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen.
- Merk Du trenger et brukernavn for HP Passport for hver av senderne du legger til i tilgangslisten. Brukernavnet er nødvendig for å kunne legge en sender til listen. Når du har lagt en sender til listen og har gitt denne senderen tilgangsrettigheter, vises senderinformasjonen i tilgangslisten på følgende måte: tilordnede tilgangsrettigheter, fornavn, etternavn og brukernavn for HP Passport.

## Sende bilder direkte fra HP all-in-one

Bilder kan være fotografier eller skannede dokumenter. Både fotografier og tekst kan deles med venner og familie ved hjelp av HP all-in-one og HP Instant Share. Velg fotografier fra et minnekort eller skann et bilde, trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one og send bildene til det angitte målet. Se emnene nedenfor hvis du vil vite mer om fremgangsmåten.

Merk Hvis du sender til en nettverkstilkoblet enhet, må mottaksenheten være registrert hos HP Instant Share.

#### Sende fotografier fra et minnekort

Med HP all-in-one kan du enten sende fotografier med en gang du har satt inn et minnekort, eller du kan sende dem en stund etter at du har satt inn minnekortet. Hvis du vil sende fotografier med en gang, setter du inn minnekortet i det riktige minnekortsporet, velger ett eller flere fotografier og trykker deretter på HP Instant Share på kontrollpanelet.

Hvis du bestemmer deg for å sende fotografiene en stund etter at du har satt inn minnekortet, vil HP all-in-one ha gått i inaktiv modus når du kommer tilbake. Da er det bare å trykke på HP Instant Share og følge instruksjonene for å velge og dele fotografier.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker et minnekort, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.

#### Sende et fotografi til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet

- 1 Be vennen eller slektningen din (mottakeren) om å få navnet han/hun har tilordnet sin nettverkstilkoblede enhet.
  - Merk Enheten får tilordnet navn når du setter opp en HP Instant Share-konto og registrerer din HP all-in-one. Enhetsnavnet skiller ikke mellom store og små bokstaver.
- 2 Kontroller at mottakeren enten mottar i Åpen-modus eller har inkludert brukernavnet ditt for HP Passport i tilgangslisten for mottaksenheten. Du finner mer informasjon i avsnittene Motta fra alle sendere (Åpen-modus) og Bruk HP Instant Share-tilgangslisten.
- 3 Opprett et mål ved bruk av enhetsnavnet du fikk fra mottakeren. Se Opprette mål hvis du vil ha mer informasjon.
- 4 Trykk på HP Instant Share for å sende fotografiene.
  Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende prosedyre.

#### Sende fotografier med en gang du har satt inn minnekortet

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one.
- Velg ett eller flere fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.
  - **Merk** Det kan hende at filmfiltyper ikke støttes av HP Instant Share-tjenesten.
- 3 Gå til kontrollpanelet til HP all-in-one, og trykk på HP Instant Share. Del-menyen vises på fargegrafikkskjermen. Del-menyen viser målene du har opprettet på HP Instant Share-tjenesten. Se Opprette mål hvis du vil ha mer informasjon.
- 4 Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke målet du ønsker å sende fotografiene til.
- 5 Trykk på OK for å velge målet og sende fotografiene.

Merk Du kan også bruk Foto-knappen til å sende bilder fra minnekortet. Se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera hvis du vil ha mer informasjon.

#### Sette inn minnekortet og sende fotografiene en stund senere

1 Sett inn minnekortet i det riktige sporet på HP all-in-one.

- Etter en viss periode går HP all-in-one i inaktiv modus. HP all-in-one er i inaktiv modus når inaktiv skjerm vises på fargegrafikkskjermen.
- Når du er klar til å sende fotografiene, trykker du på HP Instant Share på kontrollpanelet på HP all-in-one.
  - HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Trykk på 1 for å velge Send. Menyen Sende fra hvor? vises.
- 4 Trykk på 1 for å velge Minnekort. Det første fotografiet på minnekortet vises på fargegrafikkskjermen.
- 5 Velg ett eller flere fotografier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera.
- 6 Trykk på Foto på kontrollpanelet.
  - Del-menyen vises.
  - **Del-menyen** viser målene du har opprettet på HP Instant Share-tjenesten. Se Opprette mål hvis du vil ha mer informasjon.
- 7 Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke målet du ønsker å sende fotografiene til.
- 8 Trykk på OK for å velge målet og sende fotografiene.

### Sende fotografier fra en målfil

Hvis det digitale HP-kameraet støtter HP Instant Share, kan du tilordne fotografier for mål på et minnekort. De tilordnede fotografiene lagres i en målfil. Hvis du tar ut minnekortet fra kameraet og setter det inn i det aktuelle sporet på HP all-in-one, leser HP all-in-one minnekortet og videresender fotografiene til de tilordnede målene.

#### Sende fotografier til mål tilordnet av et digitalt HP-kamera

- 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i det riktige minnekortsporet på HP all-in-one. Se Bruke et minnekort eller et PictBridge-kamera hvis du vil ha mer informasjon. Dialogboksen Mål funnet vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 1 for å velge Ja, send bilder til HP Instant Share-mål. Fotografiene sendes til tilordnede mål.
- Merk Det kan ta lang tid å sende fotografier til mange mål, og det kan hende du overskrider maksimale antall mål HP all-in-one kan sende i per gang. Hvis du setter inn minnekortet igjen, vil de gjenværende fotografiene sendes til de tilordnede målene.

#### Sende et skannet bilde

Du kan dele et skannet bilde ved å trykke på HP Instant Share på kontrollpanelet. Hvis du vil bruke HP Instant Share-knappen, plasserer du bilde på glasset, velger skanner som sendemetode, velger et mål og starter skanningen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skanner et bilde, kan du se Bruke skannefunksjonene.

#### Sende et skannet bilde til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet

1 Be vennen eller slektningen din (mottakeren) om å få navnet han/hun har tilordnet sin nettverkstilkoblede enhet.

- Merk Enheten får tilordnet navn når du setter opp en HP Instant Share-konto og registrerer din HP all-in-one. Enhetsnavnet skiller ikke mellom store og små bokstaver.
- Kontroller at mottakeren enten mottar i Åpen-modus eller har inkludert 2 brukernavnet ditt for HP Passport i tilgangslisten for mottaksenheten. Du finner mer informasjon i avsnittene Motta fra alle sendere (Åpen-modus) og Bruk HP Instant Share-tilgangslisten.
- Angi et mål ved hjelp av enhetsnavnet du har fått av vennen eller slektningen din. 3 Se Opprette mål hvis du vil ha mer informasjon.
- Trykk på HP Instant Share for å sende fotografiene. 4 Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende prosedyre.

#### Sende et skannet bilde fra HP all-in-one

- Legg originalen med forsiden ned i høyre hjørne på glasset.
- 2 Gå til kontrollpanelet, og trykk på HP Instant Share. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- Trykk på 1 for å velge Send. 3 Menyen Sende fra hvor? vises.
- 4 Trykk på 2 for å velge Skanner.
  - Del-menyen vises.
  - Del-menyen viser målene du har opprettet på HP Instant Share-tjenesten. Se Opprette mål hvis du vil ha mer informasjon.
- Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke målet du ønsker å sende fotografiene til.
- Trykk på OK for å velge målet og starte skanningen. Bildet skannes og sendes til det angitte målet.
- Merk Du kan også bruke Skann-knappen til å sende et skannet bilde. Se Bruke skannefunksjonene hvis du vil ha mer informasjon.

#### Avbryte sendingen av bilder

Sendingen av bilder til et eller flere mål kan avbrytes når som helst ved å trykke på Avbryt på kontrollpanelet. Om avbrytelsen finner sted eller ikke, avhenger av om bildesamlingen har blitt lastet opp til HP Instant Share-tjenesten.

- Hvis en samling er fullstendig lastet opp til HP Instant Share-tjenesten, er den allerede sendt til målet.
- Hvis en samling fortsatt lastes opp til HP Instant Share-tjenesten, er den ikke sendt til målet.

## Sende bilder ved hjelp av datamaskinen

I tillegg til å bruke HP all-in-one til å sende bilder via HP Instant Share kan HP Image Zone-programvaren som er installert på datamaskinen, brukes til å sende bilder. Med HP Image Zone-programvaren kan du velge og redigere ett eller flere bilder og deretter velge en tjeneste i HP Instant Share (for eksempel HP Instant Share E-post) og sende bildene. Som et minimum, kan du dele bilder på følgende måter:

- HP Instant Share E-post (sende til en e-postadresse)
- HP Instant Share E-post (sende til en enhet)

- Elektroniske fotoalbum
- Elektronisk fotobutikk (tilgjengelige tjenester varierer avhengig av land/region)

Merk Du kan ikke motta bildesamlinger ved hjelp av HP Image Zone-programvaren.

Hvis du vil dele bilder ved bruk av HP Instant Share E-post (sende til en enhet), gjør du som angitt nedenfor:

- Be om å få navnet som er tilordnet mottakerens nettverk-tilkoblede enhet .
  - Merk Enhetsnavnet tilordnes når du setter opp en HP Instant Share-konto og registrerer din HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, se Komme i gang.
- Kontroller at mottakeren enten mottar i Åpen-modus eller har inkludert brukernavnet ditt for HP Passport i tilgangslisten for mottaksenheten.
   Du finner mer informasjon i avsnittene Motta fra alle sendere (Åpen-modus) og Bruk HP Instant Share-tilgangslisten.
- Utfør operativsystemspesifikke instruksjoner angitt nedenfor.

#### Sende bilder fra HP Image Zone (Windows-brukere)

- 1 Dobbeltklikk på HP Image Zone-ikonet på skrivebordet. HP Image Zone-vinduet åpnes på datamaskinen. Kategorien Mine bilder vises i vinduet.
- Velg ett eller flere fotografier fra mappen(e) de(t) er lagret i.
  Hvis du vil ha mer informasjon om , kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.
  - **Merk** Bruk bilderedigeringsverktøyene i **HP Image Zone** til å redigere bildene med. Hvis du vil ha mer informasjon om , kan du se den elektroniske **hjelpen for HP Image Zone**.
- 3 Klikk på kategorien HP Instant Share. Kategorien HP Instant Share vises i HP Image Zone-vinduet.
- 4 Gå til kontrollområdet og klikk på Se alle tjenester. Skjermbildet Gå Online vises i arbeidsområdet i kategorien HP Instant Share.
- 5 Klikk på Neste.
- 6 I tjenestelisten velger du den tjenesten du vil bruke til å sende bilder.
- 7 Følg veiledningen på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil sende en samling bilder til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, velger du **HP Instant Share E-post**. I feltet **E-postadresse** angir du navnet på enheten etterfulgt av @send.hp.com. Du vil bli bedt om å logge deg på til HP Instant Share med **brukernavn** og **passord** for HP Passport.

Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport. I skjermbildet for region og betingelser for bruk velger du land/region, og godtar betingelsene for bruk.

#### Sende bilder fra HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 og senere)

Merk Macintosh OS X v10.2.1 og v10.2.2 støttes ikke.

- Velg HP Image Zone-ikonet i dokken.
   HP Image Zone åpnes på skrivebordet.
- 2 Klikk på **Services (Tjenester)**-knappen øverst i vinduet i **HP Image Zone**. En liste over programmer vises i den nederste delen av **HP Image Zone**.
- 3 Velg HP Instant Share fra listen over programmer. HP Instant Share-klientprogramvaren åpnes på datamaskinen.
- 4 Legg til bildene du ønsker å dele, i HP Instant Share-vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet om HP Instant Share i HP Image Zone-hjelpen.
- 5 Når du har lagt til alle bildene, klikker du på **Continue (Fortsett)**.
- 6 Følg veiledningen på skjermen.
- 7 I tjenestelisten velger du den tjenesten du vil bruke til å sende bilder med.
- 8 Følg veiledningen på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil sende en samling bilder til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, velger du **HP Instant Share E-post**. I feltet **E-postadresse** angir du navnet på enheten etterfulgt av @send.hp.com. Du vil bli bedt om å logge deg på til HP Instant Share med **brukernavn** og **passord** for HP Passport.

Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport. I skjermbildet for region og betingelser for bruk velger du land/region, og godtar betingelsene for bruk

## Motta bilder

Bilder kan sendes fra én nettverkstilkoblet enhet til en annen. Du kan motta en samling bilder fra alle sendere som har brukernavn og passord for HP Passport (Åpen-modus), eller en bestemt gruppe sendere (Privat-modus). Standard mottaksmodus er Åpen. Se HP Instant Share Motta hvis du vil ha mer informasjon.

**Merk** En bildesamling (eller samling av bilder) er en gruppe bilder sendt til en person til et angitt mål, i dette tilfellet, din enhet.

## Motta fra alle sendere (Åpen-modus)

Som standard er HP all-in-one angitt til å motta i Åpen-modus. Alle venner og slektninger med en gyldig HP Passport-konto som vet enhetsnavnet, kan sende deg en bildesamling. Samlingen vil **ikke** skrive ut automatisk med mindre du tilordner autoutskriftsrettigheter for senderen via tilganglisten for HP Instant Share. Se Bruk HP Instant Share-tilgangslisten hvis du vil ha mer informasjon.

Merk Selv om HP all-in-one er satt til å motta fra alle sendere, kan du fortsatt blokkere mottak av bilder fra bestemte sendere. Det er bare å blokkere dem via tilgangslisten. Se Bruk HP Instant Share-tilgangslisten hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også blokkere bilder sendt til din enhet via utskriftsjobblisten i HP Instant Share-tjenesten.

#### Motta bilder fra alle sendere

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 for å velge HP Instant Share-alternativer. Menyen Instant Share-alternativer vises.
- 3 Trykk på 1 for å velge Mottaksalternativer. Menven Mottaksalternativer vises.
- 4 Trykk på 2 for å velge Åpen, motta fra alle sendere.

Som standard er HP all-in-one angitt slik at du forhåndsviser en bildesamling før utskrift. Hvis du vil skrive ut bilder automatisk, kan du se Skrive ut mottatte bilder automatisk.

#### Motta fra en bestemt gruppe sendere (Privat-modus)

Når du setter opp HP all-in-one til å motta i Privat-modus, mottas bildesamlinger fra en bestemt gruppe tillatte sendere, og hver av dem må ha en HP Passport-konto. Dette oppnår du ved å legge til hver av senderene i tilgangslisten. Når du legger en sender til i listen, tilordner du tilgangsrettigheter. Se Bruk HP Instant Share-tilgangslisten hvis du vil ha mer informasjon.

**Merk** I Privat-modus kan du bare motta bildesamlinger fra sendere som har en HP Passport-konto og som du har tilordnet tilgangsrettigheter eller autoutskriftsrettigheter for.

I Privat-modus skrives mottatte bilder ut manuelt, med mindre autoutskriftsrettighetene er angitt i tilgangslisten. Se Skrive ut mottatte bilder hvis du vil ha mer informasjon.

#### Motta bilder fra en bestemt gruppe sendere

- 1 Legg til sendere i HP Instant Share-tilgangslisten og angi rettigheter. Se Bruk HP Instant Share-tilgangslisten hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Etter at du har fullført listen, trykker du på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one.
  - Du vil se HP Instant Share-menyen på fargegrafikkskjermen.
- 3 Trykk på 3 og deretter på 1.
  - Når menyen Instant Share-alternativer vises, velger du Mottaksalternativer. Menyen Mottaksalternativer vises.
- 4 Trykk på 1 for å velge Privat, motta fra tillatte sendere.
- 5 Angi at HP all-in-one enten skal forhåndsvise en bildesamling før utskrift, eller automatisk skrive ut hvert bilde som mottas.
  - Se Skrive ut mottatte bilder hvis du vil ha mer informasjon.

## Skrive ut mottatte bilder

HP Instant Share-tjenesten mottar bildesamlinger som sendes til din enhet, og angir (etter samling) tilgangsrettighetene tilordnet senderen. HP all-in-one kan sjekke HP Instant Share-tjenesten for mottatte bilder på to forskjellige måter:

 Hvis HP all-in-one er nettverkstilkobet og er satt opp med HP Instant Share, sjekker den automatisk HP Instant Share-tjenesten ved angitte intervaller (for eksempel hvert 20. minutt) for nye bildesamligner. Denne prosessen kalles Automatisk kontroll og aktiveres som standard på enheten.

Hvis HP all-in-one registrerer at det er mottatt en samling på HP Instant Sharetjenesten, vises et ikon på fargegrafikkskjermen som angir at en eller flere samlinger er mottatt. Hvis den mottatte samlingen er fra en tillatt sender med autoutskriftsrettigheter, skrives den automatisk ut fra enheten. Hvis en mottatt samling er fra en tillatt sender **uten** autoutskriftsrettigheter, vises informasjon om samlingen i listen **Mottatt** i HP all-in-one.

 Hvis Automatisk kontroll ikke er aktivert eller hvis du vil sjekke om du har mottatt en samling mellom intervallene for automatisk kontroll, trykker du på HP Instant Share og velger Motta i HP Instant Share-menyen. Hvis du velger Motta, sjekker HP all-in-one om det er kommet noen nye bildesamlinger og laster ned informasjon i listen Mottatt.

Hvis en mottatt samling er fra en tillatt sender med autoutskriftsrettigheter, kan du velge Skriv ut nå eller Skriv ut senere. Hvis du velger Skriv ut nå, skrives bildene i samlingen ut. Hvis du velger Skriv ut senere, vises informasjonen om samlingen i listen Mottatt.

I den følgende delen finner du informasjon om hvordan du skriver ut mottatte bilder, angir utskriftsstørrelse og tilknyttede utskriftsalternativer og avbryter utskriftsjobber.

#### Skrive ut mottatte bilder automatisk

En samling bilder mottatt fra en tillatt sender med autoutskriftsrettigheter vil skrives ut automatisk på HP all-in-one hvis Autokontroll er aktivert på enheten.

#### Skrive ut mottatte bilder automatisk

- 1 Legg til en sender i HP Instant Share-tilgangslisten og angi autoutskriftsrettigheter for denne senderen.
  - Se Bruk HP Instant Share-tilgangslisten hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Trykk på 3 og deretter på 2.
  Når menyen Instant Share-alternativer vises, velger du Automatisk kontroll.
  Menyen Automatisk kontroll vises.
- 4 Trykk på 1 for å velge På.
  - Når Automatisk kontroll er aktivert, undersøker HP all-in-one med jevne mellomrom om HP Instant Share-tjenesten har mottatt en bildesamling. Hvis det oppdages en mottatt samling, og den er fra en sender med Autoutskrift-tillatelse, lastes den ned til enheten og skrives ut.
  - Merk Hvis du vil foreta en manuell spørring på HP Instant Share-tjenesten, trykker du på HP Instant Share og deretter på 2 for å velge Motta fra HP Instant Share-menyen. HP all-in-one foretar spørringen på HP Instant Share-tjenesten. Hvis den finner én eller flere samlinger som skal skrives ut automatisk, vises skjermbildet Utskriftsjobb klar på fargegrafikkskjermen. Hvis du trykker på 1 for å velge Skriv ut nå, skrives samlingen ut og legges til i listen Mottatt. Hvis du trykker på 2 for å velge Skriv ut senere, legges samlingen til i listen Mottatt.

#### Skrive ut mottatte bilder manuelt

En samling bilder du har mottatt fra en tillatt sender som ikke har autoutskriftsrettigheter, ligger på HP Instant Share-tjenesten inntil du har bestemt deg for hvordan du vil behandle bildene via HP all-in-one. Du kan forhåndsvise bildene i en

samling før de skrives ut, eller du kan skrive ut hele samlingen uten å forhåndsvise bildene først.

#### Forhåndsvise bilder før utskrift

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 2 for å velge Motta. HP all-in-one ber HP Instant Share-tjenesten om å sjekke om du har mottatt en bildesamling. Hvis en samling er mottatt, lastes den ned til enheten. Listen Mottatt vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Bruk tastene ▲ og ▼ for å velge en samling som skal vises.
- 4 Trykk på OK.
- 5 Velg ett eller flere bilder fra samlingen.
- 6 Trykk på START Farge, START Svart, eller Foto.
  - Hvis du trykker på START Farge, skrives det valgte bildet ut i henhold til standardinnstillingene (dvs. en kopi på 10 x15 cm skrives ut).
  - Hvis du trykker på START Svart, skrives det valgte bildet ut i svart/hvitt i henhold til standardinnstillingene (dvs. en kopi på 10 x 15 cm skrives ut).
  - Hvis du trykker på Foto, kan du velge fra en liste over utskriftsalternativer (for eksempel antall kopier, bildestørrelse, papirstørrelse og -type) før utskrift.
     Etter at du har valgt ønsket alternativ, trykker du på START Farge eller START Svart.

Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsalternativer, kan du se Angi alternativer for utskrift.

#### Skrive ut en bildesamling uten å forhåndsvise den

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- Trykk på 2 for å velge Motta. HP all-in-one ber HP Instant Share-tjenesten om å sjekke om du har mottatt en bildesamling. Hvis en samling er mottatt, lastes den ned til enheten. Listen Mottatt vises.
- 3 Bruk pilene ▲ og ▼ for å velge en samling som skal skrives ut.
- 4 Trykk på START Farge eller START Svart.
  - Bildene skrives ut i henhold til utskriftsinformasjonen de inneholder. Hvis det ikke er angitt utskriftsinformasjon, skrives bildene ut i henhold til eksterne utskriftsalternativer definert i menyen Instant Share-alternativer.

#### Angi utskriftsalternativer

Bilder skannet av en HP All-in-One videresendes til en mottaksenhet med en bestemt utskriftsstørrelse. Bilder og dokumenter som videresendes av den eksterne HP-skriverdriveren, mottas også med en definert utskriftsstørrelse. Når et dokument eller en

samling bilder mottas med en definert utskriftsstørrelse, skrives objektene ut i henhold til følgende regler:

- Hvis samlingen eller dokumentet er satt til autoutskrift, bruker HP all-in-one den definerte utskriftsstørrelsen.
- Hvis samlingen eller dokumentet forhåndsvises før utskrift, bruker HP all-in-one alternativene definert i menyen Utskriftsalternativer (standardinnstillinger eller brukerdefinerte innstillinger).
- Hvis samlingen eller dokumentet skrives ut uten forhåndsvisning, bruker HP all-inone den definerte utskriftsstørrelsen.

Bilder sendt fra et kamera eller et minnekort videresendes til mottaksenhet **uten** utskriftsinformasjon. Når et bilde eller en bildesamling mottas **uten** utskriftsinformasjon, skrives objektene ut i henhold til følgende regler:

- Hvis bildet eller samlingen er satt til autoutskrift, bruker HP all-in-one eksterne utskriftsalternativer definert i menyen Instant Share-alternativer.
- Hvis bildet eller dokumentet forhåndsvises før utskrift, bruker HP all-in-one alternativene definert i menyen Utskriftsalternativer (standardinnstillinger eller brukerdefinerte innstillinger).
- Hvis bildet eller samlingen skrives ut uten forhåndsvisning, bruker HP all-in-one eksterne utskriftsalternativer definert i menyen Instant Share-alternativer.

Alle reglene ovenfor forklares i følgende emner.

#### Angi eksterne utskriftsalternativer for en samling som er satt til Autoutskrift

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 6. Når menyen Instant Share-alternativer vises, velger du Ekstern utskriftsstørrelse. Menyen Bildestørrelse vises.
- 3 Bruk tastene ▲ og ▼ for å velge den riktige bildestørrelsen. Standardinnstillingen er Tilpass til siden.

Se Angi alternativer for utskrift hvis du vil ha mer informasjon.

#### Angi utskriftsalternativer for en samling som forhåndsvises før utskrift

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 2 for å velge Motta. HP all-in-one ber HP Instant Share-tjenesten om å sjekke om du har mottatt en bildesamling. Hvis en samling er mottatt, lastes den ned til enheten. Listen Mottatt vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Bruk tastene ▲ og ▼ for å velge en samling som skal vises.
- 4 Trykk på OK.
- 5 Velg ett eller flere bilder fra samlingen.
- 6 Trykk på Foto på kontrollpanelet. Menyen Utskriftsalternativer vises.
- 7 Velg det elementet du vil konfigurere (for eksempel: antall kopier, bildestørrelse, papirstørrelse og papirtype), og velg deretter innstillingen.

- Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsalternativer, kan du se Angi alternativer for utskrift.
- 8 Trykk på START Svart eller START Farge for å skrive ut.

## Angi eksterne utskriftsalternativer for en samling som skrives ut uten forhåndsvisning

 Følg instruksjonene i Angi eksterne utskriftsalternativer for en samling som er satt til Autoutskrift.

#### Avbryte utskriftsjobber

Med HP all-in-one kan du avbryte enhver handling til enhver tid. Du trykker ganske enkelt på Avbryt for å stanse mottak, forhåndsvisninger og utskriftsjobber.

- Hvis du velger Motta fra HP Instant Share-menyen og deretter trykker på Avbryt, stopper enheten å sjekke om det er mottatt nye bildesamlinger via HP Instant Share-tjenesten. Du kommer tilbake til HP Instant Share-menyen.
- Hvis du forhåndsviser en bildesamling og trykker på Avbryt, oppheves valget av alle bilder du har valgt for utskrift. Du kommer tilbake til listen Mottatt.
- Hvis du har begynt å skrive ut en bildesamling og trykker på Avbryt, stopper utskriftsjobben. Bildet som skrives ut, og gjenværende bilder blir ikke skrevet ut. HP all-in-one går i inaktiv modus.

Merk Avbrutte utskriftsjobber blir ikke skrevet ut på nytt automatisk.

## Fjerne mottatte bilder

I listen **Mottatt** som vises i HP all-in-one, presenteres bildesamlingene slik at den sist mottatte samlingen vises først. Eldre samlinger utgår etter 30 dager. (Antall dager kan endres. I Jeg aksepterer for HP Instant Share-tjenesten finner du oppdatert informasion.)

Hvis du mottar mange samlinger, vil du kanskje ønske å redusere antallet samlinger som vises. Med HP all-in-one kan du fjerne bildesamlinger fra listen **Mottatt**.

#### Fjerne bildesamlinger

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 for å velge HP Instant Share-alternativer. Menyen Instant Share-alternativer vises.
- 3 Trykk på 3 for å velge Fjerne samlinger. Listen Fjerne samlinger vises.
- 4 Bruk tastene ▲ og ▼ for å velge en samling som skal fjernes.
- Trykk på OK for å velge en samling som skal fjernes.
  Du kan oppheve valget av en samling ved å trykke på OK én gang til.
- 6 Velg alle samlinger du ønsker å fjerne.
- 7 Når du har gjort dette, merker du kategorien Ferdig med å velge og trykker deretter på OK.

De valgte objektene fjernes fra listen Mottatt.

## Ekstern utskrift av dokumenter

Med den eksterne HP-skriverdriveren kan du sende utskriftsjobber fra et Windowsprogram til en ekstern nettverkstilkoblet utskriftsenhet. Du kan for eksempel sende en ekstern utskriftsjobb fra en bærbar datamaskin (eller en annen PC) til HP all-in-one, bruke datamaskinen på jobben i et VPN-nettverk (Virtual Private Network) for å skrive til enheten, eller sende en utskriftsjobb fra enhver annen ekstern nettverkstilkoblet enhet til HP All-in-One. For å kunne sende en utskriftsjobb må enheten ha installert en ekstern HP-skriverdriver.

Det er installert en ekstern HP-skriverdriver på datamaskinen (eller den bærbare datamaskinen) som du installerte programvaren for enheten på. Hvis du ønsker å installere den eksterne HP-skriverdriveren på en annen bærbar datamaskin, kan du installere enhetsprogramvaren eller laste ned driveren fra HPs websted.

Merk Hvis du skal laste ned HP-skriverdriveren fra HPs websted, sørger du for å bruke en bredbåndsforbindelse. Ikke bruk en oppringingsforbindelse. Det vil ta fra 3–5 minutter å laste ned driveren ved bruk av en bredbåndsforbindelse.

#### Bruke den eksterne HP-skriverdriveren

- 1 Åpne et Windows-program og gå til Fil og deretter til Skriv ut. Vinduet Skriv ut vises på datamaskinskjermen.
- 2 Velg skriveren som heter **ekstern HP-skriver**.
- 3 Klikk på **Egenskaper** for skriveren, og angi ønskede utskriftsalternativer.
- 4 Klikk på OK for å skrive ut. Skjermbildet Velkommen til HP Instant Share vises i et vindu på datamaskinen. Skjermbildet Velkommen vises hvis du ikke har valgt Ikke vis dette skjermbildet igjen.
- 5 Følg veiledningen på skjermen.
- Når du får beskjed om det, skriver du inn brukernavnet og passordet for HP Passport og klikker deretter på Neste.
  - Tips Du vil bare bli bedt om å angi brukernavnet og passordet for HP Passport hvis du ikke har angitt at tjenesten skal huske dette.
  - Merk Hvis du ikke har satt opp HP Instant Share tidligere, klikker du på Jeg trenger en HP Passport-konto i skjermbildet Logg på HP Passport. Få brukernavn og passord for HP Passport. I skjermbildet for region og betingelser for bruk velger du land/region, og godtar betingelsene for bruk.
  - Skjermbildet Velg en ekstern skriver vises.
- 7 Hvis du skriver ut til HP all-in-one, velger du en skriver fra listen over skrivere.
  - **Merk** Skrivere listes opp ved hjelp av det unike navnet som ble tilordnet når du satte opp og registrerte enheten i HP Instant Share. Alle skrivere som du har tilgang til, vises i listen.

Hvis du skriver ut til en annen enn din egen nettverkstilkoblede enhet, velger du navnet på skriveren i listen over skrivere. Hvis dette er første gang du skriver ut til enheten, klikker du på **Legg til skriver** for å legge enheten til i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender til en enhet, kan du se trinn 1 og 2 i emnet Sende et fotografi til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet.

8 Følg veiledningen på skjermen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du mottar eksterne utskriftsjobber, kan du se Motta bilder.

## **Angi HP Instant Share-alternativer**

#### Med HP all-in-one kan du:

- Velge om du vil motta bildesamlinger i Åpen- eller Privat-modus
- Aktivere eller deaktivere Autokontroll
- Fjerne bildesamlinger som er skrevet ut eller som du ikke vil ha, fra listen Mottatt
- Legge til eller slette sendere og tilordne tilgangsrettigheter fra tilgangslisten
- Vise det unike navnet du har tilordnet enheten
- Gienopprette fabrikkinnstillingene for HP Instant Share

#### **Angi HP Instant Share-alternativer**

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 for å velge HP Instant Share-alternativer. Menyen Instant Share-alternativer vises på fargegrafikkskjermen.
- 3 Bruk tastene ▲ og ▼ for å merke alternativet du ønsker å få tilgang til. Alternativene beskrives i tabellen nedenfor.

Instant Share-alternativer		
Mottaksalternativer	Hvis du velger Mottaksalternativer, kan du velge om du vil at HP all-in-one skal motta en samling bilder fra alle sendere som har en gyldig HP Passport-konto (Åpen-modus), eller en bestemt gruppe sendere (Privat-modus). Standard er satt til Åpen, motta fra alle sendere. Du finner mer informasjon i avsnittene Motta fra en bestemt gruppe sendere (Privat-modus) og Motta fra alle sendere (Åpen-modus).	
Automatisk kontroll	Hvis du velger <b>Automatisk kontroll</b> , kan du bestemme om du vil at HP all-in-one skal sjekke HP Instant Share-tjenesten for nye meldinger ved forhåndsangitte intervaller. Hvis Automatisk kontroll er angitt til <b>På</b> , vises et ikon på fargegrafikkskjermen når du har mottatt en bildesamling. (Ikonet er beskrevet i Oversikt over HP all-in-one. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forhåndsvise bilder før utskrift og Skrive ut mottatte bilder automatisk.	
	Merk Hvis du verken sender eller mottar bilder, eller ønsker å se etter meldinger manuelt ved å trykke på HP Instant Share-knappen, kan du angi automatisk kontroll til Av.	
Fjerne samlinger	Hvis du velger Fjern samlinger, kan du fjerne bildesamlinger fra listen Mottatt. Se Fjerne mottatte bilder hvis du vil ha mer informasjon.	
Vise enhetsnavnet	Hvis du velger Vis enhetsnavnet, kan du vise navnet du tilordnet HP all-in-one da du registrerte enheten i HP Instant Share. Andre brukere trenger enhetsnavnet for å kunne sende	

Instant Share-alternativer		
	til enheten din. Se Sende et fotografi til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet hvis du vil ha mer informasjon.	
Administrere konto	Hvis HP all-in-one ikke er satt opp med HP Instant Share, starter Installeringsveiviser for HP Instant Share når du velger Administrer konto.	
	Hvis enheten allerede er satt opp, får du mulighet til å administrere HP Instant Share-kontoen fra datamaskinen når du velger <b>Administrer konto</b> . Når du logger deg på med <b>brukernavnet</b> og <b>passordet</b> for HP Passport, blir du presentert for HP Instant Share-behandlingsprogrammet. Alternativene omfatter muligheten til å opprette et mål og legge til sendere i tilgangslisten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnene under Komme i gang.	
Ekstern utskriftsstørrelse	Hvis du velger Ekstern utskriftsstørrelse, kan du angi utskriftsstørrelsen for mottatte bilder. Se Angi utskriftsalternativer hvis du vil ha mer informasjon.	
Tilbakestille HP Instant Share	Hvis du velger Tilbakestill HP Instant Share, kan du gjenopprette fabrikksinnstillingene for HP Instant Share. Dette betyr at din HP all-in-one ikke lenger er registrert hos HP Instant Share.	
	Merk Hvis du tilbakestiller innstillingene for HP Instant Share-enheten, vil HP all-in-one ikke lenger være i stand til å sende eller motta bilder før den igjen konfigureres for HP Instant Share.	
	Velg dette alternativet hvis du skal gi enheten til noen andre eller hvis HP all-in-one skal gå fra å være nettverkstilkoblet til USB-tilkoblet.	

# 14 Bestille rekvisita

Du kan bestille anbefalte typer HP-papir, blekkpatroner og tilbehør til HP all-in-one elektronisk fra HPs websted.

## Bestille papir, transparentfilm eller andre medier

Hvis du skal bestille medier som HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film eller HP Iron-On Transfer, går du til www.hp.com. Hvis du får beskjed om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet og klikker deretter på koblingen for å handle på siden.

## Bestille blekkpatroner

Hvis du skal bestille blekkpatroner for HP all-in-one, går du til www.hp.comHvis du får beskjed om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet og klikker deretter på koblingen for å handle på siden.

HP all-in-one støtter disse blekkpatronene:

Blekkpatroner	HP-bestillingsnummer
HP svart inkjet-blekkpatron	339, 21 ml svart blekkpatron
HP trefarget inkjet-blekkpatron	<b>344</b> , 14 ml fargeblekkpatron <b>343</b> , 7 ml fargeblekkpatron
HP inkjet-fotoblekkpatron	348, 13 ml fargefotoblekkpatron
HP grå inkjet-fotoblekkpatron	100, 15 ml grå blekkpatron

Merk Bestillingsnumre for blekkpatroner varierer etter land/region. Hvis bestillingsnummeret angitt i listen til denne håndboken ikke er i samsvar med numrene på blekkpatronene du akkurat har installert i HP all-in-one, bestiller du nve patroner med numre som samsvarer med de du har installert.

Du finner bestillingsnumre for alle blekkpatroner enheten støtter, i Skriververktøykasse. I HP Dirigent klikker du på Innstillinger, Utskriftsinnstillinger og deretter Skriververktøykasse. Klikk på kategorien Beregnede blekknivåer og deretter på Bestillingsinformasjon for blekkpatron.

Du kan også kontakte en lokal HP-leverandør eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere riktige bestillingsnumre for blekkpatroner etter land/region.

## Bestille tilbehør

Hvis du vil bestille tilbehør for HP all-in-one, for eksempel en ekstra papirskuff eller en duplekser for automatisk tosidig utskrift, går du til www.hp.comHvis du får beskjed om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet og klikker deretter på koblingen for å handle på siden.

Avhengig av land/region, kan det hende at HP all-in-one støtter følgende tilbehør:

Tilbehør og HP- modellnummer	Beskrivelse
HP-tilbehør for automatisk tosidig utskrift ph5712	Med dette tilbehøret kan du skrive ut automatisk på begge sider av papiret. Med dette tilbehøret installert kan du skrive ut på begge sider av papiret uten å snu det manuelt under utskriftsjobben.
HP-tilbehør for automatisk tosidig utskrift med liten papirskuff (også kalt Hagaki-skuff med tilbehør for automatisk tosidig utskrift) ph3032	Legger til en dedikert papirskuff for små papirstørrelser og konvolutter bak på HP all-in-one. Med dette utstyret kan du skrive ut automatisk på begge sider av papir med både liten og normal størrelse. Når dette tilbehøret er installert, kan du legge papir med normal størrelse i hovedinnskuffen og mindre papirstørrelser, for eksempel Hagaki-kort, i den bakre innskuffen. Dette sparer tid når du bytter mellom utskriftsjobber på papir med ulike størrelser, fordi du ikke trenger å ta ut og legge inn papir hver gang.
HP-papirskuff for 250 ark vanlig papir pt3447	Legger til en papirskuff for opptil 250 ark med vanlig papir i normal størrelse på HP all-in-one. Hvis du har installert dette tilbehøret, kan du kan du legge inn vanlig papir i den nedre papirskuffen og spesielle papirtyper i den øvre papirskuffen. Dette sparer tid når du bytter mellom utskriftsjobber på forskjellige papirtyper, fordi du ikke trenger å ta ut og legge inn papir hver gang.
HP bt300 Bluetooth® trådløs skriveradapter bt300	Gir deg mulighet til å skrive ut fra en Bluetooth-enhet til HP all-in-one. Tilbehøret settes inn i kameraporten på forsiden av HP all-in-one og tar imot utskriftsjobber fra støttede Bluetoothenheter, for eksempel en digital kameratelefon eller en PDA. Det støtter ikke utskrift fra en Bluetooth-tilkoblet PC eller Macintoshmaskin.

## Bestille annet rekvisita

Hvis du vil bestille rekvisita, for eksempel for HP all-in-one-programvare, et eksemplar av den trykte brukerhåndboken, en installasjonshåndbok eller andre deler som kan skiftes ut av kunden, kan du ringe det aktuelle nummeret:

- I USA eller Canada ringer du 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT).
- I Europa ringer du +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannia).

Hvis du vil bestille HP all-in-one-programvare i andre land eller regioner, ringer du telefonnummeret for landet eller regionen. Numrene nedenfor gjaldt idet denne håndboken gikk i trykken. Hvis du trenger en liste over aktuelle bestillingsnumre, går du til www.hp.com/support. Hvis du får beskjed om det, velger du land/region og klikker deretter på **Ta kontakt med HP** for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.

Land/region	Nummer for bestilling
Stillehavsområdet og Asia (unntatt Japan)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (Storbritannia)
New Zealand	0800 441 147
Sør-Afrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 15 Vedlikeholde HP all-in-one

Det er ikke nødvendig med mye vedlikehold for HP all-in-one. Noen ganger er det lurt å rengjøre glasset og dokumentstøtten på lokket for å fjerne støv og sikre at kopiene og skanningene blir klare. Du må også bytte ut, justere eller rengjøre blekkpatronene fra tid til annen. Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du holder HP all-in-one i god stand. Utfør disse enkle vedlikeholdstiltakene etter behov.

## Rengjøre HP all-in-one

Fingeravtrykk, flekker, hår og annet smuss på glasset eller dokumentstøtten på lokket reduserer ytelsen og påvirker nøyaktigheten for bestemte funksjoner, som for eksempel Tilpass til siden. For å sikre at kopiene og skanningene skal fortsette å være tydelige, er det mulig at du må rengjøre glasset og dokumentstøtten på lokket. Du må kanskie også fjerne støv fra utsiden av HP all-in-one.

#### Rengjøre glasset

Skittent glass på grunn av fingeravtrykk, flekker, hår og støv reduserer ytelsen og har innvirkning på nøyaktigheten til funksjoner, som for eksempel Tilpass til siden.

- 1 Slå av HP all-in-one, trekk ut kontakten og løft opp lokket.
  - Merk Når du trekker ut kontakten, blir datoen og klokkeslettet fjernet. Du må stille inn dato og klokkeslett på nytt når du setter inn igjen kontakten. Eventuelle fakser som er lagret i minnet, blir også slettet.
- 2 Rengjør glasset med en myk klut eller svamp som er lett fuktet med et glassrengjøringsmiddel uten slipemidler.



**Advarsel** Ikke bruk slipemidler, aceton, benzen eller karbontetraklorid på glasset. Dette kan skade glasset. kke hell eller spray væske direkte på glasset. Væsken kan sive inn under glasset og skade enheten.

3 Tørk av glasset med et pusseskinn eller en cellulosesvamp, slik at du unngår flekker.

## Rengjøre dokumentstøtten på lokket

Det kan samle seg små mengder støv og skitt på den hvite dokumentstøtten på undersiden av lokket på HP all-in-one.

- 1 Slå av HP all-in-one, trekk ut kontakten og løft opp lokket.
- 2 Rengjør den hvite dokumentstøtten med en myk klut eller svamp som er lett fuktet i mildt såpevann.
- 3 Vask dokumentstøtten forsiktig for å løsne smusset. Du må ikke skure støtten.
- 4 Tørk av støtten med et pusseskinn eller en myk klut.



Advarsel Ikke bruk papirbaserte kluter fordi de kan ripe opp støtten.

5 Hvis det er nødvendig med videre rengjøring, gjentar du fremgangsmåten ovenfor med isopropylalkohol, og tørker deretter grundig av støtten med en fuktig klut for å fjerne alkoholrestene.



Advarsel Vær forsiktig slik at du ikke søler alkohol på glasset eller de lakkerte delene av HP all-in-one. Dette kan skade enheten.

#### Rengjøre utsiden

Bruk en myk klut eller lett fuktet svamp til å tørke av støv og flekker på kabinettet. Innsiden av HP all-in-one krever ikke rengjøring. Unngå å få væske på frontpanelet og på innsiden av HP all-in-one.



**Advarsel** For å unngå å skade de lakkerte delene av HP all-in-one må du ikke bruke alkohol eller alkoholbaserte rengjøringsprodukter på frontpanelet eller lokket.

## Kontrollere de beregnede blekknivåene

Du kan enkelt kontrollere blekkforsyningsnivået for å finne ut når du må bytte ut en blekkpatron. Blekkforsyningsnivået viser omtrent hvor mye blekk som er igjen i blekkpatronene.

#### Slik kontrollerer du blekknivåene fra frontpanelet

- Se etter de to ikonene nederst på fargegrafikkskjermen som representerer nivåene av gjenværende blekk i de to installerte blekkpatronene.
  - Et grønt ikon representerer et estimat av hvor mye blekk som er igjen i den trefargede patronen.
  - Et svart ikon representerer et estimat av hvor mye blekk som er igjen i den svarte blekkpatronen.
  - Et oransje ikon representerer et estimat av hvor mye blekk som er igjen i fotoblekkpatronen.
  - Et blågrått ikon representerer et estimat av hvor mye blekk som er igjen i den grå fotoblekkpatronen.

Hvis du bruker blekkpatroner fra andre leverandører enn HP eller etterfylte blekkpatroner, eller hvis det ikke er satt inn en blekkpatron på én av patronplassene, er det mulig at ett eller begge ikoner ikke vises på ikonlinjen. HP all-in-one klarer ikke å finne ut hvor mye blekk det er igjen i blekkpatroner fra andre leverandører enn HP eller etterfylte blekkpatroner.

Hvis et ikon viser en hul blekkdråpe, har blekkpatronen som representeres av dette fargeikonet, svært lite blekk igjen, og den må snart byttes ut. Bytt ut blekkpatronen når utskriftskvaliteten begynner å bli dårligere.


Hvis du vil ha mer informasjon om blekknivåikonene på fargegrafikkskjermen, kan du se Ikoner for fargegrafikkskjerm.

Du kan også finne ut omtrent hvor mye blekk det er igjen i blekkpatronene fra datamaskinen. Hvis du bruker en USB-tilkobling mellom datamskinen og HP all-in-one, se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** for informasjon om hvordan du kontrollerer blekknivåene fra **Skriververktøykasse**. Hvis du bruker en nettverkstilkobling, kan du kontrollere blekknivåene fra den innebygde webserveren (EWS). Du finner informasjon om hvordan du får tilgang til den innebygde webserveren i Nettverkshåndboken.

## Skrive ut en selvtestrapport

Hvis du får problemer med å skrive ut, kan du skrive ut en selvtestrapport før du bytter ut blekkpatronene. Denne rapporten inneholder nyttig informasjon om flere sider ved enheten, blant annet blekkpatronene.

- 1 Legg ubrukt vanlig hvitt papir med Letter-, A4- eller Legal-størrelse i innskuffen.
- 2 Trykk på Oppsett.
- 3 Trykk på 2 og deretter på 5. Dette viser Skriv rapport-menyen og velger deretter Selvtestrapport. På HP all-in-one skrives det ut en selvtestrapport som kan angi kilden for utskriftsproblemet. Nedenfor finner du et eksempel på et blekktestområde for rapporten.

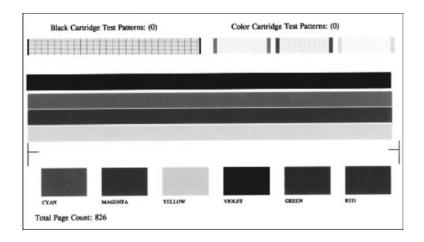

- 4 Kontroller at testmønstrene er jevne og viser et fullstendig rutenett. Hvis flere av linjene i mønsteret er brutt, kan dette tyde på et problem med blekkdysene. Du må kanskje rengjøre blekkpatronene. Se Rengjøre blekkpatronene hvis du vil ha mer informasjon.
- Kontroller at fargelinjene går over hele siden. Hvis den svarte linjen manlger, er blass, har blekkstreker eller linjer, kan det bety at det er problemer med den svarte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen i høyre spor.

Hvis noen av de gjenværende linjene mangler, er blasse, har blekkstreker eller linjer, kan det bety at det er problemer med den trefargede blekkpatronen i venstre spor.

6 Kontroller at fargeområdene har jevn konsistens og de er representative for fargene som vises nedenfor.

Du skal kunne se fargeområder med cyan, magenta, gult, fiolett, grønt og rødt. Hvis fargeområder er borte, eller hvis et fargeområde er tilsølt eller ikke samsvarer med området som er under dette området, kan det bety at den trefargede blekkpatronen er gått tom for blekk. Du må kanskje bytte ut blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner, kan du se Bytte ut blekkpatronene.


Merk Du finner flere eksempler på testmønstre, fargelinjer og fargeområder for en fungerende og en ikke-fungerende blekkpatron i den elektroniske hjelpen for HP Image Zone som fulgte med programvaren.

## Arbeide med blekkpatroner

Du oppnår best mulig utskriftskvalitet på HP all-in-one hvis du utfører noen enkle vedlikeholdsprosedyrer. I denne delen finner du retningslinjer for hvordan du håndterer blekkpatroner og instruksjoner for hvordan du bytter, justererer og rengjør blekkpatroner.

#### Håndtere blekkpatronene

Før du bytter ut eller renser en blekkpatron, bør du vite navnet på delene og hvordan du håndterer blekkpatronene.

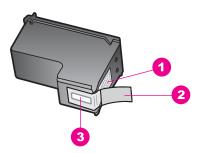

- 1 Kobberfargede kontakter
- 2 | Plastteip med rosa flik (må fjernes før installering)
- 3 Blekkdyser under teip

Hold blekkpatronene etter de svarte plastsidene, med etiketten på toppen. Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.







**Advarsel** Ikke slipp blekkpatronene på gulvet. Det kan skade dem og gjøre dem ubrukelige.

#### Bytte ut blekkpatronene

Når blekknivået i patronen er lavt, vises en melding på fargegrafikkskjermen.

Merk Du kan også kontrollere blekknivåene ved hjelp av HP Dirigent som fulgte med HP Image Zone-programvaren på datamaskinen. Se Kontrollere de beregnede blekknivåene hvis du vil ha mer informasjon.

Når du får en advarsel om lite blekk på fargegrafikkskjermen, må du ha en ny blekkpatron tilgjengelig. Du bør også bytte ut blekkpatroner når du ser utydelig tekst eller opplever problemer med utskriftskvaliteten i forbindelse med blekkpatronene.

**Tips** Du kan også bruke disse instruksjonene for å bytte ut den svarte blekkpatronen med en fotoblekkpatron eller en grå fotoblekkpatron for å skrive ut farge- eller svart/hvitt-fotografier med høy kvalitet.

Du finner bestillingsnummeret for alle blekkpatronene som støttes av HP all-in-one, i Bestille blekkpatroner. Hvis du vil bestille blekkpatroner for HP all-in-one, går du til www.hp.comHvis du får beskjed om det, velger du land/region, følger instruksjonene for å velge produktet og klikker deretter på koblingen for å handle på siden.

#### Slik bytter du ut blekkpatronene

Kontroller at HP all-in-one er på.



**Advarsel** Hvis HP all-in-one er slått av når du løfter av dekselet til blekkpatronvognen, vil ikke HP all-in-one frigi patronene slik at de kan byttes. Du kan skade HP all-in-one hvis du prøver å fjerne blekkpatronene mens den er slått av.

Apne dekselet til blekkpatronvognen ved å løfte fra midt på enhetens front, til dekselet låses på plass.


Du finner blekkpatronvognen helt til høyre på HP all-in-one.




Når blekkpatronvognen er uvirksom og stille, trykker du ned og trekker strømkabelen ut fra baksiden av HP all-in-one.

Hvis du skal bytte ut den trefargede blekkpatronen, løfter du den grønne låsen til venstre.


Hvis du bytter ut den svarte blekkpatronen, fotoblekkpatronen eller den grå fotoblekkpatronen, løfter du den svarte låsen til høyre.

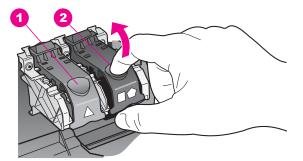

- 1 Blekkpatronlås for den trefargede blekkpatronen
- 2 Blekkpatronlås for svarte blekkpatroner, fotoblekkpatroner og grå fotoblekkpatroner
- 4 Dytt blekkpatronen nedover for å frigjøre den, og dra den deretter mot deg og ut av sporet.

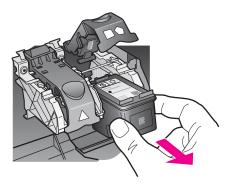

- 5 Hvis du fjerner den svarte blekkpatronen for å installere fotoblekkpatronen eller den grå fotoblekkpatronen, kan du oppbevare den svarte blekkpatronen i blekkpatronbeskytteren. Se Bruke blekkpatronbeskytteren hvis du vil ha mer informasjon.
  - Når du tar ut blekkpatronen fordi det er lite blekk igjen eller den er tom, resirkulerer du blekkpatronen. HP Inkjet ordning for resirkulering av rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og lar deg resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Du finner mer informasjon på følgende websted:
  - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og fjern forsiktig plastteipen ved hjelp av den rosa fliken. Pass på bare å berøre den svarte plasten.

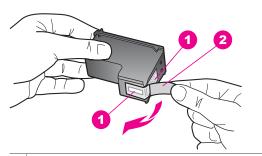

- 1 Kobberfargede kontakter
- 2 Plastteip med rosa flik (må fjernes før installering)
- 3 Blekkdyser under teip




**Forsiktig** Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Hvis du berører disse delene, kan det resultere i tilstopping, blekkfeil og dårlige elektriske tilkoblinger.







7 Før den nye blekkpatronen ned rampen og inn i det tomme sporet. Skyv blekkpatronen fremover til den klikker på plass. Hvis blekkpatronen du installerer, er merket med en hvit trekant, skyver du patronen inn i sporet til venstre. Låsen er grønn med en heltrukket hvit trekant. Hvis blekkpatronen du installerer er merket med en hvit firkant eller en hvit femkant, skyver du patronen inn i sporet til høyre. Låsen er svart med en heltrukket hvit firkant og en heltrukket hvit femkant.

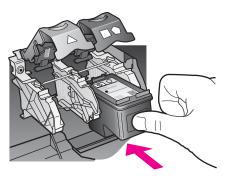

8 Trykk låsen nedover til den stopper. Kontroller at sperren får feste under bunnørene.

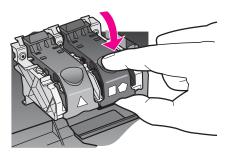

9 Lukk dekselet til blekkpatronvognen.

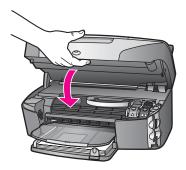

## Bruke en fotoblekkpatron

Du kan optimalisere kvaliteten på fargefotografiene du skriver ut og kopierer med HP all-in-one, ved å kjøpe en fotoblekkpatron. Ta ut den svarte blekkpatronen og sett inn fotoblekkpatronen i stedet. Med en trefarget blekkpatron og en fotoblekkpatron installert har du et system med seks blekkfarger, noe som gir fargefotografier med enestående kvalitet.

Når du vil skrive ut vanlige tekstdokumenter, setter du inn den svarte blekkpatronen igjen. Bruk en blekkpatronbeskytter til å sikre blekkpatronen mens den ikke er i bruk.

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjøper en fotoblekkpatron, kan du se Bestille blekkpatroner.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner, kan du se Bytte ut blekkpatronene.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker blekkpatronbeskytteren, kan du se Bruke blekkpatronbeskytteren.

## Bruke en grå fotoblekkpatron

Du kan optimalisere kvaliteten på svart/hvitt-fotografiene du skriver ut og kopierer med HP all-in-one, ved å kjøpe en grå fotoblekkpatron. Ta ut den svarte blekkpatronen og sett inn den grå fotoblekkpatronen i stedet. Med den trefargers blekkpatronen og den grå fotoblekkpatronen kan du skrive ut hele gråtoneskalaen, noe som produserer svart/hvitt-fotografiler med forbedret kvalitet.

Når du vil skrive ut vanlige tekstdokumenter, setter du inn den svarte blekkpatronen igjen. Bruk en blekkpatronbeskytter til å sikre blekkpatronen mens den ikke er i bruk.

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjøper en grå fotoblekkpatron, kan du se Bestille blekkpatroner.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner, kan du se Bytte ut blekkpatronene.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker blekkpatronbeskytteren, kan du se Bruke blekkpatronbeskytteren.


## Bruke blekkpatronbeskytteren

I enkelte land/regioner følger det med en blekkpatronbeskytter når du kjøper en fotoblekkpatron. I andre land følger blekkpatronbeskytteren med HP all-in-one. Hvis blekkpatronbeskytteren ikke fulgte med verken blekkpatronen eller HP all-in-one, kan du bestille en fra HPs kundestøttesenter. Gå til www.hp.com/support.

Blekkpatronbeskytteren er utviklet for å sikre blekkpatronen og hindre at den tørker ut når den ikke er i bruk. Når du tar ut en blekkpatron av HP all-in-one og skal bruke den igjen senere, må du oppbevare den i blekkpatronbeskytteren. Du kan for eksempel oppbevare den svarte blekkpatronen i en blekkpatronbeskytter når du tar den ut for å kunne skrive ut høykvaltitesfotografier med fotoblekkparonen og den trefargede blekkpatronen.

## Slik setter du en blekkpatron inn i blekkpatronbeskytteren

Skyv blekkpatronen litt skrått inn i blekkpatronbeskytteren, og smekk den på plass.

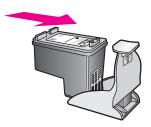

## Slik tar du blekkpatronen ut av blekkpatronbeskytteren

Trykk ned og bakover på toppen av blekkpatronbeskytteren for å frigi blekkpatronen, og skyv deretter blekkpatronen ut av blekkpatronbeskytteren.



## Juster blekkpatronene

Du får melding på HP all-in-one om å justere patronene hver gang du installerer eller bytter ut en blekkpatron. Du kan også når som helst justere blekkpatronene fra kontrollpanelet eller ved bruk av **HP Image Zone**-programvaren på datamaskinen. Justering av blekkpatronene sikrer resultater med høy kvalitet.

**Merk** Hvis du fjerner og installerer samme blekkpatron på nytt, vil du ikke få melding på HP all-in-one om å justere blekkpatronene. HP all-in-one husker justeringsverdiene for blekkpatronen, slik at du slipper å justere den på nytt igjen.

## Slik justerer du blekkpatronene fra kontrollpanelet når du blir bedt om det

Kontroller at du har ubrukt vanlig hvitt papir med Letter- eller A4-størrrelse i innskuffen, og trykk på OK. Det skrives ut ark for justering av blekkpatronene på HP all-in-one, og blekkpatronene justeres. Resirkuler eller kast siden.

Merk Hvis du har farget papir i innskuffen når du justerer blekkpatronene, vil justeringen mislykkes. Legg ubrukt vanlig hvitt papir i innskuffen, og prøv justeringen på nytt.

Hvis justeringen mislykkes igjen, er det mulig at du har en defekt sensor eller blekkpatron. Ta kontakt med HPs kundestøtte. Gå til www.hp.com/support. Hvis du får beskjed om det, velger du land/region og klikker deretter på **Ta kontakt med HP** for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.

# Slik justerer du blekkpatronene fra kontrollpanelet på et hvilket som helst annet tidspunkt

- 1 Legg ubrukt vanlig hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i innskuffen.
- 2 Trykk på Oppsett.
- 3 Trykk på 6 og deretter på 2.

Dette viser Verktøy-menyen og velger deretter Juster blekkpatroner. Det skrives ut ark for justering av blekkpatronene på HP all-in-one, og blekkpatronene justeres. Resirkuler eller kast siden.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer blekkpatronene ved hjelp av HP Image Zone-programvaren som fulgte med HP all-in-one, kan du se Hjelp til HP Image Zone som fulgte med programvaren.

## Rengjøre blekkpatronene

Bruk denne funksjonen når selvtestrapporten viser striper eller hvite linjer gjennom fargede linjer. Du bør ikke rengjøre blekkpatronene hvis det ikke er nødvendig, det er sløsing med blekk og det forkorter levetiden for blekkdysene.

## Slik rengjør du blekkpatronene fra kontrollpanelet

- 1 Legg ubrukt vanlig hvitt papir med Letter- eller A4-størrelse i innskuffen.
- 2 Trykk på Oppsett.
- 3 Trykk på 6 og deretter på 1.

Dette viser Verktøy-menyen og velger deretter Rengjør blekkpatroner. Det blir skrevet ut en side på HP all-in-one som du kan resirkulere eller kaste. Hvis kopien eller utskriftskvaliteten fremdeles er dårlig etter at du har rengjort blekkpatronene, kan du prøve å rengjøre blekkpatronkontaktene før du setter blekkpatronen inn igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rengjør blekkpatronkontaktene, kan du se Rengjøre blekkpatronkontaktene. Vil du ha informasjon om hvordan du bytter blekkpatronene, kan du se Bytte ut blekkpatronene.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rengjør blekkpatronene ved hjelp av **HP Image Zone**-programvaren som fulgte med HP all-in-one, kan du se **Hjelp til HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

# Rengjøre blekkpatronkontaktene

Du trenger bare å rengjøre blekkpatronkontaktene hvis du får gjentatte meldinger på fargegrafikkskjermen om at du må kontrollere en blekkpatron, selv om du allerede har rengjort eller justert blekkpatronene.

Før du rengjør blekkpatronkontaktene, tar du ut blekkpatronen og kontrollerer at ingenting dekker blekkpatronkontaktene, og deretter setter du blekkpatronen inn igjen. Hvis du fremdeles får meldinger om å kontrollere blekkpatronene, må du rengjøre blekkpatronkontaktene.

Pass på at du har følgende materiell tilgjengelig:


- Tørre skumgummipinner, lofri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil falle fra hverandre eller etterlate fibre.
- Destillert eller filtrert vann eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene).



Advarsel Du må ikke bruke platerengjøringsmidler eller alkohol til å rense blekkpatronkontaktene. Dette kan skade blekkpatronen eller HP all-in-one.

#### Slik rengjør du blekkpatronkontaktene

- Slå på HP all-in-one, og åpne dekselet til blekkpatronvognen. Du finner blekkpatronvognen helt til høyre på HP all-in-one.
- Vent til blekkpatronvognen er uvirksom og stille, og trekk strømkabelen ut fra baksiden av HP all-in-one.
  - Merk Når du trekker ut kontakten, blir datoen og klokkeslettet fjernet. Du må stille inn dato og klokkeslett på nytt når du setter inn igjen kontakten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett. Eventuelle fakser som er lagret i minnet, blir også slettet.
- 3 Løft én av låsene til åpen stilling, og ta ut blekkpatronen.
  - Merk Ikke ta ut begge blekkpatronene samtidig. Ta ut og rengjør én blekkpatron om gangen. Ikke ta ut en blekkpatron fra HP all-in-one i mer enn 30 minutter.
- 4 Se etter blekk og andre avsetninger på blekkpatronkontaktene.
- 5 Dypp en ren skumgummipinne eller lofri klut i destillert vann, og klem ut all overflødig væske.
- 6 Hold blekkpatronen i sidene.
- 7 Rengjør bare de kobberfargede kontaktene. Du finner informasjon om rengjøring av blekkdyseområdet i Rengjøre området rundt blekkdysene.

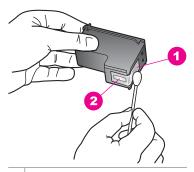

- 1 Kobberfargede kontakter
- 2 | Blekkdyser (skal ikke rengjøres)

- 8 Sett blekkpatronen tilbake i sporet, og lukk låsen.
- 9 Gjenta om nødvendig for den andre blekkpatronen.
- 10 Lukk dekselet til blekkpatronvognen forsiktig og sett inn igjen strømkabelen på baksiden av HP all-in-one.

## Rengjøre området rundt blekkdysene

Hvis HP all-in-one brukes i et støvete miljø, kan det feste seg små partikler på innsiden av enheten. Disse partiklene kan for eksempel være støv, hår og fibre fra tepper og klær. Hvis partiklene fester seg på blekkpatronen, kan det føre til at utskriften får blekkstreker og flekker. Blekkstreker kan korrigeres ved å gjøre rent området rundt blekkdysene som beskrevet her.

Merk Det er bare hvis utskriften har blekkstreker og flekker når du allerede har rengjort blekkpatronene via kontrollpanelet eller **HP Image Zone**, at du skal rengjøre området rundt blekkdysene. Du finner mer informasjon i Rengjøre blekkpatronene.

Pass på at du har følgende materiell tilgjengelig:


- Tørre skumgummipinner, lofri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil falle fra hverandre eller etterlate fibre.
- Destillert eller filtrert vann eller vann på flaske (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronene).



**Advarsel Ikke** berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Hvis du berører disse delene, kan det resultere i tilstopping, blekkfeil og dårlige elektriske tilkoblinger.

## Slik rengjør du området rundt blekkdysene

- 1 Slå på HP all-in-one, og åpne dekselet til blekkpatronvognen. Du finner blekkpatronvognen helt til høyre på HP all-in-one.
- Vent til blekkpatronvognen er uvirksom og stille, og trekk strømkabelen ut fra baksiden av HP all-in-one.
  - Merk Når du trekker ut kontakten, blir datoen og klokkeslettet fjernet. Du må stille inn dato og klokkeslett på nytt når du setter inn igjen kontakten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett. Eventuelle fakser som er lagret i minnet, blir også slettet.
- 3 Løft én av låsene til åpen stilling, og ta ut blekkpatronen.
  - Merk Ikke ta ut begge blekkpatronene samtidig. Ta ut og rengjør én blekkpatron om gangen. Ikke ta ut en blekkpatron fra HP all-in-one i mer enn 30 minutter.
- 4 Legg blekkpatronen på et papir med blekkdysene opp.
- 5 Fukt en ren skumgummipinne forsiktig med destillert vann.
- 6 Rengjør hodet and kantene rundt blekkdyseområdet med pinnen som vist nedenfor.

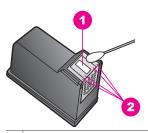

- 1 Dyseplate (rengjøres ikke)
- 2 Hodet og kantene rundt blekkdyseområdet



Advarsel Ikke rengjør dyseplaten.

- 7 Sett blekkpatronen tilbake i sporet, og lukk låsen.
- 8 Gjenta om nødvendig for den andre blekkpatronen.
- 9 Lukk dekselet til blekkpatronvognen forsiktig og sett inn igjen strømkabelen på baksiden av HP all-in-one.

# Endre enhetsinnstillingene

Du kan endre innstillingene for strømsparingsmodus og forsinkelse på HP all-in-one, slik at den fungerer slik du ønsker. Du kan også gjenopprette enhetsinnstillingene til det de var da du kjøpte enheten. Dette vil fjerne alle nye standardinnstillinger du har definert.

## Angi strømsparingsmodus

Lyspæren i skanneren til HP all-in-one blir stående på i en angitt tidsperiode, slik at HP all-in-one umiddelbart kan reagere på forespørsler. Hvis HP all-in-one ikke brukes i løpet av denne perioden, blir lyspæren slått av for å spare strøm. Du kan gå ut av strømsparingsmodus ved å trykke på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet.

HP all-in-one er automatisk angitt til å gå over i strømsparingsmodus etter 12 timer. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at HP all-in-one skal gå over i strømsparingsmodus tidligere.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 7 og deretter på 2. Dette viser Innstillinger-menyen og velger deretter Angi tid for strømsparemodus.
- 3 Trykk på ▼ for å velge riktig tid, og trykk deretter på OK.
  Du kan velge 1, 4, 8 eller 12 timer for strømsparingstiden.

## Angi forsinkelse

Med alternativet Angi forsinkelse kan du kontrollere hvor lang tid det skal ta før det vises en melding som ber deg gjøre noe. Hvis du for eksempel trykker på Kopier og forsinkelsestiden går uten at du trykker på noen annen knapp, vises meldingen Trykk på START for å kopiere. Trykk nummer el. OK for å velge vises på fargegrafikkskjermen. Du kan velge Rask, Normal, Sakte eller Av. Hvis du velger Av,

vises det ikke tips på fargegrafikkskjermen, men det blir vist andre meldinger, som for eksempel advarsler om lite blekk og feilmeldinger.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 7 og deretter på 3. Dette viser Innstillinger-menyen og velger deretter Angi forsinkelse.
- 3 Trykk på ▼ for å velge en forsinkelse, og trykk deretter på OK.

## Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene slik de var da du opprinnelig kjøpte HP all-inone.

**Merk** Hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, endres ikke datoinformasjonen du har angitt, og eventuelle endringer du har gjort i skanneinnstillingene og innstillingene for språk og land/region, påvirkes ikke.

Du kan bare utføre gjenopprettingen fra kontrollpanelet.

Fabrikkinnstillingene blir gjenopprettet.

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 6 og deretter på 3.
  Dette viser Verktøy-menyen og velger deretter Gjenopprett fabrikkinnstillinger.

# Vedlikeholdslyder

Det kan hende at HP all-in-one lager lyder hvis den ikke har vært i bruk på en stund (ca. 2 uker). Dette er vanlig og er nødvendig for å sikre at HP all-in-one produserer utskrifter med god kvalitet.

# 16 Problemløsing

Dette kapitlet omhandler problemløsing for HP all-in-one. Det er angitt spesifikk informasjon for installerings- og konfigureringsspørsmål samt for noen andre emner for bruk. Du finner mer informasjon om problemløsing i den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

Mange problemer oppstår hvis HP all-in-one kobles til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel før HP all-in-one-programvaren installeres på datamaskinen. Hvis du koblet HP all-in-one til datamaskinen før skjermbildet programvareinstalleringen ba deg om å gjøre det, følger du retningslinjene nedenfor:

- Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Avinstaller programvaren (hvis du har installert den).
- 3 Start datamaskinen på nytt.
- 4 Slå av HP all-in-one og vent ett minutt. Deretter starter du den på nytt igjen.
- 5 Installer HP all-in-one-programvaren på nytt. Ikke koble USB-kabelen til datamaskinen før du får beskjed om det på skjermen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du avinstallerer programvaren og installerer den på nytt igjen, se Avinstallere programvaren og installere den på nytt.

Denne delen inneholder følgende emner:

- Problemløsing for oppsett: Inneholder informasjon om maskinvareoppsett, programvareinstallasjon, faksoppsett og problemløsing for HP Instant Shareoppsett.
- Problemløsing ved bruk av enkelte funksjoner: Inneholder informasjon om problemer som kan oppstå ved bruk av noen vanlige HP all-in-one-funksjoner.
- Enhetsoppdatering: Basert på råd fra HPs kundestøtte eller en melding på
  fargegrafikkskjermen, kan det hende du får tilgang til HPs websted for kundestøtte
  for å hente en oppdatering for enheten. Denne delen inneholder informasjon om
  oppdatering av enheten.

# Før du kontakter HPs kundstøtte

Hvis du har et problem, følger du retningslinjene nedenfor:

- 1 Se dokumentasjonen som fulgte med HP all-in-one.
  - Installeringshåndbok: I installeringshåndboken finner du informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one.
  - Brukerhåndbok: Brukerhåndboken er den håndboken du leser nå. I denne håndboken finner du informasjon om de grunnleggende funksjonene for HP all-in-one og om hvordan du bruker HP all-in-one uten at den er koblet til en datamaskin. Du finner også informasjon om oppsett og problemløsing.
  - Hjelp for HP Image Zone: I den elektroniske hjelpen for HP Image Zone finner du informasjon om hvordan du bruker HP all-in-one med en datamaskin. Du finner også noe ekstra informasjon om problemløsing som ikke er tatt med i Brukerhåndboken.

- Viktig-fil: Viktig-filen inneholder informasjon om mulige installeringsproblemer og systemkrav. Se Vise Viktig-filen hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettverkshåndbok: I Nettverkshåndboken finner du informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one mot et nettverk.
- 2 Hvis du ikke klarer å løse problemene ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support for å gjøre følgende:
  - Gå inn på kundestøttesidene.
  - Send en e-postmelding til HP for å få svar på eventuelle spørsmål.
  - Kontakt en HP-tekniker ved hjelp av elektronisk chat.
  - Se om det er kommet nye programvareoppdateringer.

Kundestøttealternativer og -tilgjengelighet varierer med produkt, land/region og språk.

- 3 Kontakt den lokale leverandøren. Hvis HP all-in-one har en maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta HP all-in-one med til det stedet du kjøpte den. Service er gratis i den begrensede garantiperioden for HP all-in-one. Når garantiperioden er utløpt, får du oppgitt en service-avgift.
- 4 Hvis du ikke kan løse problemet med den elektroniske hjelpen eller HPs websteder, kontakter du HPs kundestøtte ved bruk av nummeret for ditt land/region. Se Få kundestøtte fra HP hvis du vil ha mer informasjon.

# Vise Viktig-filen

Det kan være lurt å lese Viktig-filen, slik at du kjenner til mulige installeringsproblemer og systemkravene.

- I Windows får du tilgang til Viktig-filen fra Windows-oppgavelinjen ved å klikke på Start, peke på Programmer eller Alle programmer, peke på Hewlett-Packard, peke på HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one og deretter klikke på Vis Viktig-filen.
- I Macintosh OS 9 eller OS X får du tilgang til Viktig-filen ved å dobbeltklikke på ikonet som ligger i den øvereste mappen på CD-ROMen for HP all-in-oneprogramvaren.

# Problemløsing for oppsett

I denne delen finner du noen problemløsingstips for installering og konfigurering. Den tar opp noen av de mest vanlige problemene tilknyttet maskinvare, programvare, faks og **HP Instant Share**-funksjoner på HP all-in-one.


# Problemløsing for maskinvareoppsett

Bruk denne delen når du skal løse problemer som oppstår når du setter opp HP all-inone-maskinvaren.

HP all-in-one slår seg ikke på

#### Løsning

Kontroller at alle strømkablene er koblet riktig til, og vent noen sekunder før du slår på HP all-in-one på nytt igjen. Hvis dette er første gang du slår på HP all-in-one, kan det ta opp til ett minutt å slå den på. Hvis HP all-in-one er koblet til via en strømforsyningsenhet, kontrollerer du at den er slått på.

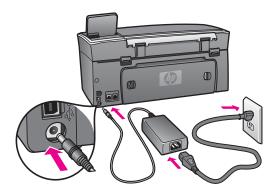


Jeg har koblet til USB-kabelen, men har problemer med å bruke HP all-in-one sammen med datamaskinen

#### Løsning

Du må installere programvaren som fulgte med HP all-in-one før du kobler til USB-kabelen. Ikke koble til USB-kabelen under installeringen før det angis i veiledningen på skjermen. Det oppstår en feil hvis du kobler til USB-kabelen før du får beskjed om det.

Når du har installert programvaren, er det bare å koble datamaskinen til HP all-inone med USB-kabelen. Det er bare å sette den ene enden av USB-kabelen inn bak på datamaskinen og den andre endren bak på HP all-in-one. Du kan koble den til hvilken som helst av USB-portene bak på datamaskinen.

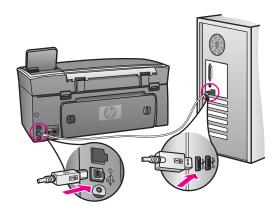

En melding på fargegrafikkskjermen sier at jeg må sette på kontrollpaneloverlegget

#### Løsning

Dette kan bety at kontrollpaneloverlegget ikke er festet, eller at det ikke er festet på riktig måte. Sørg for å justere overlegget over knappene oppe på HP all-in-one, slik at det klikker på plass.





## Språket på fargegrafikkskjermen er ikke riktig

## Løsning

Vanligvis angir du språk og land/region første gang du setter opp HP all-in-one. Du kan imidlertid gjøre endringer i disse innstillingene når som helst ved hjelp av instruksjonene nedenfor:

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 7 og deretter 3. Nå velges Innstillinger og deretter Angi språk og land/region. Det vises en liste over språk. Du kan bla gjennom listen med språk ved å trykke på pilene ▲ og ▼.
- 3 Når språket er merket, trykker du på OK.
- 4 Når du får beskjed om det, trykker du på 1 for Ja eller 2 for Nei. Land/regioner for valgt språk vises. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom listen.
- 5 Når språket du ønsker, er merket, trykker du på OK.
- 6 Når du får beskjed om det, trykker du på 1 for Ja eller 2 for Nei.

## Det vises ikke riktige mål på fargegrafikkskjermen

#### Løsning

Det kan hende du ikke valgte riktige mål for land/region når du satte opp HP all-inone. Valgt land/region bestemmer hvilke papirstørrelser som skal vises på fargegrafikkskjermen.

Hvis du vil endre land/region, må du først angi standardspråket på nytt. Vanligvis angir du språk og land/region første gang du setter opp HP all-in-one. Du kan imidlertid gjøre endringer i disse innstillingene når som helst ved hjelp av instruksjonene nedenfor:

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 7 og deretter 3. Nå velges Innstillinger og deretter Angi språk og land/region.

- Det vises en liste over språk. Du kan bla gjennom listen med språk ved å trykke på pilene ▲ oq ▼.
- 3 Når språket er merket, trykker du på OK.
- 4 Når du får beskjed om det, trykker du på 1 for Ja eller 2 for Nei. Land/regioner for valgt språk vises. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom listen.
- 5 Når språket du ønsker er merket, trykker du på OK.
- 6 Når du får beskjed om det, trykker du på 1 for Ja eller 2 for Nei.

## Jeg får en melding på fargegrafikkskjermen om at jeg må justere blekkpatronen

#### Løsning

Du får melding på HP all-in-one om å justere patronene hver gang du installerer en ny blekkpatron. Se Juster blekkpatronene hvis du vil ha mer informasjon.

**Merk** Hvis du fjerner og installerer samme blekkpatron på nytt, vil du ikke få melding på HP all-in-one om å justere blekkpatronene. HP all-in-one husker justeringsverdiene for blekkpatronen, slik at du slipper å justere den på nytt igjen.

Jeg får en melding på grafikkskjermen om at blekkpatronjusteringen mislyktes

#### Årsak

Feil papirtype er lagt i innskuffen.

## Løsning

Hvis det er farget papir i innskuffen når du justerer blekkpatronene, vil justeringen mislykkes. Legg ubrukt vanlig, hvitt papir eller A4-papir i innskuffen, og forsøk deretter å justere på nytt.


Hvis justeringen mislykkes igjen, er det mulig at du har en defekt sensor eller blekkpatron. Ta kontakt med HPs kundestøtte. Gå til www.hp.com/support. Hvis du får beskjed om det, velger du land/region og klikker deretter på **Ta kontakt med HP** for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.

## Årsak

Beskyttende teip dekker til blekkpatronene.

#### Løsning

Kontroller hver blekkpatron. Hvis plastteipen fortsatt dekker blekkdysene, fjerner du forsiktig plastteipen ved hjelp av den rosa fliken. Ikke berør blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene.

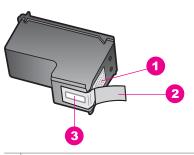

- 1 Kobberfargede kontakter
- 2 Plastteip med rosa flik (må fjernes før installering)
- 3 Blekkdyser under teip





Sett inn igjen blekkpatronene, og kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.

#### Årsak

Kontaktene på blekkpatronen berører ikke kontaktene i utskriftsvognen.

#### Løsning

Ta ut blekkpatronene og sett dem inn på nytt. Kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.

#### Årsak

Blekkpatronen eller føleren er defekt.

## Løsning

Ta kontakt med HPs kundestøtte. Gå til www.hp.com/support. Hvis du får beskjed om det, velger du land/region og klikker deretter på **Ta kontakt med HP** for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte.


## HP all-in-one skriver ikke ut

#### Løsning

Hvis HP all-in-one og datamaskinen ikke kommuniserer med hverandre, kan du prøve følgende:

 Kontroller USB-kabelen. Hvis du bruker en gammel kabel, kan det hende at den ikke fungerer som den skal. Prøv å koble den til et annet produkt for å se om USB-kabelen fungerer. Hvis det oppstår problemer, kan det hende at du

- må bytte ut USB-kabelen. Kontroller også at kabelen ikke er lengre enn 3 meter .
- Kontroller at datamaskinen er USB-klar. Noen operativsystemer, f.eks. Windows 95 og Windows NT, støtter ikke USB-tilkobling. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.
- Sjekk tilkoblinger fra din HP all-in-one til datamaskinen. Kontroller at USBkabelen er forskriftsmessig koblet til USB-porten på baksiden av HP all-in-one. Kontroller at den andre enden av USB-kabelen er koblet til USB-porten på datamaskinen. Når kabelen er ordentlig tilkoblet, slår du HP all-in-one av og deretter på igjen.

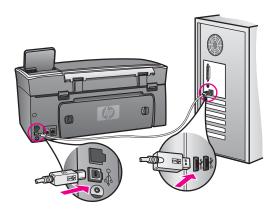

- Kontroller om det finnes andre skrivere eller skannere. Du må kanskje fjerne eldre produkter fra datamaskinen.
- Hvis HP all-in-one er tilkoblet et nettverk, se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.
- Når du har kontrollert forbindelsene, forsøker du å starte PCen på nytt. Slå HP all-in-one av og deretter på igjen.
- Hvis det er nødvendig, fjerner du HP Image Zone-programvaren og installerer den på nytt. Se Avinstallere programvaren og installere den på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere HP all-in-one og koble den til datamaskinen, kan du se installeringsoversikten som fulgte med HP all-in-one.

Jeg får en melding på fargegrafikkskjermen om at det er papirstopp eller at blekkpatronvognen blokkeres

#### Løsning

Hvis verken meldingen om papirstopp eller blokkert blekkpatronvogn vises på fargegrafikkskjermen, kan det hende at det fortsatt er emballasjemateriale igjen i HP all-in-one. Åpne dekselet til blekkpatronvognen og fjern eventuell emballasje (f.eks. tape eller papp) eller andre objekter som blokkerer blekkpatronvognen.

## Problemløsing for programvareinstallering

Hvis det oppstår problemer under programvareinstalleringen, kan du se emnene nedenfor for mulige løsninger. Hvis det oppstår problemer under maskinvareoppsettingen, ser du Problemløsing for maskinvareoppsett.

Under en normal installering av HP all-in-one-programvaren, vil følgende skje:

- 1 HP all-in-one-CD-ROMen starter automatisk.
- 2 Programvaren installeres.
- 3 Filer kopieres til harddisken.
- 4 Du blir bedt om å koble HP all-in-one til datamaskinen.
- 5 Du vil se en installeringsveiviser der OK og et kontrollmerke vises i grønt.
- 6 Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.
- 7 Veiviseren for faksoppsett startes.
- 8 Registreringsprosessen startes.

Hvis noe av dette ikke skjedde, kan det være et problem med installeringen. Hvis du bruker en PC, kan du kontrollere installeringen ved å gjøre følgende:

Start HP Dirigent og kontroller at følgende ikoner vises: Skann bilde, Skann dokument, Send faks og HP Gallery. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter HP Dirigent, kan du se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone som fulgte med programvaren. Hvis ikonene ikke vises med en gang, må du kanskje vente et par minutter før HP all-in-one kobles til datamaskinen. Ellers kan du se Noen av ikonene mangler i HP Dirigent.

Merk Hvis du utførte en minimumsinstallering (i stedet for en vanlig installering), har du ikke installert HP Image Zone og Kopier, og de vil heller ikke være tilgjengelig fra HP Dirigent.

- Åpne dialogboksen Skrivere og kontroller at HP all-in-one finnes i listen.
- Se etter et HP all-in-one-ikon i systemfeltet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. Ikonet indikerer at HP all-in-one er klar.

Det skjer ikke noe når jeg setter CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen

#### Løsning

Gjør følgende:

- 1 Gå til **Start**-menyen i Windows og klikk på **Kjør**.
- I dialogboksen Kjør skriver du inn d:\setup.exe (hvis CD-ROM-stasjonen ikke er tilordnet bokstaven D, skriver du inn den riktige stasjonsbokstaven), og deretter klikker du på OK.

## Skjermbildet for minimum systemkontroll vises

#### Løsning

Datamaskinen oppfyller ikke minimumskravene for å installere programvaren. Klikk på **Detaljer** for å se hva problemet er, og løs problemet før du forsøker å installere programvaren.


#### En rød X vises foran spørsmålet om USB-tilkobling

#### Løsning

Normalt vises et grønt merke som indikerer at Plug and Play-installeringen er fullført. En rød X indikerer at Plug and Play-installeringen mislyktes.

## Gjør følgende:

- 1 Kontroller at kontrollpaneloverlegget er festet på riktig måte, ta ut kontakten til HP all-in-one og sett den inn igjen.
- 2 Kontroller at både USB- og strømkabelen er satt inn.

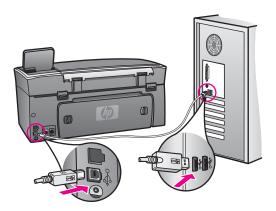

- 3 Klikk på **Prøv på nytt** for å utføre Plug and Play-installeringen på nytt. Hvis det ikke fungerer, fortsetter du med neste trinn.
- 4 Kontroller at USB-kabelen er koblet til på riktig måte ved å gjøre følgende:
  - Ta ut USB-kabelen og sett den inn igjen.
  - Kontroller at USB-kabelen ikke er koblet til et tastatur eller en ikke strømførende hub.
  - Kontroller at USB-kabelen ikke er lengre enn 3 meter.
  - Hvis du har flere USB-enheter tilkoblet datamaskinen, kan det være lurt å koble fra de andre enhetene under installeringen.
- Fortsett installeringen og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det. Deretter åpner du HP Dirigent og ser om de nødvendige ikonene (Skann bilde, Skann dokument, Send faks og HP Gallery) vises.
- 6 Hvis de nødvendige ikonene ikke vises, avinstallerer du programvaren og installerer den på nytt. Se Avinstallere programvaren og installere den på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

Jeg får melding om at det har oppstått en ukjent feil.

#### Løsning

Prøv å fortsette med installeringen. Hvis det ikke lar seg gjøre, avbryter du installeringen og starter den på nytt. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis det oppstår en feil, må du kanskje avinstallere programvaren og installere den på nytt. Du kan ikke bare slette HP all-in-one-programfilene fra harddisken. Du må fjerne dem på riktig måte ved å bruke avinstalleringsverktøyet som finnes i HP all-in-one-programgruppen.

Se Avinstallere programvaren og installere den på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

Noen av ikonene mangler i HP Dirigent

Hvis de nødvendige ikonene (**Skann bilde**, **Skann dokument**, **Send faks** og **HP Gallery**) ikke vises, kan det hende at installeringen er ufullstendig.

#### Løsning

Hvis installeringen er ufullstendig, må du kanskje avinstallere programvaren og installere den på nytt. Du kan ikke bare slette HP all-in-one-programfilene fra harddisken. Du må fjerne dem på riktig måte ved å bruke avinstalleringsverktøyet som finnes i HP all-in-one-programgruppen. Se Avinstallere programvaren og installere den på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

#### Faksveiviseren starter ikke

#### Løsning

Start faksveiviseren på følgende måte:

- 1 Start **HP Dirigent**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.
- 2 Klikk på Innstillinger-menyen, velg Faksinnstillinger og -oppsett, og deretter velger du Veiviser for faksoppsett.

## Registreringsskjermbildet vises ikke

## Løsning

□ I Windows kan du åpne registreringsskjermbildet fra Windows-oppgavelinjen ved å klikke på Start, peke på Programmer eller Alle programmer (XP), peke på Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one og deretter klikke på Registrer deg nå.

# Ikonet Digital Imaging Monitor vises ikke i systemstatusfeltet

## Løsning

Hvis ikonet Digital Imaging Monitor ikke vises i systemstatusfeltet, må du starte **HP Dirigent** for å kontrollere om alle nødvendige ikoner er der. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter **HP Dirigent**, kan du se den elektroniske hjelpen for **HP Image Zone** som fulgte med programvaren.

Hvis du vil ha mer informasjon om nødvendige ikoner som mangler i **HP Dirigent**, kan du se Noen av ikonene mangler i HP Dirigent.

Systemstatusfeltet vises normalt nederst i høyre hjørne på skrivebordet.



#### Avinstallere programvaren og installere den på nytt

Hvis installeringen er ufullstendig, eller hvis du koblet USB-kabelen til datamaskinen før du ble bedt om det under programvareinstalleringen, må du kanskje avinstallere programvaren og installere den på nytt. Du kan ikke bare slette HP all-in-one-programfilene fra harddisken. Du må fjerne dem på riktig måte ved å bruke avinstalleringsverktøyet som finnes i HP all-in-one-programgruppen.

Det kan ta fra 20 til 40 minutter å installere programvaren på nytt på både Windows- og Macintosh-maskiner. Du kan avinstallere programvaren fra en Windows-maskin på tre forskjellige måter.

#### Avinstallere fra en Windows-maskin, metode 1

- 1 Koble HP all-in-one fra datamaskinen. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før etter at du har installert programvaren på nytt.
- 2 Trykk på På-knappen for å slå av HP all-in-one.
- På Windows-oppgavelinjen klikker du på Start, Programmer eller Alle programmer (XP), Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-inone, Avinstaller programvare.
- 4 Følg veiledningen på skjermen.
- 5 Hvis du blir spurt om du ønsker å slette delte filer, klikker du på Nei. Det kan hende at andre programmer som bruker disse filene, ikke fungerer på riktig måte hvis filene slettes.
- 6 Start datamaskinen på nytt.
  - Merk Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før etter at du har installert programvaren på nytt.
- 7 For å installere programvaren på nytt må du sette HP all-in-one-CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Følg veiledningen på skjermen og instruksjonene i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.
- 8 Når programvaren er installert, kan du koble HP all-in-one til datamaskinen.
- 9 Trykk på På-knappen for å slå på HP all-in-one. Etter at du har koblet til og slått på HP all-in-one, må du kanskje vente noen minutter slik at alle Plug and Play-hendelsene kan fullføres.
- 10 Følg veiledningen på skjermen.

Når programvareinstalleringen er fullført, vises statusovervåking-ikonet i systemstatusfeltet i Windows.

For å kontrollere at programvaren er installert på riktig måte dobbeltklikker du på **HP Dirigent**-ikonet på skrivebordet. Hvis **HP Dirigent** viser hovedikonene (**Skann bilde**, **Skann dokument**, **Send faks** og **HP Gallery**), er programvaren installert på riktig måte.

## Avinstallere fra en Windows-maskin, metode 2

Merk Bruk denne metoden hvis Avinstaller programvare ikke er tilgjengelig på Start-menyen i Windows.

- 1 På Windows-oppgavelinjen klikker du på **Start**, **Innstillinger** og **Kontrollpanel**.
- 2 Dobbeltklikk på Legg til / fjern programmer.
- 3 Velg HP all-in-one & Officejet 4.0 og klikk deretter på Endre/fjern. Følg veiledningen på skjermen.
- 4 Koble HP all-in-one fra datamaskinen.
- 5 Start datamaskinen på nytt.

Merk Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før etter at du har installert programvaren på nytt.

- 6 Start installeringen.
- 7 Følg veiledningen på skjermen og instruksjonene i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

#### Avinstallere fra en Windows-maskin, metode 3

**Merk** Dette er en alternativ metode hvis **Avinstaller programvare** ikke er tilgjengelig på Start-menyen i Windows.

- 1 Kjør installeringsprogrammet for HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Velg **Avinstaller** og følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Koble HP all-in-one fra datamaskinen.
- 4 Start datamaskinen på nytt.
  - Merk Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før etter at du har installert programvaren på nytt.
- 5 Kjør installeringsprogrammet for HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one på nytt.
- 6 Start Avinstaller.
- 7 Følg veiledningen på skjermen og instruksjonene i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

#### Avinstallere fra en Macintosh-maskin

- Koble HP all-in-one fra Macintosh.
- 2 Dobbeltklikk på mappen Programmer: HP All-in-One Software.
- 3 Dobbeltklikk på HP-avinstallering. Følg veiledningen på skjermen.
- 4 Når programvaren er avinstallert, må du koble fra HP all-in-one og starte datamaskinen på nytt.
  - Merk Det er viktig at du kobler fra HP all-in-one før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble HP all-in-one til datamaskinen før etter at du har installert programvaren på nytt.
- 5 Når du skal installere programvaren på nytt, setter du HP all-in-one-CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.
- 6 Åpne CD-ROMen på skrivebordet og dobbeltklikk på Installere HP all-in-one.
- 7 Følg veiledningen på skjermen og instruksjonene i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

## Problemløsing for faksoppsett

Denne delen inneholder informasjon om problemløsing for faksoppsettet på HP all-inone. Hvis HP all-in-one ikke er satt opp for faksing på riktig måte, kan det oppstå problemer når du sender og/eller mottar fakser.

**Tips** Denne delen inneholder bare problemløsingsemner som er oppsettsrelaterte. Du finner andre problemløsingsemner, for eksempel problemer med utskrifter eller langsomt faksmottak, under Problemløsing i den elektroniske hjelpen som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

Hvis du har faksproblemer, kan du skrive ut en fakstestrapport for å kontrollere statusen til HP all-in-one. Testen mislykkes hvis HP all-in-one ikke er satt opp riktig for faksing. Utfør denne testen etter at du har fullført konfigurasjonen av HP all-in-one for faksing.

## **Teste faksoppsettet**

- 1 Trykk på Oppsett.
- 2 Trykk på 6 og deretter på 5. Dermed vises Verktøy-menyen. Velg Kjør fakstest. HP all-in-one viser statusen til testen på fargegrafikkskjermen og skriver ut en rapport.
- 3 Se rapporten.
  - Hvis testen godkjennes og du fortsatt har problemer med å sende faks, sjekker du at faksinnstillingene i rapporten er riktig. En tom eller ugyldig faksinnstilling kan føre til faksproblemer.
  - Hvis testen mislykkes, se rapporten for informasjon om hvordan du løser eventuelle problemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se den neste delen, Fakstesten mislyktes.
- 4 Trykk på OK for å gå tilbake til Oppsett-menyen.

Hvis du fortsatt har faksproblemer, finner du mer hjelp til problemløsing i den følgende delen.

## Fakstesten mislyktes

Hvis du har kjørt en fakstest som mislyktes, se rapporten for grunnleggende informasjon om feilen. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, se rapporten for å finne ut hvilken del av testen som mislyktes, og gå deretter til det aktuelle emnet i denne delen for å få informasjonen:

- Testen av faksmaskinvare mislyktes
- Testen Faks koblet til aktiv telefonkontakt mislyktes
- Testen Telefonledning koblet til riktig port på faksen mislyktes
- Test av fakslinieforhold mislyktes
- Testen Summetoneregistrering mislyktes

## Testen av faksmaskinvare mislyktes

#### Løsning

- Slå av HP all-in-one med På-knappen på kontrollpanelet, og trekk deretter ut kontakten på baksiden av HP all-in-one. Vent noen sekunder og sett inn kontakten og slå på strømmen igjen. Kjør testen på nytt. Hvis testen mislykkes igjen, fortsetter du med å lese feilsøkingsinformasjonen i denne delen.
- Prøv å sende eller motta en testfaks. Hvis du kan sende eller motta en faks på riktig måte, er det kanskje ikke problemer.
- Hvis du har en Windows-maskin og kjører testen fra Veiviser for faksoppsett, kontroller at HP all-in-one ikke er opptatt med å utføre andre oppgaver, for eksempel faksmottak eller kopiering. Se på fargegrafikkskjermen etter en melding som indikerer at HP all-in-one er opptatt. Hvis den er oppatt, venter du til den er ferdig og går i inaktiv modus før du kjører testen.

Når du har løst alle problemene, kjører du fakstesten på nytt for å kontrollere at den godkjennes og at HP all-in-one er klar for faksing. Hvis **Test av faksmaskinvare** fortsatt mislykkes og du fortsatt har faksproblemer, ta kontakt med HP for å få

kundestøtte. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar kontakt med HP for å få kundestøtte, se Få kundestøtte fra HP.

## Testen Faks koblet til aktiv telefonkontakt mislyktes

#### Løsning

- Kontroller tilkoblingen mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one for å sjekke om telefonledningen er forsvarlig tilkoblet.
- Kontroller at du bruker telefonledningen som fulgte med HP all-in-one. Hvis du
  ikke bruker denne telefonledningen mellom telefonens veggkontakt og HP allin-one, kan det hende at du ikke kan sende eller motta fakser. Når du har satt
  inn telefonledningen som fulgte med HP all-in-one, kjører du fakstesten på
  nytt.
- Kontroller at du har koblet HP all-in-one til telefonens veggkontakt på riktig
  måte. Bruk telefonledningen som fulgte med i boksen sammen med HP all-inone, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du
  den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-inone. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one
  for faksing, se Faksoppsett.
- Hvis du bruker en telefonsplitter, kan det føre til faksproblemer. (En splitter er en ledning med to tråder som settes inn i telefonens veggkontakt.) Prøv å fjerne splitteren, og koble HP all-in-one direkte til telefonens veggkontakt.
- Prøv å koble en telefon og telefonledning som du vet fungerer, til veggkontakten som du bruker for HP all-in-one, og sjekk om det er en summetone. Hvis du ikke hører summetonen, ta kontakt med teleselskapet slik at de kan sjekke linjen.
- Prøv å sende eller motta en testfaks. Hvis du kan sende eller motta en faks på riktig måte, er det kanskje ikke problemer.

Når du har løst alle problemene, kjører du fakstesten på nytt for å kontrollere at den godkjennes og at HP all-in-one er klar for faksing.

#### Testen Telefonledning koblet til riktig port på faksen mislyktes

#### Løsning

Telefonledningen er satt inn i feil port på baksiden av HP all-in-one.

- 1 Bruk telefonledningen som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-in-one.
  - **Merk** Hvis du bruker 2-EXT-porten for å koble til telefonens veggkontakt, kan du ikke sende eller motta fakser. 2-EXT-porten skal bare brukes for å koble til annet utstyr, for eksempel en telefonsvarer eller telefon.
- Når du har koblet telefonledningen til porten merket "1-LINE", kjører du fakstesten på nytt for å kontrollere at den godkjennes og at HP all-in-one er klar for faksing.
- 3 Prøv å sende eller motta en testfaks.

Test av fakslinjeforhold mislyktes

#### Løsning

- Kontroller at du kobler HP all-in-one til en analog telefonlinje. Hvis ikke kan du
  ikke sende eller motta fakser. Du kan kontrollere om telefonlinjen er digital ved
  å koble en vanlig analog telefon til linjen og lytte etter summetone. Hvis du ikke
  hører en normal summetone, er telefonlinjen kanskje satt opp for digitale
  telefoner. Koble HP all-in-one til en analog telefonlinje, og prøv å sende eller
  motta en faks.
- Kontroller tilkoblingen mellom telefonens veggkontakt og HP all-in-one for å sjekke om telefonledningen er forsvarlig tilkoblet.
- Kontroller at du har koblet HP all-in-one til telefonens veggkontakt på riktig
  måte. Bruk telefonledningen som fulgte med i boksen sammen med HP all-inone, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du
  den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-inone. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one
  for faksing, se Faksoppsett.
- Det kan hende at annet utstyr som bruker den samme telefonlinjen som HP all-in-one, fører til at testen mislykkes. For å finne ut om problemet forårsakes av andre utstyrsenheter kan du koble alt utstyret fra telefonlinjen og kjøre testen på nytt.
  - Hvis Test av fakslinjeforhold godkjennes uten det andre utstyret, er det én eller flere av utstyrsenhetene som er kilden til problemet. Prøv å koble til enhetene én etter én og kjør testen på nytt hver gang, helt til du identifiserer utstyrsenheten som forårsaker problemet.
  - Hvis Test av fakslinjeforhold mislykkes uten annet utstyr tilkoblet, koble HP all-in-one til en telefonlinje som du vet fungerer, og fortsett med å lese feilsøkingsinformasjonen i denne delen.
- Hvis du bruker en telefonsplitter, kan det føre til faksproblemer. (En splitter er en ledning med to tråder som settes inn i telefonens veggkontakt.) Prøv å fjerne splitteren, og koble HP all-in-one direkte til telefonens veggkontakt.

Når du har løst alle problemene, kjører du fakstesten på nytt for å kontrollere at den godkjennes og at HP all-in-one er klar for faksing. Hvis **Test av fakslinjeforhold** fortsatt mislykkes og du fortsatt har faksproblemer, ta kontakt med teleselskapet slik at de kan sjekke linjen.

## **Testen Summetoneregistrering mislyktes**

#### Løsning

- Det kan hende at annet utstyr som bruker den samme telefonlinjen som HP all-in-one, fører til at testen mislykkes. For å finne ut om problemet forårsakes av andre utstyrsenheter kan du koble alt utstyret fra telefonlinjen og kjøre testen på nytt. Hvis testen Summetoneregistrering godkjennes uten det andre utstyret, er det én eller flere av utstyrsenhetene som er kilden til problemet. Prøv å koble til enhetene én etter én og kjør testen på nytt hver gang, helt til du identifiserer utstyrsenheten som forårsaker problemet.
- Prøv å koble en telefon og telefonledning som du vet fungerer, til veggkontakten som du bruker for HP all-in-one, og sjekk om det er summetone. Hvis du ikke hører noen summetone, ta kontakt med teleselskapet slik at de kan sjekke linjen.
- Kontroller at du har koblet HP all-in-one til telefonens veggkontakt på riktig måte. Bruk telefonledningen som fulgte med i boksen sammen med HP all-in-


- one, og koble den ene enden til telefonens veggkontakt. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-inone. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one for faksing, se Faksoppsett.
- Hvis du bruker en telefonsplitter, kan det føre til faksproblemer. (En splitter er en ledning med to tråder som settes inn i telefonens veggkontakt.) Prøv å fjerne splitteren, og koble HP all-in-one direkte til telefonens veggkontakt.
- Hvis telefonsystemet ikke bruker en standard summetone, som noen PBXsystemer, kan det føre til at testen mislykkes. Dette vil ikke føre til at det oppstår problemer under sending og mottak av fakser. Prøv å sende eller motta en testfaks.
- Kontroller at innstillingene for land/region er riktig angitt for landet/regionen der du bor. Hvis innstillingen for land/region ikke er angitt eller ikke er angitt på riktig måte, kan det føre til at testen mislykkes og at det oppstår problemer under sending og mottak av fakser. Du kan kontrollere innstillingen ved å trykke på Oppsett og deretter på 7. Da vises innstillingene for språk og land/region på fargegrafikkskjermen. Hvis innstillingen for land/region er feil, trykker du på OK og følger instruksjonene på fargegrafikkskjermen for å endre den.
- Kontroller at du kobler HP all-in-one til en analog telefonlinje. Hvis ikke, kan du
  ikke sende eller motta fakser. Du kan kontrollere om telefonlinjen er digital ved
  å koble en vanlig analog telefon til linjen og lytte etter summetone. Hvis du ikke
  hører en normal summetone, er telefonlinjen kanskje satt opp for digitale
  telefoner. Koble HP all-in-one til en analog telefonlinje, og prøv å sende eller
  motta en faks.

Når du har løst alle problemene, kjører du fakstesten på nytt for å kontrollere at den godkjennes og at HP all-in-one er klar for faksing. Hvis testen Summetoneregistrering fortsetter å mislykkes, ta kontakt med teleselskapet slik at de kan sjekke linjen.

HP all-in-one har problemer med å sende og motta fakser

#### Løsning

 Sørg for at du bruker telefonledningen som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, til å koble til telefonens veggkontakt. Koble den ene enden av telefonledningen til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-inone, og den andre enden til telefonens veggkontakt som vist nedenfor.

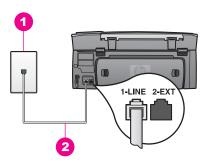

Hvis telefonledningen som fulgte med, er for kort, kan du forlenge den. Hvis du vil ha informasjon, se Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok

- Prøv å koble en telefon og telefonledning som du vet fungerer, til veggkontakten som du bruker for HP all-in-one, og sjekk om det er summetone. Hvis du ikke hører noen summetone, ta kontakt med teleselskapet slik at de kan sjekke linjen.
- Det kan hende at annet utstyr som bruker den samme telefonlinjen som HP all-in-one, er i bruk. Du kan for eksempel ikke bruke HP all-in-one for faksing hvis en linjetelefon ligger med røret av, eller hvis du bruker PCmodemet til å sende e-post eller ha tilgang til Internett.
- Det kan være mye støy på telefonforbindelsen. Telefonlinjer med dårlig lydkvalitet (støy) kan føre til faksproblemer. Du kan kontrollere lydkvaliteten til telefonlinjen ved å koble en telefon til veggkontakten og lytte etter støy. Hvis du hører støy, slår du av Feilkorreksjonsmodus (ECM) og prøver å fakse på nytt. Hvis du vil ha informasjon, se Bruke feilkorreksjonsmodus. Hvis problemet vedvarer, kontakter du teleselskapet.
- Hvis du har en DSL-tjeneste (Digital Subscriber Line), må du kontrollere at du har tilkoblet et DSL-filter, ellers vil du ikke kunne fakse på riktig måte. DSLfilteret fjerner det digitale signalet og gjør at HP all-in-one kan kommunisere på riktig måte med telefonlinjen. Få et DSL-filter fra DSL-leverandøren. Hvis du allerede har et DSL-filter, kontrollerer du at det er koblet til på riktig måte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativ B: Sette opp HP all-in-one med DSL.
- Kontroller at HP all-in-one ikke er tilkoblet en veggkontakt som er satt opp for digitale telefoner. Du kan kontrollere om telefonlinjen er digital ved å koble en vanlig analog telefon til linjen og lytte etter summetone. Hvis du ikke hører en normal summetone, er telefonlinjen kanskje satt opp for digitale telefoner.
- Hvis du bruker enten en PBX- (Private Branch Exchange) eller ISDNkonverterer/terminaladapter (Integrated Services Digital Network), kontrollerer du at HP all-in-one er koblet til porten for faks- og telefonbruk. Kontroller også, om mulig, at terminaladapteren er konfigurert for riktig brytertype for ditt land eller din region.
  - Legg merke til at noen ISDN-systemer lar deg konfigurere portene for bestemt telefonutstyr. Du kan for eksempel ha tildelt én port til telefon og Gruppe 3-faks og en annen til flere formål. Hvis problemene vedvarer når du er koblet til faks-/telefonporten, må du prøve å bruke porten som er beregnet på flere formål (kan være kalt "multi-kombinert" eller noe lignende). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje, se Faksoppsett.
- Hvis HP all-in-one deler telefonlinje med en DSL-tjeneste, kan det hende at DSL-modemet ikke er riktig jordet. Hvis DSL-modemet ikke er riktig jordet, kan det forårsake støy på telefonlinjen. Telefonlinjer med dårlig lydkvalitet (støy) kan føre til faksproblemer. Du kan kontrollere lydkvaliteten til telefonlinjen ved å koble en telefon til veggkontakten og lytte etter støy. Hvis du hører støy, slår du av DSL-modemet og lar det være avslått i minst 15 minutter. Slå på DSLmodemet igjen og lytt etter summetonen på nytt.

**Merk** Det kan hende at du vil høre støy på telefonlinjen igjen senere. Hvis HP all-in-one slutter å sende og motta fakser, gjentar du denne prosessen.

Hvis det fortsatt er støy på telefonlinjen, eller hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår av DSL-modemet, kontakter du DSL-leverandøren for kundestøtte. Du kan også ta kontakt med teleselskapet.

 Hvis du bruker en telefonsplitter, kan det føre til faksproblemer. (En splitter er en ledning med to tråder som settes inn i telefonens veggkontakt.) Prøv å fjerne splitteren, og koble HP all-in-one direkte til telefonens veggkontakt.

#### HP all-in-one kan ikke motta fakser, men kan sende fakser

#### Løsning

- Hvis du ikke bruker særskilte ringetoner, må du kontrollere at funksjonen Ringemønster for svar til HP all-in-one er satt til Alle oppring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre anropsmønster for svar (særskilt ringesignal).
- Hvis Autosvar er satt til Av, må du motta fakser manuelt. Ellers vil ikke HP all-in-one motta fakser. Du finner mer informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, i Motta en faks manuelt.
- Hvis du har en taleposttjeneste på samme telefonnummer som du bruker til
  faksoppringinger, må du motta fakser manuelt, og ikke automatisk. Det vil si at
  du må kunne svare personlig på innkommende faksoppringinger. Hvis du vil ha
  informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one med en taleposttjeneste,
  se Faksoppsett. Informasjon om hvordan du mottar fakser manuelt, finner du i
  Motta en faks manuelt.
- Hvis du har et PC-modem på samme telefonlinje som HP all-in-one, må du kontrollere at modemets programvare ikke er konfigurert til å motta fakser automatisk. Modem med funksjonen for automatisk mottak av fakser slått på, mottar alle innkommende fakser, noe som hindrer HP all-in-one i å motta faksanrop.
- Hvis du har en telefonsvarer på samme telefonlinje som HP all-in-one, vil du kanskje få ett av følgende problemer:
  - Den utgående meldingen din kan være for lang eller for høy for at HP allin-one skal kunne oppdage fakstoner, og derfor kan det hende senderfaksmaskinen kobles fra.
  - Det kan hende at telefonsvareren legger på for raskt etter at den utgående meldingen avspilles hvis den ikke registrerer at noen prøver å legge igjen en melding, som under en faksoppringing. Dette hindrer HP all-in-one i å registrere fakstonene. Dette problemet er mer vanlig med digitale telefonsvarere.

Gjør følgende for å prøve å løse disse problemene:

- Kontroller at HP all-in-one er satt til å motta fakser automatisk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp HP all-in-one til å motta fakser automatisk, se Sette opp HP all-in-one slik at du kan motta fakser.
- Kontroller at innstillingen Antall ring til svar er riktig angitt. Du kan sette telefonsvareren på 4 ring og HP all-in-one til å svare etter maksimum antall ring som støttes av enheten. (Maksimum antall ring varierer etter land/region.) I dette oppsettet svarer telefonsvareren på oppringingen, og

- HP all-in-one overvåker linjen. Hvis HP all-in-one registrerer fakstoner, mottar HP all-in-one faksen. Hvis det er et taleanrop, registrerer telefonsvareren den innkommende meldingen. Du finner informasjon om hvordan du angir antall ring til svar, i Angi antall ring til svar.
- Koble fra telefonsvareren, og prøv deretter å motta en faks. Hvis du mottar en faks uten telefonsvareren, kan det hende det er telefonsvareren som forårsaker problemet.
- Koble til telefonsvareren igjen, og spill inn den utgående meldingen på nytt. Gjør meldingen så kort som mulig (ikke mer enn 10 sekunder), og snakk sakte og med myk stemme når du spiller den inn. Spill inn ytterligere 4–5 sekunder med stillhet (ingen bakgrunnsstøy) på slutten av den utgående meldingen. Forsøk å motta faks på nytt.
  - **Merk** Enkelte digitale telefonsvarere beholder kanskje ikke stillheten på slutten av den utgående meldingen. Spill av den utgående meldingen for å kontrollere den.
- Hvis HP all-in-one deler telefonlinje med andre typer telefonutstyr, for eksempel telefonsvarer, PC-modem eller en bryterboks med flere porter, kan det hende fakssignalnivået reduseres. Dette kan føre til problemer under faksmottak
  - Hvis du vil finne ut om annet utstyr forårsaker problemer, kobler du fra alt bortsett fra HP all-in-one fra telefonlinjen, og deretter prøver du å motta en faks. Hvis du kan motta faks uten det andre utstyret, er det en eller flere deler av det andre utstyret som forårsaker problemene. Forsøk å legge dem tilbake én om gangen og motta en faks for hver gang, helt til du finner ut hvilket utstyr som forårsaker problemet.
- Hvis du har et bestemt ringemønster for faksnummeret (bruker særskilte ringetoner fra telefonselskapet), må du kontrollere at funksjonen Ringemønster for svar til HP all-in-one stemmer overens. Hvis telefonselskapet for eksempel har tildelt doble ringesignaler til nummeret, må du kontrollere at To oppring er valgt som innstilling for Ringemønster for svar. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Endre anropsmønster for svar (særskilt ringesignal).
  - Merk HP all-in-one gjenkjenner ikke alle ringemønstre, for eksempel ikke de som veksler mellom korte og lange ringemønstre. If you are having problems with a ring pattern of this type, ask your telephone company to assign a non-alternating ring pattern.

#### Fakstoner spilles inn på telefonsvareren min

#### Løsning

- Kontroller at HP all-in-one er stilt inn til å motta fakser automatisk. Hvis
  HP all-in-one er stilt inn til å motta fakser manuelt, svarer ikke HP all-in-one på
  innkommende oppringinger. Du må kunne svare personlig på innkommende
  faksoppringinger, ellers mottar ikke HP all-in-one faksen og telefonsvareren
  spiller inn fakstonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du stiller inn
  HP all-in-one til å motta fakser automatisk, se Sette opp HP all-in-one slik at du
  kan motta fakser.
- Kontroller at innstillingen for Antall ring til svar er riktig. Antall ring til svar for HP all-in-one må være høyere enn antall ring til svar for telefonsvareren. Hvis

telefonsvareren og HP all-in-one er satt til samme antall ring til svar, svarer begge enhetene på anropet, og fakstoner registreres på telefonsvareren.

Du kan sette telefonsvareren på 4 ring og HP all-in-one til å svare etter maksimum antall ring som støttes av enheten. (Maksimum antall ring varierer etter land/region.) I dette oppsettet svarer telefonsvareren på oppringingen, og HP all-in-one overvåker linjen. Hvis HP all-in-one registrerer fakstoner, mottar HP all-in-one faksen. Hvis det er et taleanrop, registrerer telefonsvareren den innkommende meldingen. Du finner informasjon om hvordan du angir antall ring til svar, i Angi antall ring til svar.

## Det har vært støy på telefonlinjen helt siden jeg koblet til HP all-in-one

#### Løsning

- Hvis du bruker en telefonsplitter, kan det føre til støy på telefonlinjen. (En splitter er en ledning med to tråder som settes inn i telefonens veggkontakt.)
   Prøv å fjerne splitteren, og koble HP all-in-one direkte til telefonens veggkontakt.
- Hvis du ikke bruker et riktig jordet strømuttak for HP all-in-one, kan det hende du hører støy på telefonlinjen. Forsøk å koble til et annet strømuttak.


## Telefonlinjen som fulgte med HP all-in-one, er ikke lang nok

#### Løsning

Hvis telefonledningen som fulgte med HP all-in-one, ikke er lang nok, kan du bruke en kopler for å forlenge den. Du kan kjøpe en kopler på elektronikkbutikker som fører telefonutstyr. Du trenger også en ekstra telefonledning, som kan være den vanlige telefonledningen du kanskje allerede har hjemme eller på kontoret.

#### Forlenge telefonledningen

- 1 Bruk telefonledningen som følger med i boksen sammen med HP all-in-one, og koble den ene enden til kopleren. Deretter kobler du den andre enden til porten som er merket "1-LINE" på baksiden av HP all-in-one.
- 2 Koble en annen telefonledning til den åpne porten på kopleren og til telefonens veggkontakt, som vist nedenfor.

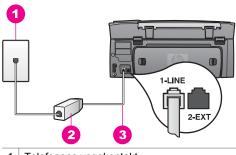

- 1 Telefonens veggkontakt
- 2 Kopler
- 3 | Telefonledningen som fulgte med i esken med HP all-in-one

Jeg har problemer med å fakse via Internett

## Løsning

## Kontroller følgende:

- Det kan hende at FoIP-tjenesten ikke fungerer som den skal når HP all-in-one sender og mottar fakser ved rask hastighet (33600 bps). Hvis du får problemer med å sende og motta faks, bruker du en langsommere fakshastighet. Du kan gjøre dette ved å endre innstillingen Fakshastighet fra Rask (standard) til Middels. Du finner informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen i Angi fakshastigheten.
- Du kan bare sende og motta fakser ved å koble en telefonkabel til porten som er merket 1-LINE på HP all-in-one og ikke fra Ethernet-porten. Dette betyr at Internett-tilkoblingen enten må gå gjennom en konverteringsboks som har vanlige analoge telefonkontakter for fakstilkobling), eller gjennom det telefonselskapet du bruker.
- Du bør også kontrollere med telefonselskapet du bruker, for å være sikker på at Internett-telefontjenesten støtter faks. Hvis den ikke støtter faks, kan du ikke sende og motta faks via Internett.

## Konfigurasjonsproblemer for HP Instant Share

**HP Instant Share**-konfigurasjonsfeil (for eksempel i forbindelse med oppsett av **HP Passport**-konto eller **Adressebok**) dekkes i hjelpen for **HP Instant Share**-tjenesten. Du finner spesifikk problemløsningsinformasjon om bruk av enkelte funksioner i Problemløsing for HP Instant Share.

Bruk denne delen til å løse HP Instant Share-feilene som oppstår som et resultat av måten enheten er konfigurert på.

## Feil under minimumsinstallering

#### Løsning

HP Instant Share kan ikke konfigureres på HP all-in-one. HP Instant Share-funksjonen er ikke installert.

- Hvis du vil aktivere HP Instant Share-funksjonen, setter du inn installerings-CDen som fulgte med produktet, og velger Vanlig (anbefales).
  - Hvis du trenger en installerings-CD for HP Photosmart 2600 series all-inone, kan du bestille en fra www.hp.com/support.
  - Hvis du trenger en installerings-CD for HP Photosmart 2700 series all-inone, kan du bestille en fra www.hp.com/support.

**Merk** Hvis systemet ikke oppfyller kravene til en **vanlig** programvareinstallering, vil du ikke kunne installere og bruke HP Instant Share.

## Du må installere programvare for enhet

#### Løsning

Du har ikke installert programvaren for HP all-in-one.

- Hvis du vil installere programvaren for HP all-in-one, setter du inn installerings-CDen som fulgte med produktet, og velger Vanlig (anbefales).
  - Hvis du trenger en installerings-CD for HP Photosmart 2600 series all-inone, kan du bestille en fra www.hp.com/support.
  - Hvis du trenger en installerings-CD for HP Photosmart 2700 series all-inone, kan du bestille en fra www.hp.com/support.

## (HP Instant Share) Ikke konfigurert

#### Løsning

Du har trykket på HP Instant Share-knappen, og HP all-in-one er ikke registrert hos HP Instant Share.

- 1 Trykk på 1 for å velge Ja, konfigurer HP Instant Share for enkel fotodeling. Installeringsveiviseren for HP Instant Share åpnes i en webleser på datamaskinen.
- 2 Følg veiledningen på skjermen for å få en HP Passport-konto og konfigurere HP all-in-one for HP Instant Share.

## HP Instant Share er ikke konfigurert, eller nettverket er ikke tilgjengelig

#### Løsning

Du har ikke konfigurert HP Instant Share på enheten.

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one.
- 2 Trykk på 1 for å velge Ja, konfigurer HP Instant Share for enkel fotodeling. Installeringsveiviseren for HP Instant Share åpnes i en webleser på datamaskinen.
- Følg veiledningen på skjermen for å få en HP Passport-konto og konfigurere HP all-in-one for HP Instant Share.

#### Løsning

Nettverket er ikke tilgjengelig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

## Mål er ikke konfigurert på enheten. Se brukerhåndboken for å få hjelp.

#### Løsning

Tjenesten HP Instant Share fant ingen mål. Ingen mål ble konfigurert.

Opprette mål til angitte mottakere du vil sende bilder til. Et mål kan for eksempel være en e-postadresse, en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, et elektronisk fotoalbum eller en elektronisk fotobutikk. De tilgjengelige tjenestene varierer avhengig av hvilket land / hvilken region du er i.

#### Opprette mål

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. HP Instant Share-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 5.
  Velg datamaskin-menyen vises med en liste over datamaskiner som er koblet til nettverket.
- 3 Velg en datamaskin fra listen.
  - **Merk HP Image Zone**-programvaren må være installert på den valgte datamaskinen, og maskinen må ha tilgang til HP Instant Sharetjenesten.

Skjermbildet for HP Instant Share-tjenesten vises i et vindu på datamaskinen.

- 4 Logg deg på HP Instant Share med brukernavnet og passordet for HP Passport.
  - HP Instant Share-behandlingsprogrammet vises.
  - **Merk** Du blir ikke bedt om å angi **brukernavn** og **passord** for HP Passport hvis du har angitt at HP Instant Share-tjenesten skal huske dem.
- Velg kategorien Del og følg instruksjonene på skjermen for å lage et nytt mål. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil sende en samling bilder til en venns eller slektnings nettverkstilkoblede enhet, velger du HP Instant Share E-post. I feltet E-postadresser angir du navnet på enheten du vil sende til, etterfulgt av @send.hp.com.
  - Merk Sende til en enhet: 1) både sender og mottaker må he brukernavn og passord for HP Passport, 2) enheten bildet sendes til, må være registrert i HP Instant Share og 3) bildet må sendes ved hjelp av HP Instant Share E-post eller ekstern HP-utskrift.

Før du setter opp en målenhet i **HP Instant Share E-post** eller legger til en skriver for bruk med ekstern HP-utskrift, ber du om å få det unike navnet som er tilordnet mottakerens nettverkstilkoblede enhet. Enhetsnavnet opprettes ved pålogging i HP Instant Share og registrering av enheten. Se Komme i gang hvis du vil ha mer informasjon.

# Problemløsing ved bruk av enkelte funksjoner:

Problemløsingsdelen for **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** i **HP Image Zone** inneholder problemløsingstips for noen av de vanligste problemene som oppstår i forbindelse med HP all-in-one.

Hvis du vil ha tilgang til problemløsinformasjonen fra en Windows-datamaskin, går du til **HP Dirigent**, klikker på **Hjelp** og velger deretter **Problemløsing og brukerstøtte**. Problemløsing er også tilgjengelig via Hjelp-knappen som vises i enkelte feilmeldinger.

Hvis du vil ha tilgang til feilsøkingsinformasjon fra Macintosh OS X v10.1.5 og senere, klikker du på HP Image Zone-ikonet i dokken, velger Help (Hjelp) på menylinjen, velger HP Image Zone Help (Hjelp for HP Image Zone) på Help (Help)-menyen og velger deretter HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Troubleshooting (Problemløsing for HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one i Help (Hjelp)-vinduet.

Hvis du har Internett-tilgang, kan få hjelp på HPs websted på www.hp.com/support. Webstedet gir også svar på vanlige spørsmål.

# Problemløsing for papir

For å unngå papirstopp må du bare bruke papirtyper som anbefales for HP all-in-one. Hvis du vil ha en liste over anbefalte papirtyper, se **Hjelp for HP Image Zone** på skjermen eller gå til www.hp.com/support.


Ikke legg krøllete papir eller papir med bøyde eller revede kanter i innskuffen. Se Unngå papirstopp hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis papiret har kjørt seg fast i enheten, følger du disse instruksjonene for å fjerne det fastkjørte papiret.

## Papir har kjørt seg fast i HP all-in-one

#### Løsning

1 Trykk inn tappene på den bakre utrenskingsdøren for å fjerne døren som vist nedenfor.

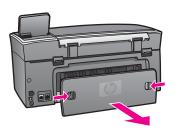



**Forsiktig** Hvis du prøver å fjerne fastkjørt papir fra fronten på HP allin-one, kan du skade utskriftsmekanismen. Fastkjørt papir må alltid fjernes gjennom den bakre utrenskingsdøren.

2 Trekk papiret forsiktig ut av valsene.



Advarsel Hvis papiret revner når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i enheten. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra HP all-in-one, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.

- 3 Sett den bakre utrenskingsdøren tilbake. Skyv døren forsiktig fremover til den klikker på plass.
- 4 Trykk på OK for å fortsette gjeldende utskriftsjobb.

#### Papir har kjørt seg fast i det valgfrie tilbehøret for tosidig utskrift

#### Løsning

Det kan hende du må fjerne tilbehøret for den tosidige utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se håndboken som fulgte med tilbehøret for den tosidige utskriften.

**Merk** Hvis du slo av HP all-in-one før du fjernet det fastkjørte papiret, slår du den på igjen og starter utskrifts- eller kopieringsjobben på nytt.

## Problemløsing for blekkpatroner

Hvis du har problemer med å skrive ut, kan det hende du har problemer med en av blekkpatronene. Prøv følgende:

- 1 Ta ut og sett inn igjen blekkpatronene, og kontroller at de er riktig satt inn og er låst på plass.
- 2 Hvis problemet vedvarer, skriver du ut en selvtestrapport for å finne ut om det er problemer med blekkpatronene.

- Denne rapporten gir nyttig informasjon om blekkpatronene, inkludert statusinformasjon.
- 3 Hvis selvtestrapporten viser at det har oppstått et problem, må du rengjøre blekkpatronene.
- 4 Hvis problemet vedvarer, rengjør du de kobberfargede kontaktene på blekkpatronene.
- 5 Hvis du fortsatt har problemer med å skrive ut, må du finne ut hvilken blekkpatron som forårsaker problemet, og bytte den ut.

Du finner mer informasjon om disse emnene i Vedlikeholde HP all-in-one.

## Problemløsing for HP Instant Share

Feilmeldinger som er beskrevet i denne delen, vises på fargegrafikkskjermen på HP all-in-one. Grunnleggende problemløsingsemner for HP Instant Share dekkes nedenfor. I den elektroniske hjelpen finner du informasjon om feilmeldinger i HP Instant Share-tienesten.

#### Generelle feil

Bruk denne delen til å løse følgende generelle feil i HP Instant Share.

Feil i HP Instant Share. Se brukerhåndboken for å få hjelp.

## Løsning

Det oppstod en feil i HP all-in-one.

Slå av HP all-in-one og start den på nytt.

#### Slik slår du av HP all-in-one

- 1 Slå av HP all-in-one med På-knappen på kontrollpanelet.
- 2 Trekk ut strømledningen på baksiden av HP all-in-one.

#### Feil i HP Instant Share. Prøv igjen senere.

#### Løsning

HP Instant Share-tjenesten sendte data som ikke gjenkjennes av HP all-in-one.

Forsøk å utføre oppgaven på nytt senere. Hvis det ikke fungerer, slår du av HP all-in-one og starter på nytt senere.

## Slik slår du av HP all-in-one

- 1 Slå av HP all-in-one med På-knappen på kontrollpanelet.
- 2 Trekk ut strømledningen på baksiden av HP all-in-one.

## Tilkoblingsfeil

Bruk denne delen til å løse følgende feil som genereres når HP all-in-one ikke kan koble til HP Instant Share-tjenesten.

Ingen nettverkstilkobling. Se dokumentasjonen.

#### Løsning

#### Kabelnettverk

Nettverkskablene er løse eller koblet fra.

Ufullstendige nettverkstilkoblinger hindrer enhetene i å kommunisere med hverandre og skaper problemer i nettverket.

- Kontroller kabeltilkoblingene fra HP all-in-one til gatewayen, ruteren eller huben for å sjekke at tilkoblingene er sikre. Hvis disse tilkoblingene er sikre, må du kontrollere de andre kablene for å påse at tilkoblingene er sikre.
   Forsikre deg om at ingen av kablene er i klemme eller er skadet.
- Kontroller f

  ølgende tilkoblinger: str

  ømkabler. Kabler mellom HP all-in-one og
  huben eller ruteren, kabler mellom huben eller ruteren og datamaskinen, og
  eventuelt kabler til og fra modemet eller Internett-tilkoblingen.
- Hvis tilkoblingene nevnt ovenfor, er sikre, kobler du kabelen til HP all-in-one til
  en aktiv del av nettverket for å kontrollere om kabelen gir dårlig forbindelse,
  eller bytter ut kablene som er igjen, (én om gangen) til du har erstattet kabelen
  som ikke fungerer.

Merk Du kan også starte HP Dirigent fra skrivebordet på datamaskinen og klikke på Status. En dialogboks som angir om HP all-in-one er tilkoblet, vises på datamaskinen.

## Løsning

## Trådløst nettverk

En form for interferens oppstår.

HP all-in-one er utenfor rekkevidden til tilgangspunktet.

- Kontroller at fysiske sperringer og andre former for interferens er begrenset. Signaler som overføres mellom HP all-in-one og tilgangspunktet, påvirkes av interferens fra andre trådløse enheter, herunder trådløse telefoner, mikrobølgeovner og trådløse nettverk i nærheten. Fysiske objekter mellom datamaskinen og HP all-in-one påvirker også overførte signaler. Hvis dette skjer, må du flytte nettverkskomponentene nærmere HP all-in-one. For å minimere interferens fra et annet trådløst nettverk, kan du prøve å bytte kanal.
- Flytt HP all-in-one og tilgangspunktet nærmere hverandre. Hvis avstanden mellom tilgangspunktet og HP all-in-one er stor, kan du prøve å redusere avstanden. (Rekkevidden til 802.11b er ca. 100 fot (33 m), og mindre ved interferens.) Hvis det er mulig, bør du sikre fri bane mellom tilgangspunktet og HP all-in-one og minimere kilder til radiointerferens.

#### Løsning

På et tidspunkt var HP all-in-one koblet til et nettverk. Nå er den direkte tilkoblet en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Programmet HP Instant Share leser de tidligere nettverksinnstillingene.

Hvis du prøver å bruke HP Instant Share mens du bruker en USB-kabel, tilbakestiller du nettverksinnstillingene på HP all-in-one eller du får tilgang til HP Instant Share fra HP Image Zone-programvaren på datamaskinen.

**Merk** Hvis du vil ha mer informasjon om å tilbakestille nettverksinnstillinger, se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

Kan ikke koble til HP Instant Share

## Løsning

Domenenavnserveren (DNS) inneholdt ikke en oppføring for URL-adressen.

Kontroller DNS-innstillingene, og forsøk å utføre oppgaven på nytt senere.

## Slik kontrollerer du DNS IP-adressen

- 1 Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 8 og deretter på 1. Da velger du Nettverk og deretter Vis nettverksinnstillinger. Menyen Nettverksinnstillinger vises.
- 3 Trykk på 1 for å velge Skriv ut detaljert rapport. Siden for nettverkskonfigurasjon skrives ut på HP all-in-one.
- 4 Finn DNS-serverinformasjonen, og kontroller at IP-adressen for domenenavnserveren for nettverket er riktig. Kontakt Internett-leverandøren din for å kontrollere DNS-adressen.
- 5 Hvis den er gyldig, går du inn på den innebygde webserveren og angir riktig IP-adresse.

## Slik angir du informasjon på den innebygde webserveren

- 1 Finn IP-adressen til enheten på siden for nettverkskonfigurasjon.
- 2 Angi IP-adressen til enheten i Adresse-feltet i en webleser på datamaskinen. Hjemmesiden for den innebygde webserveren vises i webleservinduet.
- 3 Klikk på kategorien **Nettverk**.
- 4 Finn informasjonen du vil endre, ved hjelp av sidestolpenavigasjon, og angi riktig informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, se delen HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one i Hjelp for HP Image Zone.

#### Løsning

HP Instant Share-tjensten svarer ikke. Enten er tjenesten nede for vedlikehold, proxy-innstillingene er ikke riktige eller én eller flere av nettverkskablene er koblet fra

- ☐ Forsøk ett av følgende:
  - Kontroller proxy-innstillingene (se fremgangsmåten nedenfor)
  - Kontroller nettverkstilkoblingene. Hvis du vil ha mer informasjon, se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.
  - Forsøk å utføre oppgaven på nytt senere.

**Merk** HP all-in-one støtter ikke proxy-innstillinger som krever godkjenning.

## Slik kontrollerer du proxy-innstillingene

- 1 Trykk på Oppsett på kontrollpanelet på HP all-in-one. Oppsett-menyen vises på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 8 og deretter på 1. Da velger du Nettverk og deretter Vis nettverksinnstillinger. Menyen Nettverksinnstillinger vises.
- 3 Trykk på 1 for å velge Skriv ut detaljert rapport. Siden for nettverkskonfigurasjon skrives ut på HP all-in-one.

- 4 Finn IP-adressen til enheten på siden for nettverkskonfigurasjon.
- 5 Angi IP-adressen til enheten i **Adresse**-feltet i en webleser på datamaskinen. **Hjemmesiden** for den innebygde webserveren vises i webleservinduet.
- 6 Klikk på kategorien **Nettverk**.
- 7 Klikk på Instant Share under Programmer.
- 8 Kontroller proxy-innstillingene.
- 9 Hvis innstillingene er uriktige, angir du riktig informasjon i de aktuelle feltene på den innebygde webserveren.

Hvis du vil ha mer informasjon, se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.

#### Kan ikke koble til HP Instant Share. Kontroller DNS-adressen.

## Løsning

HP all-in-one kan ikke koble til HP Instant Share-tjenesten. Mulige årsaker er: DNS IP-adressen er ukjent, ingen DNS IP-adresse er angitt eller DNS IP-adressen består av bare nuller.

Kontroller DNS IP-adressen som HP all-in-one bruker.
 Se Slik kontrollerer du DNS IP-adressen hvis du vil ha mer informasjon.

#### Kan ikke koble til HP Instant Share. DNS-serveren svarer ikke.

## Løsning

Enten svarer ikke DNS-serveren, nettverket er nede eller DNS IP-adressen er ugyldig.

- 1 Kontroller DNS IP-adressen som HP all-in-one bruker.
  Se Slik kontrollerer du DNS IP-adressen hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Hvis DNS IP-adressen er gyldig, må du forsøke å koble til på nytt senere.

#### Kan ikke koble til HP Instant Share. Kontroller proxy-adressen.

#### Løsning

DNS-serveren kan ikke endre proxy-URL-adressen til en IP-adresse.

- Kontroller proxy-informasjonen som HP all-in-one bruker.
   Se Slik kontrollerer du proxy-innstillingene hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Hvis proxy-informasjonen er gyldig, må du forsøke å koble til på nytt senere.

## Mistet tilkobling til HP Instant Share-tjenesten.

## Løsning

HP all-in-one mistet tilkoblingen til HP Instant Share-tjenesten.

- 1 Kontroller fysiske nettverkstilkoblinger og påse at nettverket fungerer. Hvis du vil ha mer informasjon, se nettverkshåndboken som fulgte med HP all-in-one.
- Når du har kontrollert nettverkstilkoblingen, kan du forsøke å utføre oppgaven på nytt.

## Feil ved sending av bildesamlinger

Bruk denne delen til å løse feil som genereres når det oppstår feil under sending av bilder fra HP all-in-one til et valgt mål.

## Ødelagt målfil ble funnet.

## Løsning

Noe er galt med formatet til målfilen på minnekortet.

Se brukerhåndboken som fulgte med kameraet, og tilordne mål på minnekortet på nytt.

## Målet er ikke godkjent på denne enheten.

#### Løsning

Ett eller flere av målene i HP Instant Share hører ikke til den registrerte brukeren for enheten.

Kontroller at kameraet og HP all-in-one er registrert under samme HP Passport-konto.

#### Minnekortfeil

## Løsning

Minnekortet kan være defekt.

- 1 Ta ut minnekortet fra HP all-in-one, og sett det inn på nytt.
- 2 Hvis det ikke fungerer, slår du av HP all-in-one og starter på nytt.
- 3 Hvis dette ikke hjelper, må du formatere minnekortet på nytt. Som siste utvei kan du bytte ut minnekortet.

# Grensen for lagring i HP Instant Share er oversteget. Se brukerhåndboken for å få hjelp.

#### Løsning

konto.

Jobben du sendte, mislyktes. Den tildelte diskplassen er oversteget på HP Instant Share-tjenesten.

**Merk** Gamle filer slettes automatisk fra kontoen. Denne feilmeldingen forsvinner om noen dager eller uker.

## Slik fjerner du filer fra HP Instant Share-tjenesten

- 1 Trykk på HP Instant Share på kontrollpanelet til HP all-in-one. Du vil se HP Instant Share-menyen på fargegrafikkskjermen.
- 2 Trykk på 3 og deretter på 5.
  Da velger du menyen HP Instant Share-alternativer og deretter Administrer
  - Skjermbildet for HP Instant Share-tjenesten vises i et vindu på datamaskinen.
- 3 Logg deg på HP Instant Share med brukernavnet og passordet ditt for HP Passport.

Merk Du blir ikke bedt om å angi brukernavn og passord for HP Passport hvis du har angitt at HP Instant Share-tjenesten skal huske dem.

- 4 Følg veiledningen på skjermen.
- 5 Fra oppsettsmenyen på HP Instant Share velger du **Administrere konto**.
- 6 Følg veiledningen på skjermen for å fjerne filer fra kontoen.

## Feil ved sending og mottak av bildesamlinger

Bruk denne delen til å løse feil som er vanlige både for funksjonene for sending og mottak i HP Instant Share.

## Pålogging mislyktes. Se brukerhåndboken for å få hjelp.

## Løsning

HP all-in-one kan ikke logge på HP Instant Share-tjenesten.

- Prøv igjen senere.
- Konfigurer enheten på nytt gjennom HP Instant Share.

## Tienesten HP Instant Share ble avsluttet.

## Løsning

Tjenesten HP Instant Share ble avsluttet.

Tjenesten ble avsluttet. Hvis du har spørsmål, kontakter du HPs kundestøtte.

## Tjenesten HP Instant Share er midlertidig utilgjengelig. Prøv igjen senere.

## Løsning

HP Instant Share-tjenesten er for øyeblikket nede for vedlikehold.

Prøv å koble til på nytt senere.

## Feilrapportmeldinger for HP Instant Share

Hvis det oppstår problemer under sending av bilder til et mål, skrives det ut en feilrapport for HP Instant Share på HP all-in-one. Bruk denne delen til å løse mulige filproblemer som vises i feilrapporten.

#### Filformat som ikke støttes

#### Løsning

Én av filene som er sendt til HP Instant Share-tjenesten, er ikke en av feiltypene som støttes.

Konverter filen til en JPEG-fil, og forsøk å utføre oppgaven på nytt.

## Ødelagt fil

#### Løsning

Filen du sendte, er ødelagt.

Erstatt filen, og prøv på nytt. Ta for eksempel det digitale fotografiet på nytt, eller generer bildet på nytt.

#### Overskrider filstørrelsen som støttes

#### Løsning

Én av filene som er sendt til HP Instant Share-tjenesten, overskrider serverens grense for filstørrelse.

Endre bildet slik at størrelsen er under 5 MB, og forsøk deretter å sende det på nytt.

## Problemløsing for fotominnekort

Problemløsingstipsene nedenfor gjelder bare for Macintosh-brukere som har iPhoto.

Du setter inn et minnekort i HP all-in-one i et nettverk, men iPhoto ser det ikke.

## Løsning

Det må vises et minnekort på skrivebordet for at iPhoto skal finne det, men når et minnekort settes inn i HP all-in-one i et nettverk, plasseres det ikke automatisk på skrivebordet. Hvis du bare starter iPhoto fra programmappen eller ved å dobbelklikke på en snarvei, ser ikke programmet det innsatte, men uplasserte minnekortet. I stedet må du starte HP Dirigent og velge iPhoto fra Flere programmer. Når du starter iPhoto fra HP Dirigent på denne måten, ser programmet minnekortet og plasserer det automatisk på skrivebordet.

Du har videoklipp på et minnekort, men de vises ikke i iPhoto etter at du har importert innholdet på minnekortet.

## Løsning

iPhoto behandler bare stillbilder. Hvis du vil behandle både videklipp og stillbilder, bruker du **Overfør bilder** i **HP Dirigent** i stedet.

## Problemløsing for faksing

**Tips** Du finner andre problemløsingsemner, for eksempel problemer med utskrifter eller langsomt faksmottak, under Problemløsing i den elektroniske hjelpen som fulgte med **HP Image Zone**-programvaren.

Når jeg sender en faks, vises det en feilmelding som sier at minnet er fullt

#### Løsning

Hvis du sender en faks og får en melding på fargegrafikkskjermen som angir at minnet er fullt, gjør du følgende:

- Hvis du holder på å sende en faks på flere sider, prøver du å sende hver av sidene for seg.
- Prøv å endre innstillingen Lysere/mørkere til en lysere eller en mørkere innstilling og send faksen på nytt. Du finner informasjon om hvordan du endrer innstillingen Lysere/mørkere i Endre innstillingene for Lysere/mørkere.
- Hvis du holder på å sende en svart/hvitt-faks med Foto-oppløsning, prøver du å trykke på START Farge i stedet for START Svart.

# **Enhetsoppdatering**

Du kan oppdatere HP all-in-one på flere måter ved å laste ned en fil på datamaskinen og starte **veiviseren for enhetsoppdatering**. Eksempel:

- Basert på råd fra HPs kundestøtte kan du få tilgang til HPs websted for kundestøtte for å hente en oppgradering for enheten.
- Det kan hende at du får en melding via fargegrafikkskjermen på HP all-in-one om at du må oppdatere enheten.

Merk Hvis du er Windows-bruker, kan du stille inn Oppdatering av programvareverktøyet (en del av HP Image Zone-programvaren som er installert på datamaskinen) til å søke automatisk på HPs websted for kundestøtte etter oppdateringer med jevne mellomrom. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Oppdatering av programvare, se den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

## **Enhetsoppdatering (Windows)**

Bruk en av følgende måter for å hente en oppdatering til enheten:

- Bruk webleseren til å laste ned en oppdatering for HP all-in-one fra www.hp.com/ support. Filen er en selvutpakkende exe-fil. Når du dobbeltklikker på exe-filen åpnes veiviseren for enhetsoppdatering på datamaskinen.
- Bruk Oppdatering av programvare-verktøyet til å søke automatisk på HPs websted for kundestøtte etter oppdateringer ved jevne mellomrom.
  - Merk Når Oppdatering av programvare-verktøyet er installert på datamaskinen, søker det etter enhetsoppdateringer. Hvis du ikke har den siste versjonen av Oppdatering av programvare-verktøyet når du installerer det, vises en dialogboks på datamaskinen som spør om du vil oppgradere det. Godta oppgraderingen.

#### Bruke enhetsoppdatering

- I Gjør ett av følgende:
  - Dobbeltklikk på exe-filen for oppdateringen du lastet ned fra www.hp.com/ support.
  - Når du blir spurt om det, godtar du oppdateringen som ble funnet av Oppdatering av programvare-verktøyet.

Veiviseren for enhetsoppdatering åpnes på datamaskinen.

- 2 I skjermbildet Velkommen klikker du på Neste. Skjermbildet Velq en enhet vises.
- 3 Velg HP all-in-one fra listen og klikk deretter på Neste. Skjermbildet Viktig informasjon vises.
- 4 Kontroller at datamaskinen oppfyller angitte krav.
- 5 Hvis kravene er oppfylt, klikker du på Oppdater. Skjermbildet Oppdaterer enhet vises. Et lys blinker på kontrollpanelet til HP all-in-one.
  Skjermbildet på forsegrefikkekiermen blir grant mene oppdateringen legten ped en
  - Skjermbildet på fargegrafikkskjermen blir grønt mens oppdateringen lastes ned og pakkes ut på enheten.
- 6 Ikke koble fra, slå av eller på annen måte avbryt enheten under oppdateringen.
  - Merk Hvis du avbryter oppdateringen eller får en melding som angir at oppdateringen mislyktes, kontakter du HPs kundestøtte for å få hjelp.

Når HP all-in-one slår seg av og starter på nytt, vises et skjermbilde på datamaskinen som angir at oppdateringen er fullført

Enheten er oppdatert. Du kan nå bruke HP all-in-one.

## **Enhetsoppdatering (Macintosh)**

Med installeringsprogrammet for oppdatering av enheten kan du oppdatere HP all-inone på følgende måter:

- 1 Bruk webleseren til å laste ned en oppdatering for HP all-in-one fra www.hp.com/support.
- Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
   Installeringsprogrammet åpnes på datamaskinen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen når du installerer oppdateringen på HP all-in-one.
- 4 Start HP all-in-one for å fullføre oppdateringen.

# 17 Få kundestøtte fra HP

Hewlett-Packard tilbyr kundestøtte via Internett og telefon for HP all-in-one.

I dette kapitlet finner du informasjon om hvordan du får kundestøtte via Internett, kontakter HPs kundestøtte, henter frem serienummeret og service-IDen og forbereder mottak av HP all-in-one. Hvis du ikke finner svaret du trenger, i den trykte eller elektroniske dokumentasjonen som leveres sammen med produktet, kan du kontakte en av HPs støttetjenester, som er oppført på de neste sidene. Noen kundestøttetjenester er bare tilgjengelige i USA og Canada, mens andre er tilgjengelige i mange land eller regioner over hele verden. Hvis et nummer til en kundestøttetjeneste ikke står oppført for ditt land eller din region, kan du kontakte den nærmeste autoriserte HP-forhandleren for å få hjelp.

## Få støtte og annen informasjon via Internett

Hvis du har Internett-tilgang, kan du få hjelp fra følgende HP-websted:

www.hp.com/support

Webstedet tilbyr teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.

## HPs kundestøtte

HP all-in-one inneholder kanskje programvare fra andre selskaper. Hvis du får problemer med noen av disse programmene, får du den beste tekniske assistansen ved å kontakte fagpersonale i disse selskapene.

Hvis du trenger å kontakte HPs kundestøtte, må du gjøre følgende før du ringer.

- 1 Kontroller at:
  - a HP all-in-one er koblet til og slått på.
  - b De angitte blekkpatronene er riktig installert.
  - c Det anbefalte papiret er lagt riktig inn i innskuffen.
- 2 Tilbakestille HP all-in-one:
  - a Slå av HP all-in-one ved å trykke på På-knappen.
  - b Trekk ut strømledningen på baksiden av HP all-in-one.
  - c Koble strømledningen til HP all-in-one igjen.
  - d Slå på HP all-in-one ved å trykke på På-knappen.
- 3 Du finner mer informasjon på www.hp.com/support.

Webstedet tilbyr teknisk støtte, drivere, rekvisita og bestillingsinformasjon.

- 4 Hvis du fremdeles har problemer og trenger å snakke med en representant for HPs kundestøtte, gjør du følgende:
  - a Ha tilgiengelig det spesifikke navnet på HP all-in-one, slik det vises på kontrollpanelet.
  - b Skriv ut en selvtestrapport. Du finner mer informasjon om hvordan du skriver ut en selvtestrapport i Skrive ut en selvtestrapport.
  - c Lag en fargekopi som du har tilgjengelig som en prøveutskrift.
  - d Vær forberedt på å gi en detaljert beskrivelse av problemet.
  - Ha serienummeret og service-IDen klar. Du finner mer informasjon om hvordan du henter frem serienummeret og service-IDen i Hente frem serienummeret og service-IDen.
- 5 Ring HPs kundestøtte. Pass på å være i nærheten av HP all-in-one når du ringer.

# Hente frem serienummeret og service-IDen

Du får tilgang til viktig informasjon ved hjelp av Informasjonsmenyen på HP all-in-one.

Merk Hvis HP all-in-one ikke er slått på, finner du serienummeret ved å se på etiketten over USB-porten på baksiden. Serienummeret er koden med 10 tegn oppe til høyre på etiketten.

- 1 Trykk på og hold inne OK. Mens du holder OK inne, trykker du på 4. Nå vises Informasjonsmenyen.
- 2 Trykk på ▶ inntil ModelInummer vises, og trykk deretter på OK. Nå vises service-IDen. Skriv ned hele service-IDen.
- 3 Trykk på Avbryt og deretter på ▶ inntil Serienummer vises.
- 4 Trykk på OK. Nå vises serienummeret. Skriv ned hele serienummeret.
- 5 Trykk på Avbryt for å avslutte Informasjonsmenyen.

# Ringe i Nord-Amerika i garantiperioden

Ring **1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)**. Telefonstøtte i USA er tilgjengelig på både engelsk og spansk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken (dager og tidspunkt for denne støtten kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er gratis i garantiperioden. Utenfor garantiperioden kan denne tjenesten være gebyrbelagt.

# Ringe andre steder i verden

Numrene nedenfor gjaldt idet denne håndboken gikk i trykken. Du finner en liste over gjeldende telefonnumre for HPs internasjonale støttetjeneste hvis du går til www.hp.com/support og velger land/regjon eller språk.

Du kan ringe HPs kundestøttesenter i landene/regionene som er angitt nedenfor. Hvis ditt land eller din region ikke står oppført, kan du kontakte din lokale forhandler eller nærmeste HP salgsog servicekontor for å finne ut hvordan du kan få hjelp.

Støttetjenesten er gratis i garantiperioden, men vanlige takster for fjernsamtaler gjelder likevel. I noen tilfeller vil en flat takst bli avkrevd for hver enkelt henvendelse.

Hvis du vil vite mer om telefonstøtte i Europa, finner du informasjon om og betingelser for telefonstøtte i ditt land eller din region på: www.hp.com/support.

Du kan eventuelt spørre forhandleren eller ringe HP på telefonnummeret som er oppgitt i denne veiledningen.

Vi prøver kontinuerlig å forbedre telefonstøttetjenesten vår, og råder deg derfor til å besøke webstedet vårt regelmessig for å finne ny informasjon om tjenestetilbud og levering.

HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
+213 61 56 45 43	Luxembourg (fransk)	900 40 006
(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luxembourg (tysk)	900 40 007
1902 910 910	Malaysia	1-800-805405
131047	Marokko <sup>1</sup>	+212 22 404747
800 171	Mexico	01-800-472-6684
faks til: +65-6275-6707	Mexico (Mexico by)	(55) 5258-9922
+32 070 300 004	Midtøsten	+971 4 366 2020
	+213 61 56 45 43 (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520 1902 910 910  131047  800 171 faks til: +65-6275-6707	+213 61 56 45 43 Luxembourg (fransk)  (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520  1902 910 910 Malaysia  131047 Marokko¹  800 171 Mexico  faks til: +65-6275-6707 Mexico (Mexico by)

## (forts.)

( /			
Land/region	HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
Belgia (nederlandsk)	+32 070 300 005	Nederland (0,10 euro/ min.)	0900 2020 165
Bolivia	800-100247	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Nigeria	+234 1 3204 999
Brasil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Norge <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brunei	faks til: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Canada i garantiperioden	(905) 206 4663	Østerrike	+43 1 86332 1000
Canada utenfor garantiperioden (gebyr per samtale)	1-877-621-4722	Pakistan	faks til: +65-6275-6707
Chile	800-360-999	Palestina	+971 4 883 8454
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP-INVENT)	Panama	001-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Danmark	+45 70 202 845	Polen	+48 22 5666 000
Den dominikanske republikk	1-800-711-2884	Portugal	+351 808 201 492
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Qatar	+971 4 883 8454
Egypt	+20 2 532 5222	Romania	+40 (21) 315 4442
Engelsk (internasjonalt)	+44 (0) 207 512 5202	Russland, Moskva	+7 095 7973520
Filippinene	632-867-3551	Russland, St. Petersburg	+7 812 3467997
Finland	+358 (0) 203 66 767	Saudi-Arabia	800 897 1444
Forente arabiske emirater	800 4520	Singapore	65 - 62725300
Frankrike (0,34 Euro/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Slovakia	+421 2 50222444
Guatemala	1800-995-5105	Sør-Afrika, republikken	086 0001030
Hellas (gratisnummer fra Kypros til Athen)	800 9 2649	Sør-Afrika, utenfor republikken	+27 11 2589301
Hellas, i landet/regionen	801 11 22 55 47	Spania	+34 902 010 059
Hellas, internasjonalt	+30 210 6073603	Sri Lanka	faks til: +65-6275-6707

<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>			
Land/region	HPs tekniske støtte	Land/region	HPs tekniske støtte
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Storbritannia	+44 (0) 870 010 4320
India	91-80-8526900	Sveits <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
India (gratisnummer)	1600-4477 37	Sverige	+46 (0)77 120 4765
Indonesia	62-21-350-3408	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Irland	+353 1890 923 902	Thailand	0-2353-9000
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Trinidad og Tobago	1-800-711-2884
Italia	+39 848 800 871	Tsjekkia	+420 261307310
Jamaica	1-800-711-2884	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Japan	+81-3-3335-9800	Tyrkia	+90 216 579 7171
Jemen	+971 4 883 8454	Tyskland (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180
Jordan	+971 4 883 8454	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Kambodsja	faks til: +65-6275-6707	Ungarn	+36 1 382 1111
Karibia og Mellom- Amerika	1-800-711-2884	USA	1-800-474-6836 (1-800- HP-INVENT)
Kina	86-21-38814518, 8008206616	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP-INVENT)
Korea	+82 1588 3003	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kuwait	+971 4 883 8454	Vest-Afrika	+351 213 17 63 80
Libanon	+971 4 883 8454	Vietnam	84-8-823-4530

<sup>1</sup> Dette kontaktsenteret støtter fransktalende kunder i følgende land/regioner: Marokko, Tunisia og Algerie.

# Ringe i Australia etter utløpt garantiperiode

Hvis produktet ikke er dekket av en garanti, kan du ringe 131047. Et støttegebyr for hvert tilfelle utenfor garantiperioden vil bli belastet ditt kredittkort.

Du kan også ringe 1902 910 910. Et støttegebyr for hvert tilfelle utenfor garantiperioden vil bli belastet telefonregningen.

<sup>2</sup> Oppkoblingspris per samtale: 0,55 NOK (0,08 Euro), kundepris per minutt: 0,39 NOK (0,05 Euro).

<sup>3</sup> Dette kontaktsenteret støtter kunder i Sveits som snakker tysk, fransk og italiensk (0,08 CHF per min. i rushtiden, 0,04 CHF per min. utenfor rushtiden).

# **Call HP Korea customer support**

## HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

## **Call HP Japan customer support**

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

## サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# Klargiøring av HP all-in-one for transport

Hvis du blir bedt om å sende HP all-in-one til service etter at du har kontaktet HPs kundestøtte eller returnert til kjøpsstedet, må du ta ut blekkpatronene og pakke inn HP all-in-one i originalemballasjen for å unngå ytterligere skade. Du kan ta ut blekkpatronene fra HP all-in-one enten den er slått på eller slått av. Spar på strømledningen og kontrollpaneloverlegget i tilfelle HP all-in-one må erstattes.

I denne delen finner du instruksjoner for hvordan du tar ut blekkpatroner av en funksjonell HP all-in-one, tar ut blekkpatroner av en ikke-funksjonell HP all-in-one og tar bort kontrollpaneloverlegget og emballerer HP all-in-one.

**Merk** Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha mer informasjon om servicemulgheter i Japan, se HP Quick Exchange Service (Japan).

#### Ta ut blekkpatroner fra en funksjonell HP all-in-one

- 1 Slå på HP all-in-one. Se Ta ut blekkpatroner fra en ikke-funksjonell HP all-in-one hvis det ikke er mulig å slå på
- 2 Åpne dekselet til blekkpatronvognen.
- 3 Vent til blekkpatronvognen står stille, og ta deretter blekkpatronene ut av sporene og senk sperrene igjen. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter blekkpatroner i Bytte ut blekkpatronene.



**Advarsel** Ta ut begge blekkpatronene og dytt begge sperrene ned igjen. Hvis du ikke gjør dette, kan HP all-in-one bli skadet.

- 4 Legg blekkpatronen i blekkpatronbeskytteren eller en lufttett plastbeholder, slik at de ikke tørker ut, og legg den bort. Ikke send dem med HP all-in-one med mindre du blir bedt om det av representanten for HPs kundestøtte.
- 5 Lukk dekselet til blekkpatronvognen, og vent noen minutter til blekkpatronvognen er tilbake i utgangsposisjon (på høyre side).

Merk Kontroller at skanneren har gått tilbake i parkert posisjon før du slår av HP all-in-one.

- 6 Trykk på På-knappen for å slå av HP all-in-one.
- 7 Trekk ut strømledningen, og koble den deretter fra HP all-in-one. Ikke returner strømledningen sammen med HP all-in-one.



**Advarsel** Den nye HP all-in-one leveres ikke med en strømledning. Oppbevar strømledningen på et trygt sted til du får den nye HP all-in-one.

8 Se Fjern kontrollpaneloverlegget og pakk HP all-in-one for å fullføre klargjøringen for transport.

## Ta ut blekkpatroner fra en ikke-funksjonell HP all-in-one

Følg retningslinjene nedenfor hvis du må ta ut blekkpatronene før transport og HP all-in-one ikke kan slås på. Se hvis Ta ut blekkpatroner fra en funksjonell HP all-in-one ikke kan slås på. Følg fremgangsmåten nedenfor for å låse opp blekkpatronvognen for blekkpatronen og deretter låse blekkpatronvognen.

1 Trekk ut strømledningen, og koble den deretter fra HP all-in-one. Ikke returner strømledningen sammen med HP all-in-one.



Advarsel Den nye HP all-in-one leveres ikke med en strømledning. Oppbevar strømledningen på et trygt sted til du får den nye HP all-in-one.

Når du har forsiden av HP all-in-one mot deg, vender du den høyre siden mot deg til omtrent 12,5 cm av undersiden på høyre side henger utover kanten på en flat overflate (for eksempel en pult eller et bord).

Nå kan du se et rundt, lilla deksel på undersiden.



Advarsel Ikke vipp HP all-in-one over på siden, for det kan føre til ytterligere skade.



- 3 Finn dekselet på undersiden, og følg deretter fremgangsmåten nedenfor for å låse opp blekkpatronvognen.
  - a Bruk tappen til å rotere dekselet en kvart omgang i en av retningene.
  - b Fjern dekselet. Nå kan du se et tannhjul som kontrollerer høyden til blekkpatronvognen.
  - c Roter tannhjulet mot baksiden av enheten til det stopper.

Merk Du må rotere tannhjulet flere ganger før det stopper.



- Åpne dekselet til blekkpatronvognen, og ta deretter ut blekkpatronene og senk sperrene. Ta ut begge blekkpatronene og dytt begge sperrene ned igjen. Hvis du ikke gjør dette, kan HP all-in-one bli skadet.
- 5 Legg blekkpatronen i blekkpatronbeskytteren eller en lufttett plastbeholder, slik at de ikke tørker ut, og legg den bort. Ikke send dem med HP all-in-one med mindre du blir bedt om det av representanten for HPs kundestøtte.
- 6 Roter tannhjulet mot forsiden av HP all-in-one til det stopper. Dette låser blekkpatronvognen og sikrer trygg transport.
- 7 Fest dekselet til undersiden av HP all-in-one ved å justere de to tappene rett overfor hverandre på dekselet med hele spor. Når dekselet er plassert, roterer du det en kvart omgang for å låse dekselet på plass.
- 8 Se Fjern kontrollpaneloverlegget og pakk HP all-in-one for å fullføre klargjøringen for transport.


## Fjern kontrollpaneloverlegget og pakk HP all-in-one

Fullfør fremgangsmåten nedenfor når du har fjernet blekkpatronene og koblet fra HP all-in-one.




Advarsel HP all-in-one må kobles fra før du følger denne fremgangsmåten.

- 1 Du fjerner kontrollpaneloverlegget på følgende måte:
  - a Kontroller at fargegrafikkskjermen ligger flatt mot HP all-in-one.
  - b Plasser fingeren øverst til høyre på kontrollpaneloverlegget.
  - c Løft hjørnet forsiktig opp, og løft kontrollpaneloverlegget fra enheten som vist nedenfor.

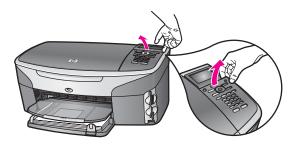

Tips Du kan også bruke et tynt, flatt objekt, for eksempel et kredittkort, til å løfte kontrollpaneloverlegget. Skyv forsiktig kredittkortet med litt vinkel, ca. 45 grader, mellom fargegrafikkskjermen og kontrollpaneloverlegget. Trykk lett nedover for å løfte kontrollpaneloverlegget.

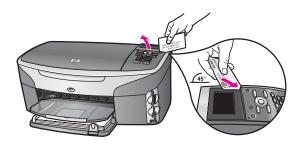

2 Behold kontrollpaneloverlegget. Ikke returner kontrollpaneloverlegget med HP all-in-one.




**Advarsel** Det kan hende at den nye HP all-in-one ikke leveres med et kontrollpaneloverlegg. Lagre kontrollpaneloverlegget på et sikkert sted, og når du mottar den nye HP all-in-one, setter du på kontrollpaneloverlegget. Du må sette på kontrollpaneloverlegget for å kunne bruke kontrollpanelfunksjonene på den nye HP all-in-one.

Tips Se i installeringshåndboken som fulgte med HP all-in-one, for instruksjoner om hvordan du setter på kontrollpaneloverlegget.

**Merk** Det kan hende at den nye HP all-in-one leveres med instruksjoner for hvordan du setter opp enheten.

3 Hvis du har originalemballasjen eller emballasjen til en erstatningsenhet, bruker du denne til å pakke HP all-in-one for transport.

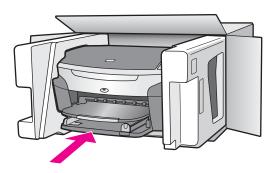

Hvis du ikke har originalemballasjen, må du bruke annen egnet emballasje. Transportskader som skyldes uriktig emballering og/eller uriktig transport, dekkes ikke av garantien.

- 4 Sett returetiketten på utsiden av kartongen.
- 5 Kartongen bør inneholde følgende:
  - En fullstendig beskrivelse av symptomene for servicepersonalet (prøver på problemer med utskriftskvaliteten er til god hjelp).
  - En kopi av kvitteringen eller et annet kjøpsbevis som fastsetter garantiperioden.
  - Navn, adresse og telefonnummer der du kan nås på dagtid.

# 18 Garantiinformasjon

HP all-in-one leveres med begrenset garanti som er beskrevet i denne delen. Det gis også informasjon om hvordan du kan få garantiservice og hvordan du kan oppgradere fabrikkgarantien som er standard.

I dette kapitlet finner du informasjon om varighet for begrenset garanti, garantiservice, garantioppgraderinger, retur av HP all-in-one for service og Hewlett-Packards erklæring om begrensning på garanti.

# Varighet for begrenset garanti

Varighet for begrenset garanti (maskinvare og arbeid): 1 år

Varighet for begrenset garanti (CD-medier): 90 dager

Varighet for begrenset garanti (blekkpatroner): Inntil HP-blekket er brukt opp eller datoen for "garantislutt" som er trykket på produktet, er nådd – det som skjer først. Denne garantien dekker ikke HP-blekkpatronprodukter som er fyllt på igjen, reprodusert, renovert, brukt på uriktig måte eller skadet

## **Grantiservice**

Du må kontakte HPs servicekontor eller ett HP kundestøttesentre for grunnleggende problemløsing før du kan benytte deg av HPs hurtigservice. Se HPs kundestøtte for informasjon om hva du må gjøre før du ringer kundestøtte.

Hvis det er nødvendig å bytte mindre deler i HP all-in-one som du selv kan bytte, kan det hende at HP betaler transportkostnader og avgifter, gir telefonassistanse for bytting av delen og betaler transportkostnadene for eventuelle deler HP ber deg om å returnere. Hvis ikke vil HPs kundestøttesenter henvise deg til en autorisert serviceleverandør som er sertifisert av HP til å utføre service på produktet.

Merk Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha mer informasjon om servicemuligheter i Japan, se HP Quick Exchange Service (Japan).

# Garantioppgraderinger

Det kan hende at HP kan tilby en garantioppgradering som utvider eller forbedrer standard produktgaranti. Dette er avhengig av land eller region. Tilgjengelige alternativer kan inkludere prioritert telefonstøtte, returservice eller erstatning neste arbeidsdag. Servicedekningen starter vanligvis den dagen produktet ble innkjøpt, og må anskaffes innen en begrenset periode fra kjøpedatoen.

For mer informasjon:

- I USA ringer du 1-866-234-1377 for å snakke med en HP-rådgiver.
- Utenfor USA kan du kontakte ditt lokale HP-kundestøttekontor. Se Ringe andre steder i verden for å få en oversikt over internasjonale kundestøttenumre.
- Gå til www.hp.com/support.
   Hvis du blir spurt om det, velger du land/region og går deretter til garantiinformasjon.

## Returnere HP all-in-one for service

Før du returnerer HP all-in-one for service, må du kontakte HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte for informasjon om hva du må gjøre før du ringer kundestøtte.

Merk Denne informasjonen gjelder ikke for kunder i Japan. Hvis du vil ha mer informasjon om servicemuligheter i Japan, se HP Quick Exchange Service (Japan).

## Erklæring om Hewlett-Packards begrensede internasjonale garanti

Informasjonen nedenfor spesifiserer HPs begrensede internasjonale garanti.

## Omfang av begrenset garanti

Hewlett-Packard ("HP") garanterer overfor sluttbrukeren ("Kunden") at alle HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one-produkter ("Produkt"), inkludert tilhørende programvare, tilleggsutstyr, utskriftsmateriale og rekvisita, er uten material- eller produksjonsfeil, for en periode som begynner på Kundens kjøpsdato.

For maskinvareprodukter er varigheten av HPs begrensede garanti ett (1) år for deler og ett (1) år for utførelse. For alle andre produkter er varigheten av HPs begrensede garanti for både deler og utførelse nitti (90) dager.

For alle programvareprodukter gjelder HPs begrensede garanti bare for feil ved utførelse av programinstruksjoner. HP garanterer ikke at driften av noe Produkt vil være uavbrutt og feilfri.

HPs begrensede garanti dekker bare defekter som oppstår som et resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke andre problemer, inkludert de som oppstår som et resultat av (a) feilaktig vedlikehold eller endringer, (b) programvare, tilleggsutstyr, medier eller rekvisita som ikke er levert av HP, eller (c) bruk av produktet utenfor dets spesifikasjoner.

Ikke for noen av maskinvareproduktene vil bruk av blekkpatron fra andre leverandører enn HP eller bruk av etterfylt blekkpatron få betydning for kundens garanti eller eventuell vedlikeholdsavtale med HP. HP vil imidlertid fakturere standard arbeids- og materialkostnader for å yte service på produktet ved feil eller skade, dersom feilen eller skaden på produktet skyldes bruk av blekkpatron fra andre leverandører enn HP eller etterfylt blekkpatron.

Hvis HP mottar en melding om en feil på et Produkt i garantitiden, skal HP etter eget valg reparere eller erstatte den defekte delen. Dersom arbeidspenger ikke dekkes av HPs begrensede garanti, skal reparasjonen utføres etter HPs standardpriser for slikt arbeid.

Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte et defekt Produkt som dekkes av HPs garanti, skal HP, innen rimelig tid etter å ha fått melding om defekten, refundere kjøpesummen for produktet. HP har ingen forpliktelser til å reparere, erstatte eller refundere før Kunden returnerer det defekte produktet til HP.

Et erstatningsprodukt kan være nytt eller nesten nytt, forutsatt at det har minst samme funksjonalitet som produktet som blir erstattet.

HP-produkter, inkludert hvert Produkt, kan inneholde byttedeler, -komponenter eller -materialer som har samme ytelse som nye.

HPs begrensede garanti for hvert Produkt er gyldig i alle land/regioner eller steder hvor det gjeldende HP-produktet distribueres av HP. Avtaler om ekstra garantiservice, f.eks. service på stedet, er tilgjengelig hos autoriserte HP-servicesteder i land/regioner hvor produktet distribueres av HP eller av en autorisert representant.

#### Begrensning på garanti

I DEN GRAD DET IKKE STRIDER MOT LOKAL LOVGIVNING, GIR IKKE HP ELLER HPS UNDERLEVERANDØRER NOEN ANNEN GARANTI ELLER SETTER VILKÅR AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

#### Begrensning av ansvar

I den grad det ikke strider mot lokal lovgivning, er rettighetene i denne begrensede garantierklæringen kundens eneste rettsmidler.

I DEN GRAD DET IKKE STRIDER MOT LOKAL LOVGIVNING, OG BORTSETT FRA FORPLIKTELSENE SOM ER ANGITT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, SKAL IKKE HP ELLER HPS UNDERLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG SKADESERSTATNING ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER OG UAVHENGIG AV KJENNSKAP TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

## **Lokal lovgivning**

Denne begrensede garantierklæringen gir Kunden spesifikke juridiske rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra delstat til delstat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land eller region til region i resten av verden.

I den grad denne begrensede garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning, skal den betraktes som endret i samsvar med slik lokal lovgivning. Under slik lokal lovgivning kan bestemte ansvarsfraskrivelser og begrensninger i denne erklæringen være ugyldige for kunden. For eksempel kan enkelte stater i USA og noen forvaltninger utenfor USA (inkludert provinser i Canada):

Oppheve ansvarsfraskrivelsene og begrensningene i denne erklæringen som begrenser lovfestede forbrukerrettigheter (for eksempel i Storbritannia)

På annen måte begrense en produsents muligheter til å håndheve slike ansvarsfraskrivelser og begrensninger, eller

Gi kunden tilleggsgarantier, spesifisere varigheten av underforståtte garantier som produsenten ikke kan fraskrive seg, eller ikke tillate begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. FORBRUKERSALG I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND: VILKÅRENE I DENNE BEGRENSEDE GARANTIERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN GRAD DET ER LOVMESSIG TILLATT, UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER IKKE, OG KOMMER I TILLEGG TIL, DE LOVMESSIGE RETTIGHETER SOM GJELDER SALG AV HP-PRODUKTENE SOM DEKKES, TIL SLIKE KUNDER.

## Informasjon om begrenset garanti for land og regioner i EU

Nedenfor finner du navn og adresse til HP-enheter som tildeles HPs begrensede garanti (produsentens garanti) i land og regioner i EU.

Det kan også hende at du har lovbestemte juridiske rettigheter ovenfor selgeren på grunnlag av kjøpsavtalen i tillegg til produsentgarantien, som ikke er begrenset av denne produsentgarantien.

Belgique/Luxembourg	Ireland
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Danmark	Nederland
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkerød	1187 XR Amstelveen NL
France	Portugal
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte
	Porto Salvo
	2780-730 Paco de Arcos
	P-Oeiras

# Kapittel 18 (forts.)

Österreich
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Lieblgasse 1
A-1222 Wien
Suomi
Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie 17
FIN-02200 Espoo
Sverige
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan
9S-164 97 Kista
United Kingdom
Hewlett-Packard Ltd
Cain Road
Bracknell
GB-Berks RG12 1HN

# 19 Teknisk informasjon

I dette kapitlet finne du informasjon om systemkrav, papirspesifikasjoner, utskriftsspesifikasjoner, spesifikasjoner for kopiering, spesifikasjoner for minnekort, spesifikasjoner for skanning, mål og vekt, strømspesifikasjoner, miljøspesifikasjoner, spesielle bestemmelser og samsvarserklæring som gjelder for HP all-in-one.

## **Systemkrav**

Systemkravene for programvare finner du i Viktig-filen. Du finner informasjon om hvordan du viser Viktig-filen i Vise Viktig-filen.

# **Papirspesifikasjoner**

Denne delen inneholder informasjon om papirskuffkapasitet, papirstørrelser og utskriftsspesifikasjoner.

## **Papirskuffkapasitet**

Туре	Papirvekt	Innskuff <sup>1</sup>	Utskuff <sup>2</sup>
Vanlig papir (15 mm)	16 til 24 lb (60 til 90 g/ m²)	150 (20 lb papir)	50 svart (20 lb papir) 20 farge (20 lb papir)
Kartotekkort	110 lb kartotekkort maks. (200 g/m²)	30	30
Hagaki-kort (15 mm)	Ikke relevant	60	60
Konvolutter (15 mm)	20 til 24 lb (75 til 90 g/ m²)	21	10
Listepapir (4 mm)	16 til 24 lb (60 til 90 g/ m²)	20	20 eller færre
Transparentfilm	Ikke relevant	25	25 eller færre
Etiketter (8 mm)	Ikke relevant	30	30
10 x 15 cm (4 x 6 tommers) fotopapir	145 lb (236 g/m²)	30	30
8,5 x 11 tommer (216 x 279 mm) fotopapir	Ikke relevant	20	20

- 1 Maksimal kapasitet.
- 2 Utskuffkapasiteten p\u00e5virkes av typen papir og mengden blekk du bruker. HP anbefaler at du t\u00fammer utskuffen med jevne mellomrom.

## **Papirstørrelser**

Туре	Størrelse
Papir	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184,2 x 266,7 mm
	Legal <sup>1</sup> : 216 x 356 mm
Listepapir	HP listepapir, 90 g/m2 (24 lb Bond), A (C1820A) og A4-størrelse
	Tredjeparts datamaskinpapir foldet i Z, 60–90 g/m $^2$ (16–24 lb. Bond), A og A4, med perforering fjernet
Konvolutter	U.S. #10: 104 x 241 mm
	A2: 111 x 146 mm
	DL: 110 x 220 mm
	C6: 114 x 162 mm
Transparentfilm	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Fotopapir	102 x 152 mm
	127 x 178 mm
	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Kort	Kartotekkort: 76,2 x 127 mm
	Kartotekkort: 101 x 152 mm
	Kartotekkort: 127 x 203,2 mm
	127 x 178 mm
	A6: 105 x 148,5 mm
	Hagaki-kort: 100 x 148 mm
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Custom	76 x 127 mm opptil 216 x 356 mm

# 1 20 lb og oppover

# Spesifikasjoner for utskriftsmarger

	Topp (øvre kantlinje)	Bunn (nedre kantlinje) <sup>1</sup>	Venstre	Høyre
U.S. (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
ISO (A4, A5) og JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm

	Topp (øvre kantlinje)	Bunn (nedre kantlinje) <sup>1</sup>	Venstre	Høyre
Konvolutter	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kartotekkort (3 x 5 tommer, 4 x 6 tommer, 5 x 8 tommer)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
4 x 6 tommers kort (ikke indekskort)	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
A6-kort	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
4 x 6 tommers fotopapir	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

Denne margen er ikke i samsvar, det totale utskriftsområdet er imidlertid i samsvar. Utskiftsområdet er forskjøvet med 5,4 mm (0,21 tommer), som fører til asymmetriske topp- og bunnmarger.

# Utskriftsspesifikasjoner

- 1200 x 1200 dpi svart
- 1200 x 1200 dpi fargegrafikkoppløsning
- Utskriftshastigheten varierer etter kompleksiteten på dokumentet
- Utskrift av panoramastørrelser
- Metode: drop-on-demand termisk inkjet
- Språk: HP PCL nivå 3, PCL3 GUI eller PCL 10
- Fotoblekkpatron og grå fotoblekkpatron (ekstrautstyr)
- Kapasitet: 500 utskrevne sider per måned (i gjennomsnitt)
- Kapasitet: 1250 utskrevne sider per måned (maksimalt)

Modus		Oppløsning (dpi)	Hastighet (ppm) med vanlig papir	Hastighet (sekunder) 4 x 6-tommers foto uten kantlinjer
Maksimal dpi	Svart og farge	1200 x 1200 opptil 4800 dpi optimalisert <sup>1</sup>	0,5	150
Best	Svart og farge	1200 x 1200 <sup>2</sup>	2,1	96
Normal	Svart	600 x 600	9,8	53
	Farge	600 x 600	5,7	53
Hurtig normal	Svart	600 x 600	11,6	33
	Farge	600 x 600	7,4	33
Hurtig kladd	Svart	300 x 300	30	27
	Farge	300 x 300	20	27

- Opptil 4800 x 1200 optimalisert dpi ved fargeutskrift. Utskriftskvaliteten blir bedre hvis du bruker en fotoblekkpatron
- 2 PhotoREt-fargeutskrift med fotopapir.

# Spesifikasjoner for kopiering

- Digital bildebehandling
- Opptil 99 kopier fra original (varierer fra modell til modell)
- Digital zoom fra 25 til 400 % (varierer fra modell til modell)
- Tilpass til siden, Plakat, Mange på side
- Opp til 30 kopier per minutt for svart, 20 kopier per minutt for farger (varierer fra modell til modell)
- Kopieringshastigheten varierer etter kompleksiteten på dokumentet

Modus		Hastighet (ppm)	Utskriftsoppløsning (dpi)	Skanneoppløsning (dpi) Maksimalt ved skalering på 400 %.
Best	Svart	opptil 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200¹
	Farge	opptil 0,8	1200 x 1200 opptil 4800 dpi optimalisert1	1200 x 1200¹
Normal	Svart	opptil 9,8	600 x 600	300 x 300
	Farge	opptil 5,7	600 x 600	300 x 300
Rask	Svart	opptil 30	300 x 300	300 x 300
	Farge	opptil 20	300 x 300	300 x 300

På Premium Photo-papir.

## Spesifikasjoner for faks

- Svart/hvitt- og fargefaks fra enhetens kontrollpanel
- Opptil 75 kortnumre (varierer fra modell til modell)
- Opptil 90 sider minne (varierer fra modell til modell, basert på ITU-T-testbilde nr. 1 ved standard oppløsning). Mer komplekse sider eller høyere oppløsning vil bruke lengre tid og mer minne.
- Manuell faks på flere sider
- Opptil fem ganger automatisk oppringing hvis opptatt (varierer fra modell til modell)
- En gang automatisk oppringing hvis ikke svar (varierer fra modell til modell)
- Bekreftelses- og aktivitetsrapporter
- CCITT/ITU-gruppe 3 faks med ECM
- 33,6 kbps overføring
- En hastighet på 3 sekunder per side ved 33,6 kbps (basert på ITU-T-testbilde nr. 1 ved standard oppløsning). Mer komplekse sider eller høyere oppløsning vil bruke lengre tid og mer minne.
- Anropsregistrering med automatisk veksling mellom faks og telefonsvarer

	Foto (dpi)	Fin (dpi)	Standard (dpi)
Svart	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Farge	200 x 200	200 x 200	200 x 200

# Spesifikasjoner for minnekort

- Anbefalt maksimalt antall av filer på et minnekort: 1000
- Maksimal størrelse per fil: maks. 12 megapiksler, maks. 8 MB
- Maksimal størrelse på minnekort: 1 GB (bare fast tilstand)

Merk Når du nærmer deg maksimalverdiene angitt for minnekort, kan det hende at HP all-in-one arbeider langsommere enn forventet.

#### Støttede minnekorttyper

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Spesifikasjoner for skanning

- Inkludert redigeringsverktøy for bilder
- Integrert OCR-programvare konverterer skannet tekst automatisk til redigerbar tekst
- Skannehastigheten varierer etter kompleksiteten på dokumentet
- Twain-kompatibelt grensesnitt
- Oppløsning: 2400 x 4800 optisk dpi, opptil 19 200 forbedret dpi
- Farge 48 biters farger, 8 biter gråtoner (256 gråtoner)
- Masimal skannestørrelse fra glass: 8,5 x 11,7 tommer (216 x 297 mm)

# Mål og vekt

- Høyde: 21,21 cm (fargegrafikkskjerm i sammenslått posisjon)
- Bredde: 46,4 cm
- Dybde: 37,2 cm
  - 49 cm (med HP-tilbehør for automatisk tosidig utskrift)
- Vekt: 8,5 kg

10,8 kg (med HP-tilbehør for automatisk tosidig utskrift og valgfri HP 250-arks papirskuff for vanlig papir)

# Strømspesifikasjoner

- Strømforbruk Maks. 75 W
- Inngangsspenning: AC 100 til 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, jordet
- Utgangsspenning: DC 31Vdc===2420 mA

# Miljøspesifikasjoner

- Anbefalte driftstemperaturer: 15–32 °C (59–90 °F)
- Tillatte driftstemperaturer for HP all-in-one: 5–40 °C (41–104 °F)
- Tillatte driftstemperaturer for utskriftssystemet: -15–35 °C (5–104 °F)
- Fuktighet: 15–85 % RH, ikke-kondenserende
- Lagringstemperaturer (ikke i drift): -4-60 °C (-40-140 °F)
- Ved sterke elektromagnetiske felt kan utdata fra HP all-in-one påvirkes i noen grad
- HP anbefaler å bruke en USB-kabel på 3 m (10 fot) eller kortere for å gjøre effekten av støy som skyldes sterke elektromagnetiske felt, til et minimum

# Andre spesifikasjoner

Minne 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Hvis du har Internett-tilgang, kan du få lydinformasjon fra følgende HP-websted: Gå til: www.hp.com/support.

# Program for miljømessig produktforvaltning

I denne delen finner du informasjon om miljøvern, ozonproduksjon, energiforbruk, papirbruk, plast, dataark for materialsikkerhet (MSDS) og ordninger for resirkulering.

Denne delen inneholder informasjon om miljøstandarder.

## Miljøvern

Hewlett-Packard forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

Du finner mer informasjon på HPs websted om miljøengasjement på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

## Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ingen merkbare mengder av ozon (O3).

## **Energiforbruk**

Energiforbruket går kraftig ned i ENERGY STAR®-modus. Dette sparer naturressurser, i tillegg til at det reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Dette produktet er godkjent ifølge ENERGY STAR, et frivillig program som ble opprettet for å fremme utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et registrert varemerke for EPA i USA. HP har som partner i ENERGY STAR® fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Du finner mer informasjon om ENERGY STAR-retningslinjene ved å gå til følgende websted: www.energystar.gov

#### **Papirbruk**

Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

## **Plast**

Plastdeler over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder. Det er dermed lettere å finne plastdeler som kan resirkuleres, når produktet skal kasseres.

## Dataark for materialsikkerhet (MSDS)

Dataark for materialsikkerhet finner du på HPs websted på:

www.hp.com/go/msds

Kunder som ikke har Internett-tilgang, kan kontakte et lokalt HP-kundestøttesenter.

#### Ordning for resirkulering

HP oppretter stadig flere ordninger for retur og resirkulering i mange land, i tillegg til å samarbeide med noen av verdens største resirkuleringssentre for elektronisk utstyr. HP konserverer også ressurser ved å rennovere og selge noen av de mest populære produktetene om gjen.

Dette HP-produktet inneholder følgende materialer som kan føre til at det er nødvendig med spesialhåndtering ved slutten av produktets levetid:

- Kvikksølv i den fluorescerende pæren i skanneren (< 2 mg)</li>
- Bly i loddemateriale

## HP inkjet ordning for resirkulering av rekvisita

HP forplikter seg til å ta hensyn til miljøet. HP Inkjet ordning for resirkulering av rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og lar deg resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Du finner mer informasjon på følgende websted:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

# Spesielle bestemmelser

HP all-in-one oppfyller produktkrav fra myndighetene i landet/regionen du bor. I denne delen finner du bestemmelser som ikke gjelder for trådløse funksjoner.

## Regulatory model identification number

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) or product number (Q3450A/Q3452A).

## Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Merk The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first

page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Forsiktig** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Exposure to radio frequency radiation



**Forsiktig** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation

en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Merk The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Informasjon for brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)



Dette produktet er konstruert for å kunne kobles til det analoge telenettet i land/regioner innenfor EØS.

Nettverkskompatibilitet er avhengig av hvilke innstillinger som velges, og som må tilbakestilles hvis utstyret skal brukes på et telefonnettverk i et annet land eller en annen region enn der produktet ble kjøpt. Kontakt leverandøren eller Hewlett-Packard Company hvis du trenger ekstra produktstøtte.

Dette utstyret er sertifisert av produsenten i henhold til direktivet 1999/5/EC (vedlegg II) som gjelder telekommunikasjonsutstyr som er beregnet for direkte oppkobling på det offentlige telenettettet. På grunn av forskjeller mellom telenettene i forskjellige land, er ikke godkjenningen i seg selv en garanti for at produktet fungerer som det skal på telenettet.

Hvis det skulle oppstå problemer, må du i første omgang kontakte leverandøren.

Dette utstyret er konstruert for DTMF-toneringing og oppringing for frakobling av sløyfe. Hvis det mot formodning skulle oppstå problemer med oppringing for frakobling av sløyfe, anbefales det å bruke dette utstyret bare med innstillingen DTMF-toneringing.

#### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

#### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

# Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

I denne delen finner du spesiell informasjon som gjelder for trådløse produkter.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

**For Indoor Use.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

## **ARIB STD-T66 (Japan)**

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先:日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL:0120-014121

# 2.4DS4

## Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

#### Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see <a href="https://www.art-telecom.fr">www.art-telecom.fr</a>.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

#### Informasjon for brukere innenfor EØS (trådløse produkter)

Radioprodukter med CE 0984 eller CE-merking samsvarer med R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU-kommisjonen.

Merk Bruk av radio-LAN-produkter med lav ytelse, 2,4 GHz bånd, for hjemme- og kontormiljø: I enkelte land/regioner kan bruken av dette produktet være underlagt spesielle begrensninger som angitt for bestemte land/regioner nedenfor.

Dette produktet kan brukes i følgende land/regioner i EU og EFTA: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Hellas, Island, Irland, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Sverige, Sveits og Storbritannia. Når det gjelder bruk av vanlig trådløst LAN med dette produktet, er det bare i Franrike det er båndbegrensninger (kanal 10, 11, 12 og 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) har spesielle regler for knutepunkter som tillater flere kanaler. Hvis du vil ha mer informasjon, blant annet om lokale bestemmelser, se webstedet ART: www.art-telecom.fr.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# **HP Photosmart 2600 series declaration of conformity**



#### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01

Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)

Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q55543A), 2608 (Q5541D), 2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)

0950-4484 (international)

#### conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany.\_(FAX +49-7031-14-3143

# **HP Photosmart 2700 series declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (Q3452A)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) Radio Module Model No: RSVLD-0303

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998,

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001), Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number - 0984 C € 0984 ①

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

# Stikkordregister

Symboler/tall 10 x 15 cm fotopapir	fotoblekkpatron 145 grå fotoblekkpatron 145	slik fungerer ekstern utskrift 130
legge i 39	håndtere 140 justere 146	ekstern utskrift. se Ekstern HP- utskrift
spesifikasjoner 201 4 x 6 tommers fotopapir, legge	kontrollere blekknivåer 138	enhetsoppdatering
i 39	løse problemer 157, 176	Macintosh 185
1 39	oppbevare 145	om 183
Δ.	rengjøre 147	Windows 184
A4-papir, legge i 37	Rengjøre	etiketter
abonnent-ID 95	blekkdyseområdet 149	legge i 41
ADSL-linje. se DSL-linje	rengjøre kontakter 147	spesifikasjoner 201
anrop, mønster for svar 102	blekkpatronvogn, blokkert 159	EWS. se innebygd webserver
anropsmønster for svar 82, 102	blokkert blekkpatronvogn 159	
antall eksemplarer	Bluetooth	F
kopiere 62	godkjenning ved hjelp av	fabrikkinnstillinger,
antall ring til svar for faks 93	tilgangsnøkkel 23	gjenopprette 151
Automatisk kontroll 125	koble til HP all-in-one 22	faks
automatiske faksrapporter 97	sikkerhetsinnstillinger 23	angi tekst og symboler 95
autoutskrift 126	tilgjengelighet 23	anropsmønster for svar 102
avbryte	bytte ut blekkpatroner 141	antall ring til svar 93
faks 106		autosvar, sette opp 87, 88
knapp 7	C	avbryte 106
kopiere 68	CompactFlash-minnekort 45	besvare et anrop 93
skanne 73	·	dato og klokkeslett 94
utskriftsjobb 77	D	DSL-linje, sette opp 80
avinstallere	dato, angi 94	feilkorreksjonsmodus
programvare 162	declaration of conformity	(ECM) 104
	HP Photosmart 2600	fullt 183
В	series 212	hastighet 104
bekreftelsesrapport, faks 97	Declaration of Conformity:	innstillinger 99, 101
best kopikvalitet 61	HP Photosmart 2700	Internett, via 105, 172
bestille	series 213	ISDN-linje, sette opp 81
blekkpatroner 133	digitalt kamera	kontrast 100
Brukerhåndbok 134	PictBridge 55	kortnummer 92, 98, 99
Installeringshåndbok 134	DNS. se domenenavnserver	løse problemer 164
papir 133	dokumentstøtte på lokket,	lysere eller mørkere 100
programvare 134	rengjøre 137	manuelt mottak 93
tilbehør 133	domenenavnserver	meny 11
bilde	kontrollere IP-adresse 178,	menyknapp 8 minne 183
meny 11	180	
blekknivå-ikoner 9	DPOF-fil 56	minnet er fullt 183 motta 93
blekknivåer, kontrollere 138	DSL-linje, sette opp med	
blekkpatroner	faks 80	oppløsning 99 overskrift 95
blekkpatroner bestille 133	E	overvåke oppringing 92
	<del>-</del>	papirstørrelse 101
bytte ut 141 deler, navn 140	Ekstern HP-utskrift	pause 95
ucici, ilavii 140	oversikt 117	paaco co

PBX-system, sette opp 81 rapporter 86, 90, 97 redusere automatisk 103 ringe på nytt 91, 102 særskilt ringesignal 82, 87, 102 sende 89 sende manuelt 90 sette opp 79, 164 sikring av faksmottak 103 skrive ut på nytt 105	grå fotoblekkpatron 145 HP Image Zone 111, 122 HP Instant Share 57 Hurtigutskrift 56 lysbildefremvisning 56 motta fra alle sendere 124 motta fra tillatte sendere 125 ødelagt fil 182 oppheve valg 55 sende 57, 71	Hjelp for HP (OS 9 HP Image Zone) 18 HP all-in-one om 5 returnere 192 HP Dirigent HP Instant Share 113 manglende ikoner 161 start 12 HP Gallery OS 9 HP Image Zone 17
slette 105 spesifikasjoner 204 standarder 100 støy på telefonlinjen 172	sende fotografier fra en målfil 121 sende fra et minnekort 108, 120	OS X HP Image Zone 15 HP Image Print (OS X HP Image Zone) 15 HP Image Zone
svarmodus, angi 87, 88 talepost, sette opp 85 telefonledning 166, 168, 172	sende skannede bilder 110, 121 skanne 71	HP Instant Share 111, 112 122 knapp (Windows) 13
telefonsvarer 170 171 test 86, 165 test mislyktes 165 tone- eller pulsringing 101 volum 101	skrive ut 125 skrive ut fra DPOF-fil 56 skrive ut manuelt 126 skrive ut, avbryte 129 uten kantlinje 54	Macintosh 14, 16, 112 oversikt 12 sende bilder 122 Windows 12, 111 HP Instant Share
argegrafikkskjerm endre mål 156 endre språk 156 ikoner 8	utskriftsalternativer 127 fotografier uten kantlinje skrive ut fra minnekort 54 fotominnekort. se minnekort	administrere konto 131 Alternativer-meny 131 Åpen-modus 116, 118, 124 Automatisk kontroll 125
skjermbeskytter 9 Farger intensitet 66	fotopapir legge i 39 spesifikasjoner 201	autoutskrift 118, 126 avbryte sendingen av bilder 122
kopier 67 FCC requirements 207 FCC statement 208	fyll hele siden 64	avbryte utskriftsjobber 129 e-post 57, 71 e-postbilder fra HP Image
eilkorreksjonsmodus (ECM) 104 eilrapporter, faks 97	garanti oppgraderinger 197 gjenopprette	Zone (i nettverk) 122 Ekstern HP- utskrift 117, 130
flere programmer (OS 9 HP Image Zone) 18 FoIP 105, 172	fabrikkstandarder 151 gjøre lysere fakser 100	elektroniske albumer 57 Feilrapport 182 filstørrelse overskredet 182
forhåndsvise bilder 126 forsinkelse 150 foto menyknapp 8	kopier 66 gjøre mørkere fakser 100 kopier 66	fjerne bilder 129 forhåndsvise bilder 126 generelle feil 177 grensen for lagring er
fotografier autoutskrift 126 dele 57, 71 e-post 57, 71 filformat som ikke støttes 182	glass legge i original 35 rengjøre 137 gratulasjonskort, legge i 41	oversteget 181 HP Image Zone 111, 122 Ikke konfigurert 174 ikoner 9 kvalitetsutskrifter 57 løse problemer for
filstørrelse 182 forbedre kopier 67 forhåndsvise 126 fotoblekkpatron 145	Hagaki-kort, legge i 40 hastighet kopiere 61	feilmeldinger 177 løse problemer med konfigurasjon 173 mål 118, 174

mål ikke godkjent 181	velge 61	standardinnstillinger 62
målfil 121	innstillinger	svart/hvitt-dokument 62
meny 11	autosvar 87	tekst, forbedre 66
minimumsinstallering 173	dato og klokkeslett 94	kortnumre
mistet tilkobling 180	faks 101	lage oppføringer 98
motta bilder 116, 124	hastighet, faks 104	redigere 98
motta fra alle sendere 124	utskriftsalternativer 76	sende faks 92
motta fra tillatte	installere programvare for	skrive ut en liste 97
sendere 125	enhet 173	slette innstillinger 99
nettverkstilkoblet 58	installere programvare på	kundestøtte
ødelagt fil 182	nytt 162	Australia 190
oppsett (i nettverk) 117	installeringsproblemer 154	før du kontakter 153
oppsett (USB) 108	Instant Share. se HP Instant	garanti 197
oversikt 107, 115	Share	HP Quick Exchange Service
pålogging mislyktes 182	Internett, bruke faks 105, 172	(Japan) 192
Privat-modus 116, 118, 125	ISDN-linje, sette opp 81	Japan 191
sende	iobit inje, dette opp of	kontakt 187
bilder 57, 71, 108, 115, 119,	J	Korea 191
180		Nord-Amerika 188
sende bilder fra HP image	justere blekkpatroner 146	ressurser 153
Zone (USB) 111	V.	serienummer 187
sende fotografier fra et	K	service-ID 187
minnekort (nettverk) 120,	kabeltilkobling-ikoner 9	utenfor USA 188
sende fotografier fra et	klokkeslett, angi 94	websted 187
minnekort (USB) 108	Koble til USB-kabel 155	kvalitet
sende fotografier på e-post	koble til USB-kabel 155	kopiere 61
fra et minnekort (USB) 108	kontrast, faks 100	Ropiere 01
sende fotografier på e-post	kontrollpanel oversikt 6	1
fra HP Image Zone	skrive inn tekst 95	lage kopier
(USB) 111	konvolutter	HP Dirigent (Windows) 13
sende skannede bilder 110,	legge i 41	OS 9 HP Image Zone
121	spesifikasjoner 201	(Macintosh) 17
sende til en enhet 71, 108,	kopier uten kantlinje	OS X HP Image Zone
111, 118, 119, 122	foto 63	(Macintosh) 15
skanne bilder 71		lagre, fakser i minnet 103
skrive ut bilder 125	fyll hele siden 64	Legal
skrive ut bilder manuelt 126	kopiere	spesifikasjoner 201
tilgangsliste 118	antall eksemplarer 62 avbryte 68	Legal-papir
tilkoblingsfeil 177	fargeintensitet 66	legge i 37
tjenesten ble avsluttet 182	flere på én side 64	spesifikasjoner 201
tjenesten utilgjengelig 182	forbedre lyse områder 67	legge i
USB-tilkoblet 57	forstørre til plakat 67	10 x 15 cm fotopapir 39
utskriftsalternativer 127	fotografier på Letter-	4 x 6 tommers fotopapir 39
HP Instant Share	papir 64	A4-papir 37
HP på Internett (OS 9 HP Image	fotografier, forbedre 66	etiketter 41
Zone) 18	hastighet 61	gratulasjonskort 41
Hurtigutskrift 56	kvalitet 61	Hagaki-kort 40
		konvolutter 41
1	meny 10	Legal-papir 37
individuelle kortnumre 98	menyknapp 8	Letter-papir 37
	papirstørrelse 59	listepapir 41
innebygd webserver 178 innskuff	papirtyper, anbefalt 60	
kapasitet 201	påstrykningspapir 68	original 35 papir i full størrelse 37
καμασιίοι 201	spesifikasjoner 204	papir i full størrelse 37

påstrykningspapir 41	språk, visning 156	skrive ut fotografier 54
postkort 40	stopp, papir 43, 159, 176	SmartMedia 45
transparenter 41	støy på telefonlinje 172	spesifikasjoner 204
Letter	ta kontakt med	xD 45
spesifikasjoner 201	kundestøtte 153	motta bilder i HP Instant
Letter-papir	telefonsvarere 171	Share 116, 124
legge i 37	USB-kabel 155	motta fakser
listepapir	Viktig-fil 154	manuelt 93
legge i 41	lyd, juster faks 101	problemløsing 168, 170
spesifikasjoner 201	lysbildefremvisning 56	MultiMediaCard (MMC)-
løse problemer	.yeandeneg	minnekort 45
blekkpatroner 157, 176	М	minorent 10
blokkert		N
blekkpatronvogn 159	Magic Gate Memory Stick 45 mål	
bruk av enkelte		normal kopikvalitet 61
funksjoner 175	administrere 131	nummertaster 8, 95
Bruk av HP Instant	opprette 118	
Share 177	mål og vekt 205	0
	målfil	OK-knapp 8
DNS-serveren svarer	sende fotografier 121	oppløsning, faks 99
ikke 180	manuell	oppsett
faks 164, 183	faksrapporter 97	delt telefonlinje 83
faksproblemer 168, 171 172	motta, faks 93	DSL-linje 80
fakstest 165	sende, faks 90, 92	faks 79
HP Instant Share-	maskinvareoppsett	ISDN-linje 81
konfigurasjon 173	løse problemer 154	meny 12
ikke riktige mål 156	maskinvaretest, faks 165	menyknapp 8
ingen	medier. se papir	PBX-system 81
nettverkstilkobling. 177	Memory Stick-minnekort 45	problemløsing, faks 164
kan ikke koble til HP Instant	MicroDrive-minnekort 45	særskilt ringesignal 82, 102
Share 178	minimumsinstallering 173	separat fakslinje 79
kontrollere DNS-	minne	talepost 85
adresse 180	lagre fakser 103	test faks 86, 165
kontrollere proxy-	skrive ut fakser på nytt 105	overfør bilder-knapp
adressen 180	slette fakser 105	(HP Dirigent) 13
kontrollere proxy-	minnekort	overføre bilder
innstillinger 178	CompactFlash 45	OS 9 HP Image Zone 17
kundestøtteressurser 153	defekt 181	OS X HP Image Zone 15
mål er ikke konfigurert 174	dele fotografier 57	overføringshastighet 104
mål ikke godkjent 181	lagre filer på	overvåke oppringing 92
maskinvareoppsett 154	datamaskinen 46	
minimumsinstallering 173	løse problemer 183	P
minnekort 183	Memory Stick 45	på-knapp 8
minnekortfeil 181	MicroDrive 45	papir
mistet tilkobling til HP	MultiMediaCard (MMC) 45	anbefalte
Instant Share-tjenesten 180	oversikt 45	kopieringstyper 60
motta fakser 168, 170	prøveutskrift 48	Anbefalte typer 36
ødelagt målfil 181	Secure Digital 45	bestille 133
om oppsett 154	sende fotografier 108, 120	inkompatible typer 36
oppsett 154	sende fotografier som e-	legge i 37
oversikt 153	post 57	løse problemer 175
papir 175	sette inn 46	papirstørrelser 202
programvareinstallering 159	skann til 72	spesifikasjoner 201
sende faks 168	skrive ut DPOF-fil 56	stopp 43, 176
		The state of the s

størrelse, angi for faks 101	få plass til flere på én	avbryte 73
papirskuffkapasitet 201	side 64	fra frontpanelet 69
papirstopp i tilbehør for tosidig	plakat 67	HP Instant Share 71, 110,
utskrift, problemløsing 176	rengjøre	121
påstrykningspapir	blekkpatronenes	meny 11
legge i 41	dyseområde 149	menyknapp 7
patroner. se blekkpatroner	blekkpatroner 147	nettverkstilkoblet enhet 70
PBX-system, sette opp 81	blekkpatronkontakter 147	prøveutskrift 49
PC-modem	dokumentstøtte på	spesifikasjoner 205
løse problemer 168, 170	lokket 137	stopp 73
PictBridge 55	glass 137	til minnekort 72
pil høyre 7	utside 138	USB-tilkoblet enhet 70
pil ned 8		skanne bilde
	resirkulering 206	
pil opp 8	Returnere HP All-in-One 192	HP Dirigent (Windows) 13
pil venstre 8	roter-knapp 8	OS 9 HP Image Zone
plakater		(Macintosh) 17
kopiere 67	S	OS X HP Image Zone
postkort, legge i 40	Samsvarserklæring	(Macintosh) 15
problemløsing	EØS 212	skanne dokument
HP Instant Share er ikke	særskilt ringesignal 82, 87, 102	HP Dirigent (Windows) 13
konfigurert 174	save	OS 9 HP Image Zone
program, skrive ut fra 75	fotografier på	(Macintosh) 17
programvare	datamaskinen 46	skanne til OCR (OS X HP Image
avinstallere 162	Secure Digital-minnekort 45	Zone) 15
installere på nytt 162	selvtestrapport 97, 139	skanneglass
problemløsing,	sende faks	legge i original 35
installering 159	flere mottakere 91	rengjøre 137
programvareoppdatering. se	kortnumre 92	skjermbeskytter 9
enhetsoppdatering	manuell 90, 92	skjermtastatur 95
prøveutskrift	overvåke oppringing 92	skrive inn tekst 95
fylle ut 49		skrive ut
meny 11	ringe på nytt 91	avbryte jobb 77
skanne 49	vanlig faks 89	fakser 105
	sende faks ved å ringe opp på	
skrive ut 48	nytt 91, 102	faksrapporter 86, 90, 97
proxy-innstillinger 180	sende til en enhet	fotografier fra DPOF-fil 56
pulsringing 101	fra et minnekort 108, 120	fotografier fra minnekort 54
_	HP Dirigent	fra datamaskinen 75
R	(Macintosh) 113	fra et program 75
rapporter	HP Image Zone 122	Hurtigutskrift 56
bekreftelse 97	HP Image Zone	prøveutskrift 48
faks 86, 90, 97, 165	(Macintosh) 112	selvtestrapport 139
fakslogg 97	HP Image Zone	spesifikasjoner 203
fakstesten mislyktes 165	(Windows) 111	utskriftsalternativer 76
feil 97	skannede bilder 110, 121	skrive ut fakser i minnet 105
kortnummerliste 97	serienummer 187	slå av HP all-in-one 177
selvtest 97, 139	service-ID 187	SmartMedia-minnekort 45
siste faksoverføring 97	sikkerhet	spesielle bestemmelser
rask kopikvalitet 61	Bluetooth-adapter 23	Canadian statement 208
redusere fakser slik at de får	skann til	declaration of conformity
plass 103	meny (USB –	(European Economic
redusere/forstørre kopier	Macintosh) 10	Area) 212
endre størrelse for å få plass	meny (USB – Windows) 10	declaration of conformity
på Letter 65	skanne	(U.S.) 212, 213
pa Lottoi 00	ONGITTO	(0.0.) , 0

FCC requirements 207 FCC statement 208	mål og vekt 205 miljøspesifikasjoner 205	tilgangsliste, HP Instant Share 118, 131
informasjon for brukere i Det	papirskuffkapasitet 201	tilkoblingsproblemer, faks 168
europeiske økonomiske	papirspesifikasjoner 201	tilkoblingstyper som støttes
samarbeidsområdet	papirstørrelser 202	Bluetooth-adapter 22
(EØS) 209	spesifikasjoner for faks 204	Ethernet 21
notice to users in	spesifikasjoner for	trådløst nettverk 22
Japan 210	kopiering 204	USB 21
notice to users in	spesifikasjoner for	tilpass til siden 65
Korea 210	minnekort 204	toneringing 101
Notice to users of the U.S.	spesifikasjoner for	topptekst, faks 95
telephone network: 209	skanning 205	trådløs nettverkstilkobling-
regulatory model	Spesifikasjoner for trådløse	ikoner
identification number 207	produkter 210	ad hoc 9
spesielle bestemmelser for	spesifikasjoner for	transparenter
trådløse produkter	utskriftsmarger 202	legge i 41
Informasjon for brukere	strømspesifikasjoner 205	spesifikasjoner 201
innenfor EØS 211	systemkrav 201	
notice to users in	utskriftsspesifikasjoner 203	V
Canada 210	vekt 205	vedlikehold
notice to users in	tekst	bytte ut blekkpatroner 141
France 211	angi via tastatur 95	forsinkelse 150
notice to users in Italy 211	forbedre på kopier 66	gjenopprette
spesifikasjoner	telefon	fabrikkinnstillinger 151
miljøspesifikasjoner 205	motta faks 93	justere blekkpatroner 146
Program for miljømessig	sende faks 90	kontrollere blekknivåer 138
produktforvaltning 206	telefonledning	rengjøre
spesifikasjoner for	forlenge 172	blekkpatronene 147
utskriftsmarger 202	kontrollere 166	rengjøre dokumentstøtten
standardinnstillinger	tilkobling, feil 166	på lokket 137
faks 100	telefonledning med fire	rengjøre glass 137
gjenopprette 151	tråder 168, 172	rengjøre utsiden 138
START Farge 8	telefonledning med to	selvtestrapport 139
START Svart 8	tråder 168, 172	strømsparingsmodus 150
stopp	telefonnumre, kundestøtte 187	Viktig-fil 154
faks 106	telefonsvarer	volum, juster faks 101
kopiere 68	løse problemer 171	
skanne 73	motta fakser 87	W
utskriftsjobb 77	test	Web-skanning 24
stopp, papir 43, 159, 176	fakslinjeforhold 166	
strømsparingsmodus 150	faksoppsett 86, 165	X
strømspesifikasjoner 205	faksport 166	xD-minnekort 45
stryke på påstrykningspapir kopiere 68	fakstesten mislyktes 165	
svarmodus 87	summetone 167	Z
symboler, angi 95	telefonkontakt 166	zoom-knapp 8
systemkrav 201	telefonledning 166 test av faksmaskinvare 165	
Systemkiav 201		
т	test av kontakt, faks 166 test av linjeforhold, faks 166	
talepost	test av riktig port, faks 166	
løse problemer 170	test av fiktig port, laks 100 test av summetone, feil 167	
sette opp med faks 85, 87	test av summetone, leil 107 test av telefonkontakt, faks 166	
teknisk informasjon	tilbehør, bestille 133	
·		





Trykt på papir med minst 50 % resirkulerte fibre med minst 10 % gjenbrukspapir

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

